



Mobile Phone
A2618s

ERICSSON 

Sadržaj

| | | | |
|---|----|---|----|
| Početak rada | 3 | Korišćenje dve govorne linije | 51 |
| Pozivanje i primanje poziva | 8 | Pozivi pomoću pozivne kartice | 51 |
| Funkcije tastera | 12 | Podešavanje mrežnih prioriteta | 53 |
| Korišćenje sistema menija | 13 | Faks i pozivi sa podacima | 54 |
| Unos slova | 18 | Dodaci | 55 |
| Vaš lični telefonski imenik | 19 | Usluge na mreži | 63 |
| Korišćenje liste poziva | 24 | Ericsson Mobilni Internet | 64 |
| Usluga govorne pošte | 25 | Zamena poklopaca | 65 |
| Prilagođivanje telefona ličnim potrebama | 26 | Otklanjanje kvarova | 66 |
| Tekstualne poruke (SMS) | 32 | Ikone na ekranu | 68 |
| Profili | 37 | Prečice na tastaturi | 69 |
| Upravljanje govorom | 39 | Tehnički podaci | 70 |
| Preusmeravanje dolaznih poziva | 41 | Uputstvo za bezbednu i efikasnu upotrebu | 71 |
| Upravljanje sa više poziva u isto vreme .. | 42 | Garancija | 76 |
| Trajanje poziva i cena poziva | 45 | Declaration of Conformity | 77 |
| Bezbednost vašeg telefona i pretplate | 46 | Indeks | 79 |

Ericsson A2618s

Prvo izdanje (April 2000)

Ovaj priručnik je objavio Ericsson Mobile Communications AB bez ikakve garancije. Ericsson Mobile Communications AB može da poboljša i promeni ovaj priručnik usled štamparskih grešaka, zastarelosti informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme bilo kad i bez najave. Takve će promene biti uključene u nova izdanja ovog priručnika.

Sva prava zadržana.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2000

Broj publikacije: SR/LZT 108 3563 R1A

INNOVATRON PATENTS

Napomena:

Neke od usluga koje su opisane u ovom priručniku, nisu podržane od strane svih mreža. *Ovo važi i za GSM-ov internacionalni broj za hitne slučajeve 112.*


Molimo stupite u kontakt sa mrežnim operaterom ili dobavljačem usluga, ako ste u dilemi da li možete da koristite određenu uslugu ili ne.

Pažnja! Pre korišćenja telefona trebate da pročitate poglavlja "Uputstvo za bezbednu i efikasnu upotrebu" i "Garancija".


WAP™, W@P™ i WAP Forum™ su registrovani zaštitni znaci WAP Foruma, LTD., kompanije registrovane u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Početak rada

Prednja strana

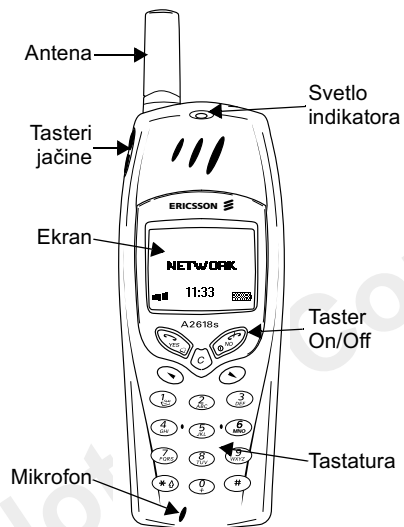

Poledina

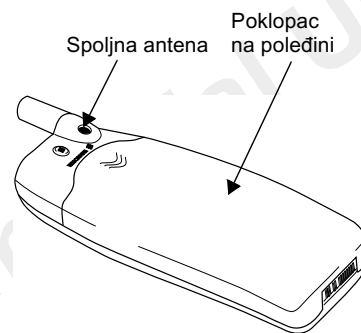

O Korisničkom priručniku

Neke usluge i funkcije opisane u ovom Korisničkom priručniku zavise od mreže i tipa pretplate. Zbog toga, u vašem telefonu ne moraju da budu dostupni svi meniji a brojevi prečica za menije i funkcije mogu da se razlikuju od telefona do telefona.

Ovaj simbol označava da usluga ili funkcija zavise od mreže ili tipa pretplate.



Za više informacija o tipu vaše pretplate molimo da se obratite vašem mrežnom operateru.

Preporučujemo da informacije o načinu kretanja kroz menije pročitate u poglavlju "Korišćenje sistema menija" na strani 13.

SIM kartica

Kada se mrežnom operateru prijavite kao pretplatnik, dobijate SIM (Subscriber Identity Module-modul identiteta pretplatnika) karticu. SIM kartica sadrži računarski čip koji pamti vaš broj telefona, usluge koje su uključene u vašu pretplatu, informacije iz imenika kao i razne druge informacije.

SIM kartice dolaze u dve veličine. Jedna je veličine kreditne kartice, a druga je manja. Vaš telefon koristi manju karticu. Mnoge SIM kartice veličine kreditne kartice imaju perforisanu manju karticu koja može lako da se izvadi.


Sastavljanje

Pre korišćenja telefona, treba da:


- umetnete SIM karticu.
- priključite i napunite bateriju.

Napomena: Uvek isključite telefon i odvojite punjač pre umetanja ili vađenja SIM kartice.


Umetanje SIM kartice

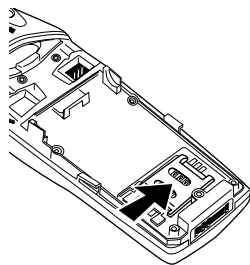


1. Otpustite držač SIM kartice pritiskajući ga u smeru strelice.

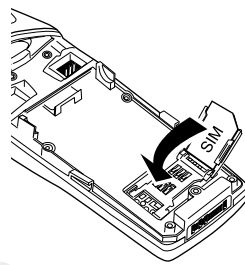

3. Pritisnite držač.

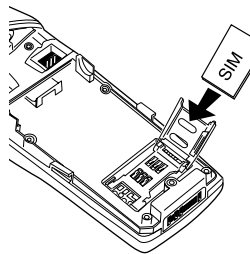


2. Otvorite držač. Uvucite SIM karticu u držač. Zasećeni ugao mora da bude u gornjem desnom uglu.

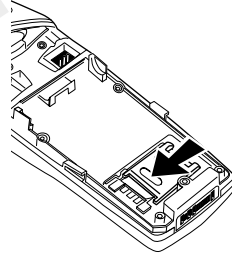


4. Zaključajte držač pomerajući ga u smeru strelice na slici.


Priključivanje baterije na telefon

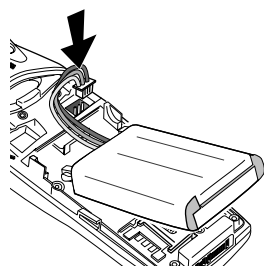


1. Stavite priključak baterije u ležište na način prikazan slikom.

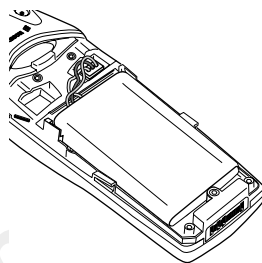

3. Pritisnite bateriju ravno nadole. Proverite da žice od baterije nisu zaglavljene pod baterijom.

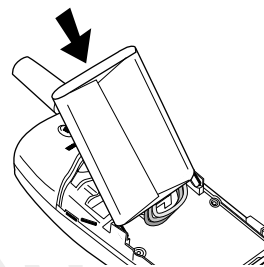

2. Položite bateriju u metalne držače na način prikazan slikom.

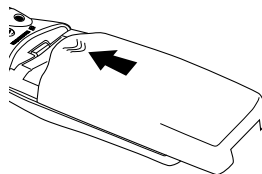

4. Postavite poklopac na poledini na način prikazan slikom i gurnite ga na mesto.

Baterija


Vaš telefon dolazi s litijumskom ili NiMH baterijom. Preporučujemo da pre prvog korišćenja telefona litijumsku bateriju puniti 4 časa a ako koristite NiMH bateriju, puniti je 7 časova.

Kada puniti bateriju

Bateriju možete da puniti kadgod želite bez uticaja na njene performanse. Kao podsetnik da treba napuniti bateriju:

- čuje se signal alarma (kratki zvučni signal) i na ekranu se prikazuje *Pažnja! Baterija slaba.*

Punjenje baterije

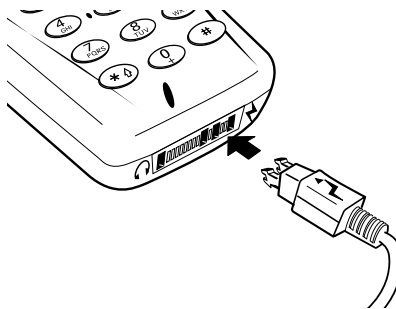

1. Proverite da li je baterija priključena na telefon.
2. Spojite punjač sa telefonom kod simbola groma na način prikazan slikom. Simbol groma na punjaču mora da bude okrenut nagore.
3. Priključite punjač na mrežu.


- Potvrda da se baterija puni:
- merač baterije na ekranu kontinuirano pulsira
 - ako je telefon uključen, indikator na vrhu telefona pokazuje stalno zeleno svetlo.

Napomena: *Ako punitu novu bateriju ili bateriju koja dugo nije korišćena, može da prođe neko vreme pre nego što na ekranu dobijete indicaciju o punjenju.*

Telefon možete da koristite za vreme punjenja baterije. Međutim, to produžava vreme punjenja. Kada je baterija u celosti napunjena, merač baterije na ekranu je ispunjen do kraja.

Odvajanje punjača

- Punjač odvojite od telefona pomeranjem utikača nagore.

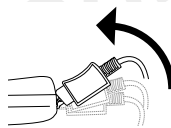

Pozivanje i primanje poziva

Pre pozivanja i primanja poziva, treba da uključite telefon i da budete u dometu mreže.

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite pritisnut taster **NO** dok se ne začuje zvuk.

Neke SIM kartice su kod kupovine zaštićene PIN-om (Personal Identity Number-Lični identifikacijski broj).



Ako se, pošto ste uključili telefon, na ekranu pojavi *Unesite PIN:*:

1. Upišite svoj PIN.
Ako pogrešite kod unosa PIN-a, pogrešnu cifru izbrišite pritiskom na taster **C**.
2. Pritisnite **YES**.

Napomena: *PIN obezbeđuje vaš mrežni operater.*

Traženje mreže

Pošto ste uključili telefon (i uneli PIN), telefon traži mrežu. Kada pronađe mrežu, telefon daje tri puta zvučni znak. Svetlo indikatora na gornjem delu

telefona počeće da treperi zeleno i na ekranu se pojavljuje naziv vašeg mrežnog operatera.

Ovo se zove standby (pripremno) stanje. Sad možete da pozivate i da primete pozive.

Napomena: *Ako ne dođete do standby stanja, pogledajte "Poruke o greškama" na strani 66.*

Pozivanje

1. Upišite kod područja i broj koji zovete.
2. Pritisnite **YES**.

Završavanje poziva

- Pritisnite **NO** za kraj poziva.

Promena jačine u slušalici

Za vreme razgovora možete promeniti jačinu u slušalici pritiskom tastera jačine sa strane telefona.

- Pritisnite gornji taster za povećanje jačine.
- Pritisnite donji taster za smanjenje jačine.

Isključivanje mikrofona

Za vreme razgovora možete da isključite mikrofona.

- Držite taster **C** nekoliko sekundi da bi isključili mikrofona.

- Ponovo pritisnite i zadržite pritisnut taster **C** za nastavak razgovora.



Isključivanje telefona

- U standby stanju, pritisnite i držite pritisnut taster **NO** sve dok ne čujete zvuk. Za prelaz u standby stanje, pritisnite i držite pritisnut taster **NO**.

Ponovno biranje ranije pozvanog broja

Na *Lista poziva* možete pronaći brojeve koje ste zvali, odgovorili ili propustili.

Ponovno biranje ranije pozvanog broja

1. Pritisnite **YES** iz standby stanja za ulaz u *Lista poziva*.
2. Pritisnite  ili  za pomeranje po listi.
3. Kada je osvetljen broj koji želite da pozovete, pritisnite **YES** za pozivanje. Pogledajte "Korišćenje liste poziva" na strani 24.

Automatsko ponovo biranje

Ako se veza prekine i na ekranu se prikazuje *Pokušati ponovo?*, možete ponovo da pozovete broj pritiskom tastera **YES**. Vaš telefon automatski ponovo bira broj (do 10 puta):

- sve dok se na poziv ne odgovori.
- sve dok ne pritisnete neki taster ili ne primite poziv.

Napomena: Automatsko ponavljanje biranja nije moguće za telefaks pozive i pozive sa podacima.

Internacionalni pozivi

1. Pritisnite i držite pritisnut taster **0** sve dok se ne pojavi znak **+**.
+ zamenjuje internacionalni prefiks zemlje iz koje zovete.
2. Upišite kod zemlje, kod područja (bez vodećih nula) i broj telefona.
3. Pritisnite **YES**.

Hitni pozivi

1. Upišite **112** (internationalni broj za hitne slučajeve).
2. Pritisnite **YES**.

Vaš Ericsson telefon podržava internacionalni broj 112 za hitne slučajeve. To znači da on može da bude normalno korišćen za započinjanje hitnih poziva u bilo kojoj zemlji, sa ili bez umetnute SIM kartice, ako je unutar GSM mreže.





Napomena: Neki mrežni operateri mogu zahtevati da je umetnuta SIM kartica, a u nekim slučajevima i da ste uneli PIN kod.

Brojevi za hitne slučajeve

Neke zemlje ne moraju da koriste internacionalni hitni broj, 112. Vaš dobavljač usluge je možda zbog toga smestio dodatne lokalne brojeve za hitne slučajeve na SIM karticu i oni rade kao dodatak internacionalnom broju za hitne slučajeve.



Korišćenje drugog broja za hitne slučajeve

1. Pritisnite  za ulaz u meni *Tel. imenik*.
2. Pritisnite **YES** za izbor menija.
3. Pritiskajte  sve dok se ne osvetli *SOS brojevi* i posle toga pritisnite **YES**.
4. Pritiskajte  ili  da dođete do željenog broja i posle toga pritisnite **YES** za poziv.

Primanje poziva

Pošto primite poziv, telefon zvoni i na ekranu se prikazuje poruka *Odgovoriti?*.

Ako vaša pretplata uključuje uslugu identifikovanja pozivajuće linije (CLI) i mreža pozivaoca pošalje broj, broj koji zove se prikazuje na ekranu. Ako ste sačuvali broj koji zove i ime u telefonskom imeniku, na ekranu je prikazano ime pozivaoca. Ako mreža ne šalje broj, na ekranu se prikazuje *Nepoznat poz.*.

Odgovaranje na poziv

- Pritisnite **YES** za odgovor na poziv.

Odbijanje poziva

- Pritisnite **NO**, ili
- dvaput pritisnite bilo koji od tastera jačine sa strane telefona za odbijanje poziva.

Pozivalac čuje ton zauzetosti ako je to podržano od strane pozivaočeve mreže. Ako je aktivirano *Preusm. poziva Kod zauzeća*, poziv se preusmerava na broj koji ste odredili. Pogledajte "Preusmeravanje dolaznih poziva" na strani 41.


Beležnica

Ako želite da zabeležite telefonski broj za vreme poziva, možete da koristite ekran telefona kao beležnicu.

Upotrebite numeričke tastera za unos broja. Kada završite razgovor, broj ostaje na ekranu.

Kada upisujete broj, sagovornik sa druge strane čuje tonove. Te tonove možete da isključite (to može da bude učinjeno samo za vreme razgovora).



Isključivanje tonskih signala za vreme poziva

1. Pritiskajte  sve dok se ne pojavi meni *Tekući poziv*.
2. Pritisnite **YES** za izbor menija.
3. Pritisnite **YES** ponovo za isključivanje tonskih signala.

Prikazivanje i sakrivanje vašeg broja telefona

Ako to želite, možete da izaberete prikaz ili sakrivanje vašeg broja za određeni poziv, ukoliko je ta usluga podržana vašom pretplatom.

Sakrivanje ili prikazivanje broja telefona

1. Upišite broj koji želite da pozovete.
2. Pritiskajte  sve dok se ne pojavi meni *Info. o pozivima*.
3. Pritisnite **YES** za izbor menija.
4. Pritiskajte  ponovo sve dok se ne osvetli *Sledeći poziv*.
5. Pritisnite **YES** za izbor *Sledeći poziv*.
6. Označite *Sakriti moj broj* ili *Prikaži moj broj* i pritisnite **YES** za pozivanje.


Šifriranje

Šifriranje je ugrađena funkcija koja vaše razgovore i poruke čini nerazumljivim u svrhu osiguravanja dodatne privatnosti.

Kao oznaka da šifriranje trenutno nije omogućeno u mreži, na ekranu se za vreme razgovora prikazuje uskličnik unutar trougla.

Funkcije tastera



Donja tabela prikazuje nekoliko primera funkcija tastera. Pogledajte takođe "Prečice na tastaturi" na strani 69.

| Taster | Upotreba |
|---|---|
| YES | Za pozivanje i odgovaranje na pozive. Za izbor menija ili podešavanja. |
| NO | Za uključivanje i isključivanje telefona, pritisnite i držite pritisnut taster. Za kraj razgovora. Za odbijanje poziva. Da se vratite jedan korak nazad u sistemu menija, za ostavljanje podešavanja nepromenjenog. Da se vratite u standby stanje, pritisnite i držite NO . |
|  i | Za pomeranje kroz menije, liste i tekst. |
| c (Brisanje) | Za brisanje brojeva i slova sa ekrana. Za brisanje stavke sa liste. Za isključivanje mikrofona za vreme razgovora, pritisnite i držite taster. |

| Taster | Upotreba |
|----------------|---|
| 1-9, 0 | Za unos cifara 0-9. Pritisnite i držite pritisnut taster 0 za unos internacionalnog prefiksa +. Za upis slova. Za pomeranje po menijima korišćenjem prečica. |
| * | Za upis *. |
| # (Znak broja) | Za upis #. |
| Tasteri jačine | Za pojačavanje i utišavanje jačine u slušalici ili handsfri zvučniku (za korišćenje uz slobodne ruke) za vreme razgovora. Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite bilo koji taster dvaput. Za pomeranje po menijima, listama i tekstu. Za ulaz u meni Status. |



Korišćenje sistema menija

Postoji sedam glavnih menija. Svaki meni ima nekoliko podmenija na kojima se nalaze razne funkcije.

Po menijima se krećete pritiskom na tastere  i  ili korišćenjem prečica. Na glavnim menijima se krećete levo i desno a na podmenijima prema gore i dole.



Listanje kroz menije

Postoje dva načina pomeranja kroz menije:

- Pomeranjem pomoću tastera  i 
- Korišćenjem prečica

Listanje korišćenjem  ili 



Pritisnite... za...

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | pomeranje levo ili gore kroz menije. |
|  | pomeranje desno ili dole kroz menije. |
| YES | izbor menija, podmenija ili opcije. |

Pritisnite... za...

NO vraćanje za jedan nivo unazad u sistemu menija, ostavljanje podešavanja nepromenjenim. pritisnite i držite pritisnut taster **NO** da se vratite u standby stanje.

Korišćenje prečica

Korišćenje prečica je brži način kretanja kroz menije. U menije ulazite pritiskom na  ili  posle čega prosto upišete broj menija do kog želite doći. Da se vratite u standby način, pritisnite i držite **NO**.



Kako interpretirati instrukcije

U ovom primeru, postavimo zvuk tastera na tonsku opciju.

Izbor zvuka tastera

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak.*, **YES**, *Zvuk tastera*, **YES**.
2. Označite *Ton* i pritisnite **YES**.

Instrukcije interpretirajte na sledeći način:

1. Iz standby načina, pritisnite  ili  da se pomerite do menija *Podešavanje*.






2. Pritisnite **YES** za izbor menija *Podešavanje*. Naziv izabranog menija se prikazuje na vrhu ekrana. (*Podešavanje*).






Treperava strelica u desnom delu ekrana pokazuje raspoloživost i drugih menija.

3. Pritisnite **YES** za izbor podmenija *Zvukovi i znak.*. (Ne treba da se pomerate strelicama budući da je to prvi pod-meni.)



4. Pritisnite  ili  da se pomerite do podmenija *Zvuk tastera* i pritisnite **YES** za izbor.

5. Pritisnite  ili  da se pomerite do opcije *Ton* i pritisnite **YES** za izbor. Sad ste postavili zvuk tastera na tonove.







6. Pritisnite i držite pritisnut taster **NO** da se vratite u standby način.

Prečice

Upotrebom prečica se gornje instrukcije izvode ovako:



Izbor zvuka tastera

1. Pritisnite  ili  za ulaz u glavni meni.
2. Pritisnite **4** za izbor menija *Podešavanje*.
3. Pritisnite **1** za izbor menija *Zvukovi i znak.*
4. Pritisnite **8** za izbor podmenija *Zvuk tastera*.
5. Pritisnite  ili  da se pomerite do opcije *Ton*.
6. Pritisnite **YES** za izbor opcije *Ton*.
7. Da se vratite u standby način, pritisnite i držite **NO**.

Savet: Za proveru podešenosti opcije bez njene promene: pomerite se do opcije i ostavite je nepromenjenju pritiskom na **NO**.

Tekst na ekranu

- Tekst na vrhu označava meni koji ste izabrali.
- Tekst koji je osvetljen pokazuje vaš položaj unutar menija. Ako pritisnete **YES**, ulazite u taj meni ili birate tu opciju.
- Sivi tekst označava funkciju koja je privremeno nedostupna, na primer zbog vaše pretplate ili zbog određenog podešavanja koje nije uključeno.
- Ispunjeno dugme označava da je opcija izabrana.
- Kvačica označava da je stavka izabrana.



Tekstovi pomoći

Da bi vam pomogao pri korišćenju menija i funkcija, vaš telefon ima tekstove pomoći koje pozivamo po potrebi, a koji objašnjavaju menije.

Kada kupite telefon, ovi tekstovi pomoći su postavljeni na *Uključeno* ali ih možete isključiti bilo kad.

Uključivanje i isključivanje tekstova pomoći





1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Prezentovati*, **YES**, *Pomoć uz meni*, **YES**.
2. Označite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Jezik na ekranu


Većina SIM kartica automatski postavlja jezik na ekranu na jezik zemlje u kojoj ste kupili SIM karticu, *Automatski*. Ako ovo nije slučaj, predefinisani jezik je engleski.

Promena jezika na ekranu

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Jezik*, **YES**, *Meniji*, **YES**.
2. Izaberite jezik i pritisnite **YES**.

Napomena: *Uvek možete da izaberete Automatski pritiskom na  8888  u standby načinu rada. Uvek možete da izaberete engleski pritiskom na  0000  u standby načinu rada.*

Pregled menija

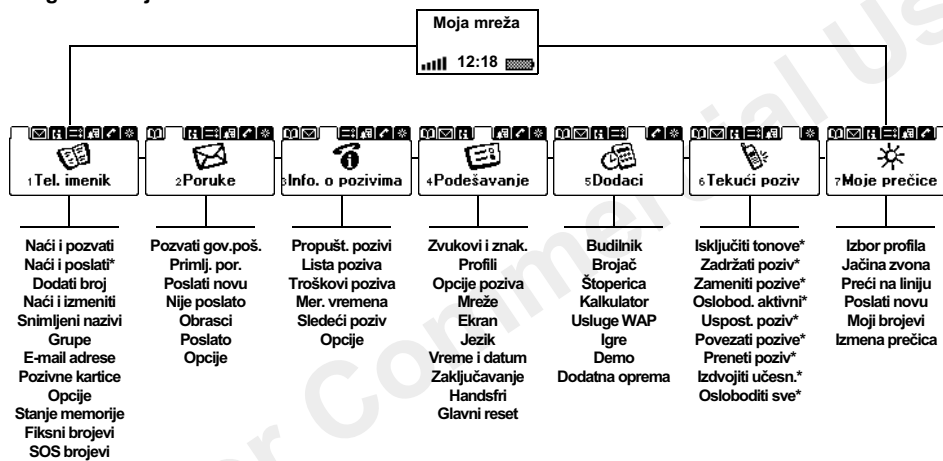

Primitite da neki meniji zavise od mreže i tipa pretplate.
*Dostupno samo za vreme razgovora.

Unos slova

Slova unosite kad dodajete imena u telefonski imenik, pišete kratke poruke (SMS) ili unosite WAP adresu. Pritiskajte uzastopno odgovarajući taster, **1-9, 0** ili **#** sve dok se na ekranu ne pojavi željeni znak.

Pritisnite... da bi ostvarili...

| | |
|---|---|
| 1 | Znak praznine - ? ! # . : ; " ' < = > () _ 1 |
| 2 | A B C Ä Å A a Ç 2 Γ |
| 3 | D E F è É 3 Δ Φ |
| 4 | G H I i 4 |
| 5 | J K L 5 Λ |
| 6 | M N O Ñ Ò Ø ò 6 |
| 7 | P Q R S ß 7 Π Σ |
| 8 | T U V Ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| 0 | + & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω |
| # | # * „ |

Primer:

- Da bi upisali 'A', jednom pritisnite **2**.
- Da bi upisali 'B', brzo dvaput pritisnite **2**.
- Za unos malih slova, unesite slovo, na primer 'A' i posle toga pritisnite *****. Unos malih slova traje dok ponovno ne pritisnete *****.
- Za unos broja, pritisnite i držite pritisnut bilo koji numerički taster.
- Za brisanje slova i brojki, pritisnite **c**.

Izbor alfabeta

Možete da izaberete koji alfabet (način unosa) želite da koristite. Kada pišete poruke, unosite imena ili WAP adrese, možete preći na drugi alfabet pritiskom na **#**. Najpre treba da postavite alfabet između kojih želite da birate.

Izbor alfabeta

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Jezik*, **YES**, *Pismo*, **YES**.
2. Upotrebite ***** za izbor alfabeta (načina unosa) iz kog želite da birate ili poništite izbor.
3. Pritisnite **YES** za napuštanje ovog menija.

Vaš lični telefonski imenik

Vaš telefon ima telefonski imenik u kom možete da sačuvate brojeve i popratna imena (stavka).

To znači da broj možete da pozovete iz telefonskog imenika, umesto da ga ponovo unesete.

Vaš telefon takođe podržava govorno biranje što znači da stavci u telefonskom imeniku možete da dodate i snimljeni naziv i posle toga da stavku pozivate prosto izgovaranjem imena. Pogledajte "Upravljanje govorom" na strani 39.

Čuvanje broja zajedno sa imenom

Kada želite da sačuvate telefonski broj, upotrebljavate funkciju *Dodav. broja* na meniju Tel. imenik. Ako ste već pozivali i primali pozive, ove brojeve možete pronaći na listi *Dodav. broja*.

Svaki broj telefona koji čuvate dobija i broj mesta. Ako želite, možete da izaberete da redosled vaših stavki u telefonskom imeniku bude prema njihovim rednim brojevima mesta, umesto prema imenima.

Ako nameravate da koristite svoj telefon i u zemlji i inostranstvu, dobra zamisao je da sačuvate sve telefonske brojeve u formi internacionalnih telefonskih brojeva, tj. sa znakom **+**, posle čega sledi

kod zemlje, kod područja i telefonski broj. Pritisnite i držite **0** za unos znaka **+**.




Čuvanje broja zajedno sa imenom

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Dodati broj*, **YES**.
2. Izaberite *Dodati novo?* ili neki od brojeva sa liste pritiskom na **YES**.
3. Upišite telefonski broj koji želite da sačuvate i pritisnite **YES**.
4. Upišite ime koje želite da pridružite telefonskom broju i pritisnite **YES**.
Pogledajte "Unos slova" na strani 18.
5. Pritisnite **YES** ponovo za smeštanje stavke na predloženo mesto.
6. Kada je uključeno govorno biranje, postavlja vam se pitanje da li želite da snimate naziv za svoju stavku. Pritisnite **YES** ako želite da snimate naziv, pritisnite **NO** ako ne želite. Snimljeni naziv uvek možete kasnije da dodate. Za više informacija pogledajte "Upravljanje govorom" na strani 39.

Pozivanje broja koji je sačuvan u telefonskom imeniku

Za pozivanje broja kog ste sačuvali u telefonskom imeniku upotrebljava se funkcija *Naći i pozvati*.

Pozivanje broja koji je sačuvan u telefonskom imeniku

1. Pritisnite i držite taster  sve dok se ne pojavi meni *Naći i pozvati*.
2. Upišite ime (ili samo prvih nekoliko slova) pridruženo broju koji želite da pozovete i pritisnite **YES**.
Ako prikazano ime nije ono koje želite, pritisnite  ili  sve dok ne pronađete traženo ime i broj.
3. Pritisnite **YES** za pozivanje broja.

Prečice do stavki u telefonskom imeniku

Brojeve telefona koje ste sačuvali na mestima 1–9 možete da pozovete upisivanjem broja mesta u standby načinu rada i pritiskom na **YES**.

Primer:

- Pritisnite **3** i posle toga **YES**.

Za vreme standby načina, stavku možete pronaći pritiskom i držanjem nekog od tastera **2–9**. Tako se pronalaze stavke čije je početno slovo na tom tasteru odnosno najbliže sledeće.

Primer:

- Pritisnite i držite pritisnut taster **4** za dobijanje prve stavke koja počinje slovom 'G' (ili najbliže sledeće). Ponovo pritisnite **4** da dobijete prvu stavku koja počinje sa 'H' i tako dalje. Kada pronađete željenu stavku, pritisnite **YES** za pozivanje.

Tražiti unošenje

Ako je uključeno Tražiti unošenje, postavlja vam se pitanje želite li da sačuvate svaki pozvani ili odgovoreni broj koji još nije sačuvan u vašem telefonskom imeniku.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Tražiti unošenje

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Tražiti unošenje*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Napomena: *Vaša pretplata mora da podržava uslugu Identifikacije pozivajuće linije, ako želite da sačuvate brojeve na koje je odgovoreno.*

Ažuriranje telefonskog imenika

Možete da menjate i brišete imena i brojeve iz vašeg telefonskog imenika.

Izmena stavke

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Naći i izmeniti*, **YES**.
2. Upišite ime (ili samo prvih nekoliko slova) za stavku koju želite da menjate i pritisnite **YES**.
3. Pritisnite **YES** za izbor stavke.
4. Izaberite *Izmeniti* i pritisnite **YES**.
5. Kada završite izmenu, pritisnite **YES** za smeštanje promena.

Brisanje stavke iz telefonskog imenika

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Naći i izmeniti*, **YES**.
2. Upišite ime (ili samo prvo slovo) stavke koju želite da menjate i pritisnite **YES**.
3. Kada je stavka koju želite da obrišete osvetljena, pritisnite **c**.
4. Pritisnite **YES** za potvrdu.

Redosled sortiranja

Možete da promenite redosled sortiranja stavki u vašem telefonskom imeniku, tako da su sortirane prema brojevima mesta umesto po imenima. To znači

da kod korišćenja funkcija *Naći* i *pozvati* ili *Naći* i *izmeniti* tražite broj mesta.

Izbor redosleda sortiranja

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Redosled*, **YES**.
2. Izaberite redosled sortiranja i pritisnite **YES**.

Memorije telefonskog imenika

Stavke vašeg telefonskog imenika su sačuvane u memoriji na vašoj SIM kartici. Broj stavki koje možete da sačuvate zavisi od vaše SIM kartice. Čuvanjem vaših stavki na SIM kartici, imate mogućnost njihovog korišćenja i ako upotrebljavate karticu sa drugim telefonom.

Vaše stavke možete da čuvate i u memoriji telefona. Memorija telefona sadrži 100 pozicija na kojima se čuvaju vaše stavke kada su zauzeta sva SIM mesta. Ako vaše stavke smestite u memoriju telefona, imate mogućnost njihovog korišćenja i ako sa svojim telefonom upotrebljavate drugu SIM karticu.

Izbor mesta za čuvanje stavke

Kada se kod smeštanja stavke od vas traži da upišete broj mesta, možete uraditi sledeće:

- Za smeštanje broja na prvo predloženo slobodno mesto, pritisnite **YES**.
- Za smeštanje broja na neko drugo mesto, pritisnite **c** za brisanje broja mesta, upišite novi broj mesta i pritisnite **YES**.
- Za smeštanje broja u memoriju telefona, prvo treba da znate koliko pozicija imate na vašoj SIM kartici. To možete proveriti u meniju *Stanje memorije*. Ako, na primer, imate 200 pozicija na vašoj SIM kartici, možete uneti broj 201 za smeštanje broja na prvo mesto u memoriji telefona.

Zaštita od prepisivanja

Ako pokušate da sačuvate telefonski broj na mestu koje već sadrži telefonski broj, pojavljuje se poruka *Pisati preko postojećeg?* zajedno sa imenom sačuvanim na tom mestu. Sad imate dve opcije:

- Pritisnuti **YES** za zamenu broja sa novim.
- Pritisnuti **NO** ako ne želite da zamenite stari broj. Unesite novi broj mesta i pritisnite **YES**.

Provera statusa memorije

Možete proveriti koliko memorijskih pozicija imate u vašim memorijama i koliko od njih ste iskoristili.

Provera statusa memorija

- Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Stanje memorije*, **YES**.

Ako ste smešitali stavke u memoriju telefona, možete da ih obrišete.

Brisanje svih stavki iz memorije telefona

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Izbrisati sve*, **YES**.
2. Pritisnite ponovo **YES**.
3. Upišite kod zaključavanja telefona (0000 ili drugi koji ste sami izabrali, pogledajte "Zaključavanje telefona" na strani 47) i pritisnite **YES**.

Napomena: *Stavke na vašoj SIM kartici nisu obrisane.*

Grupe

Možete formirati grupu stavki telefonskog imenika. Posle toga možete da šaljete tekstualne poruke svim članovima grupe u isto vreme. Pogledajte "Tekstualne poruke (SMS)" na strani 32.

Stvaranje nove grupe

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Grupe*, **YES**, *Dodati novo?*, **YES**.
2. Upišite naziv grupe i pritisnite **YES**.
3. Pomerite se na *Dodati novo?* i pritisnite **YES**.
4. Označite stavku telefonskog imenika i pritisnite **YES**.
5. Za dodavanje novog člana, ponovite korake 3 i 4.
6. Pritisnite **NO** za napuštanje menija.

Dodavanje člana u postojeću grupu.

- Izaberite grupu koju želite i posle toga izaberite *Izmeniti/Dodati novo?*.

Kopiranje sa jedne SIM kartice na drugu

Stavke telefonskog imenika sa jedne SIM kartice možete da kopirate na drugu preko memorije telefona.

Ako memorija vašeg telefona sadrži stavke telefonskog imenika koje želite da zadržite, prvo

treba da kopirate te stavke iz memorije telefona na SIM karticu jer će u protivnom sve biti izbrisane.

Napomena: *Možete da kopirate samo 100 stavki odjedanput. Pre početka kopiranja proverite memoriju vašeg telefona i memoriju vaše SIM kartice da bi bili sigurni da ne brišete stavke koje želite da sačuvate.*

Napomena: *Uvek isključite telefon i odvojite punjač pre umetanja ili vađenja SIM kartice.*

Kopiranje sa SIM kartice u memoriju telefona

1. Stavite SIM karticu.
2. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Kopirati*, **YES**, *Kopirati sa kart.*, **YES**.
3. Upišite broj mesta na SIM kartici od kojega želite da počnete kopiranje i pritisnite **YES**.
4. Pritisnite ponovo **YES** za početak kopiranja. Sačekajte dok se na ekranu ne pojavi *Kopirano podataka iz imenika*.

Kopiranje iz memorije telefona na SIM karticu

1. Stavite SIM karticu.
2. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Kopirati*, **YES**, *Kopirati na kart.*, **YES**.

3. Upišite broj mesta na SIM kartici gde želite da počne smeštanje vaših stavki i pritisnite **YES**.
Na primer, ako imate 10 stavki na SIM kartici koje želite da sačuvate, izaberite mesto 11.
4. Pritisnite ponovo **YES** za početak kopiranja.
Sačekajte dok se na ekranu ne pojavi *Kopirano podataka iz imenika:*.

Korišćenje liste poziva

Lista poziva je dnevnik telefonskih brojeva koji čuva informacije (vreme, datum, telefonski broj i ime) o zadnjih 20 biranih, odgovorenih i propuštenih poziva. Kada lista pređe 20 poziva, najstariji se briše.

Pozivi su sačuvani u hronološkom redosledu, sem zadnje biranog broja, koji se uvek prikazuje na prvom mestu. Ako proverite poziv u roku od 24 časa, prikazano je vreme poziva. Inače se vreme zamenjuje datumom.

Ako je dolazni poziv zabranjen broj, na ekranu se prikazuje *Nepoznat poz.*

Poziv broja sa liste poziva

1. Pritisnite **YES** kada je telefon u standby načinu rada.
2. Izaberite broj koji želite da pozovete i pritisnite **YES**.

Savet: *Takođe možete da izaberete Lista poziva sa menija Info. o pozivima.*

Možete da obrišete listu poziva.

- Izaberite *Bris. liste poziva* sa menija *Info. o pozivima/Opcije*.

Not for commercial use

- Uključivanje ili isključivanje liste poziva*
1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Post. liste poz.*, **YES**.
 2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**. Ako je isključite, lista se briše.

Propušteni pozivi

Ako ste propustili poziv, na ekranu se u standby načinu rada pojavljuje poruka *Propušt. pozivi: 1.* (Broj označava broj propuštenih poziva.)

Pregled propuštenih poziva

1. Pritisnite **YES**.
2. Ako želite da pozovete broj sa liste, izaberite broj i pritisnite **YES**.

Pritisnite **NO** ako ne želite odmah da proverite vaše propuštene pozive. Uvek ih možete proveriti kasnije.

- Izaberite *Propušt. pozivi* sa menija *Info. o pozivima*.

Usluga govorne pošte

Usluga javljanja vašeg mrežnog operatera omogućava vašim pozivaocima da ostave govornu poruku kad ne možete ili ne želite da odgovorite na pozive. Način na koji ste obavješteni o tome da je neko ostavio poruku zavisi od vašeg mrežnog operatera.



Većina operatera šalje tekstualnu poruku (SMS), tražeći od vas, na primer, da pozovete uslugu govorne pošte. Za više informacija pogledajte "Tekstualne poruke (SMS)" na strani 32.

Neki operateri šalju poseban znak govorne pošte. U tom slučaju, na ekranu se pojavljuje ikona govorne pošte.

Korišćenje usluge govorne pošte

Možete da sačuvate broj vaše govorne pošte čime je olakšan poziv govorne pošte.

Čuvanje broja Govorne pošte

1. Pomerite se na *Poruke*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Broj gov. pošte*, **YES**.
2. Upišite broj vaše govorne pošte i pritisnite **YES**.

- Pozivanje vaše službe Govorne pošte*
- Pritisnite i držite pritisnut taster **1** iz standby stanja.

Takođe možete da izaberete Pozvati gov.poš. sa menija Poruke.

Primanje govorne pošte

- Kada primate govornu poštu, čuje se zvučni signal i na ekranu se pojavljuje poruka *Nova gov.pošta*.
- Pritisnite **YES** za preslušavanje govorne pošte. Ako je želite kasnije preslušati, pritisnite **NO**.

Prilagođivanje telefona ličnim potrebama

Podešavanja telefona možete da prilagodite vašim zahtevima.



Zvuk zvona

Možete da odredite jačinu zvučnog signala, da izaberete između različitih zvukova zvona ili da komponujete zvučne signale.

Jačina zvona

Jačina zvona može da bude postavljena na šest nivoa. Zvučni signal možete i da isključite (0).

Podešavanje jačine zvona

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Zvukovi i znak., YES, Jačina zvona, YES*.
2. Pritisnite  ili  za pojačavanje ili utišavanje jačine zvona.
3. Pritisnite **YES** da sačuvate podešavanja.

Savet: *Upotrebite tastere jačine sa strane telefona za nečujno regulisanje jačine.*

- Uključivanje ili isključivanje zvona**
1. Iz standby načina, pritisnite i zadržite **c**.
 2. Izaberite *Uklj. 'Nečujno'* i pritisnite **YES**.
- Svi signali sem signala alarma i merača vremena se isključuju.
- Za poništavanje, ponovite korak 1, izaberite *Isklj. 'Nečujno'* i pritisnite **YES**.

Pojačavanje zvona

Možete da izaberete signal zvona koji postupno raste od najtišeg prema najglasnijem.

Uključivanje ili isključivanje pojačavajućeg zvona

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak.*, **YES**, *Post. poj. zvona*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Vrsta zvona

Možete da izaberete signal zvona sa liste raznih zvukova i melodija.

Izbor zvona

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak.*, **YES**, *Vrste zvona*, **YES**, *Razgovori*, **YES**.
2. Izaberite signal zvona i pritisnite **YES**.

Savet: *Upotrebite tastere jačine sa strane telefona za nečujno pomeranje.*

Savet: *Ako se pretplatite na 'Uslugu dve linije', za svaku liniju možete da postavite drukčiji zvučni signal. Ako vaša SIM pretplata podržava telefaks pozive i pozive sa podacima, za njih takođe možete da postavite različite načine zvonjenja.*


Posebni zvuci zvona za lične pozive

Ako vaša pretplata uključuje uslugu identifikovanja pozivajuće linije (CLI), deseterici pozivaoca možete dodeliti lični signal zvona.

Ako zadnjih 7 cifara broja pozivaoca odgovara broju koji ste odredili, tada se koristi signal zvona tog pozivaoca.

U telefonski broj možete da uključite znakove pitanja. Na primer, 012345??? znači da će brojevi telefona između 012345000 i 012345999 imati isti lični signal zvona. Za unos znaka pitanja pritisnite i držite pritisnut taster **#**.

Postavljanje posebnog signala zvona za pozivaoca


1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak.*, **YES**, *Vrste zvona*, **YES**, *Lična zvona*, **YES**, *Dodati novo?*, **YES**.
2. Upišite broj pozivaoca i pritisnite **YES**. Pritisnite  za poziv broja iz telefonskog imenika.
3. Izaberite signal zvona i pritisnite **YES**.

Komponovanje ličnog signala zvona

Možete komponovati četiri različita signala zvona.

Komponovanje ili izmena signala zvona

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak.*, **YES**, *Moje melodije*, **YES**.
2. Izaberite jednu od melodija i pritisnite **YES**.
3. Pritisnite **C** za brisanje nota.
4. Upotrebite tastaturu za unos nota:
 - Produženi pritisak na taster daje dužu notu.
 - Pritisnite **0** za višu oktavu.
 - Pritisnite **#** jednom za povišenje note za pola tona.
 - Pritisnite **#** dvaput za snižavanje note za pola tona.

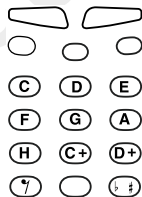

5. Za preslušavanje vaše melodije, pritisnite **YES**.
6. Pritisnite **YES** ponovo za smeštanje ili pritisnite **NO** za nastavak komponovanja.

Signal poruke

Signal poruke možete da postavite na klik, ton ili nečujan.

- Izaberite *Znak za poruku* sa menija *Podešavanje/Zvukovi i znak.* i posle toga izaberite željeni signal.

Zvuk tastera

Zvuk tastera možete da postavite na klik, ton ili nečujan.

- Izaberite *Zvuk tastera* sa menija *Podešavanje/Zvukovi i znak.* i posle toga izaberite željeni signal.

Minutni podsetnik

Ako uključite minutni podsetnik, svakog minuta tokom razgovora čuje se bip.

- Izaberite *Minut. podsetnik* sa menija *Info. o pozivima/Mer. vremena* i posle toga izaberite *Uključiti* ili *Isključiti*.

Svetlo ekrana

Svetlo ekrana možete da podesite na automatsko, isključeno ili uključeno. U automatskom načinu rada, osvetljenje se gasi nekoliko sekundi pošto ste pritisnuli zadnji taster.

- Izaberite *Svetlo* sa menija *Podešavanje/Prezentovati* i posle toga izaberite željenu mogućnost.

Zaključavanje tastature

Zaključavanje tastature sprečava nenamerno biranje do kojeg može da dođe ako svoj telefon držite u džepu.

Napomena: *Poziv internacionalnog broja za hitne slučajeve 112 može da se izvrši čak i kada je tastatura zaključana.*

Tastatura ostaje zaključana sve dok ne:

- odgovorite na dolazni poziv
- otključate tastaturu

Ručno zaključavanje tastature

1. Pritisnite i držite **c**.
2. Izaberite *Zaklj. tastature* i pritisnite **YES**.

Automatsko zaključavanje tastature

Automatsko zaključavanje zaključava tastaturu 25 sekundi pošto je pritisnut zadnji taster.

Uključivanje ili isključivanje automatskog zaključavanja tastature

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zaključavanje*, **YES**, *Autozaklj. tast.*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Otključavanje tastature

1. Pritisnite i držite **c**.
2. Izaberite *Isključiti zaklj. tastature* i pritisnite **YES**.

Napomena: *Zaključavanje tastature je uvek isključeno ako je telefon priključen na opremu za korišćenje uz slobodne ruke u vozilu.*

Moje prečice

Svoje omiljene funkcije možete smestiti na meni *Moje prečice*. Na taj način možete brzo i prosto doći do funkcija koje najčešće upotrebljavate. Kada kupite telefon, meni *Moje prečice* sadrži nekoliko funkcija koje, ako želite, možete da uklonite.

Dodavanje funkcije u Moje prečice

1. Pomerite se na *Moje prečice*, **YES**, *Izmeniti prečice*, **YES**.
2. Izaberite funkciju sa liste pritiskom na *.
3. Upišite broj mesta koji želite za funkciju na ovom meniju i pritisnite **YES**
Za dodavanje druge funkcije, ponovite korake 2 i 3.
Za uklanjanje funkcije ponovite korake 1 i 2.
4. Pritisnite **YES** za izlazak iz liste.

Savet: Pritisnite i držite  za dolazak do prvog podmenija na meniju *Moje prečice*.

Vreme i datum

Vreme je uvek prikazano u standby načinu rada.

Podešavanje tačnog vremena

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Vreme i datum*, **YES**, *Podeš. vremena*, **YES**.
2. Upišite vreme i pritisnite **YES**.
Ako izaberete 12 časovni format, možete da menjate oznake za pre i posle podne pritiskom na #.

Možete da izaberete 12-časovni ili 24-časovni prikaz vremena.

- Izaberite *Format vremena* sa menija *Podešavanje/Vreme i datum* i posle toga izaberite željeni oblik prikaza vremena.

Automatska vremenska zona

Ako uključite funkciju *Auto. čas. zona*, biće vam postavljeno pitanje želite li da namestite časovnik kad uđete u novu vremensku zonu.



- Izaberite *Auto. čas. zona* sa menija *Podešavanje/Vreme i datum*.

Datum

Kada je telefon u standby načinu rada, možete da pritisnete bilo koji taster za jačinu da vidite današnji datum.

Podešavanje datuma

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Vreme i datum*, **YES**, *Podeš. datuma*, **YES**.
2. Unesite godinu (dve cifre), mesec i dan i posle toga pritisnite **YES**.

Možete da izaberete neki drugi oblik prikaza datuma.

- Izaberite *Format datuma* sa menija *Podešavanje/Vreme i datum* i posle toga izaberite željeni oblik prikaza datuma.

Način javljanja

Kada upotrebljavate prenosnu jedinicu ili handsfri jedinicu (za upotrebu uz slobodne ruke u vozilu), možete da izaberete odgovaranje na poziv pritiskom bilo kojeg tastera (sem tastera **NO**) ili da podesite telefon tako da automatski odgovara na poziv.

Izbor načina javljanja

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Handsfri*, **YES**, *Način odgovar.*, **YES**.
2. Izaberite način i pritisnite **YES**.

Savet: Na poziv možete da odgovorite i korišćenjem funkcije javljanja govorom. Pogledajte "Javljanje govorom" na strani 40.

Početni/završni prikaz

Kada uključite ili isključite telefon, na ekranu se prikazuje Ericssonov početni/završni prikaz. Umesto njega može da bude prikazan pozdrav vašeg operatera.

Ako želite da prekinete početni prikaz, možete da pritisnete taster **NO**.

Izbor prikaza na početku/završetku

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Prezentovati*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Izaberite prikaz i pritisnite **YES**.
Početni/završni prikaz možete i da isključite ako izaberete *Isključiti*.

Uključivanje ili isključivanje melodije na početku

1. Pomerite se na *Podešavanja*, **YES**, *Prezentovati*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Izaberite prikaz i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Zvuk animacije*, **YES**, *Uključiti* ili *Isključiti*, **YES**.

Moja animacija

Kupovinom Ericssonovog infracrvenog modema, DI 28, možete kreirati i postaviti početni prikaz (pod uslovom da imate PC). Takođe možete komponovati ili preuzeti neku melodiju i postaviti je kao uvodnu melodiju. Sa telefona možete da podesite način promene za svoju animaciju, na primer ako želite da "nestaje pravougaono" itd.

- Izaberite *Zvuk animacije* sa menija *Podešavanje/Prezentovati/Pozdrav* i posle toga izaberite željeni način izmene.

Demo

Možete da pokrenete prikaz koji pokazuje glavne menije telefona.

- Izaberite *Demo* sa menija *Dodaci*.
- Pritisnite **no** kad želite da završite demo.

Prikaz broja telefona

Možete proveriti svoje brojeve telefona.

- Izaberite *Moji brojevi* sa menija *Podešavanje/Ekran*
Ako vaš broj nije sačuvan na vašoj SIM kartici, možete ga sami uneti.

Glavno resetovanje

Podešavanje telefona možete vratiti na stanje koje je bilo u trenutku kupovine telefona.

Resetovanje telefona

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Glavni reset*, **YES**.
2. Upišite kod zaključavanja telefona (*0000* ili novi kod ako ste ga promenili) i pritisnite **YES**.

Tekstualne poruke (SMS)

Možete da koristite uslugu kratkih poruka (Short Message Service – SMS) za slanje i primanje tekstualnih poruka koje su dugačke do 160 znakova.




Ako broj vašeg centra za usluge nije sačuvan na SIM kartici, broj morate sami navesti. U protivnom, nećete moći da odgovorite na primljene poruke ili slati poruke.


Provera broja vašeg centra za usluge

1. Pomerite se na *Poruke*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Uslužni centri*, **YES**.
Ako broj nije pronađen, izaberite *Dodati novo?* i pritisnite **YES**.
2. Unesite broj, zajedno sa internacionalnim znakom + i predbrojem za zemlju, i pritisnite **YES**.

Napomena: Broj vašeg centra za usluge obezbeđuje vaš operater.

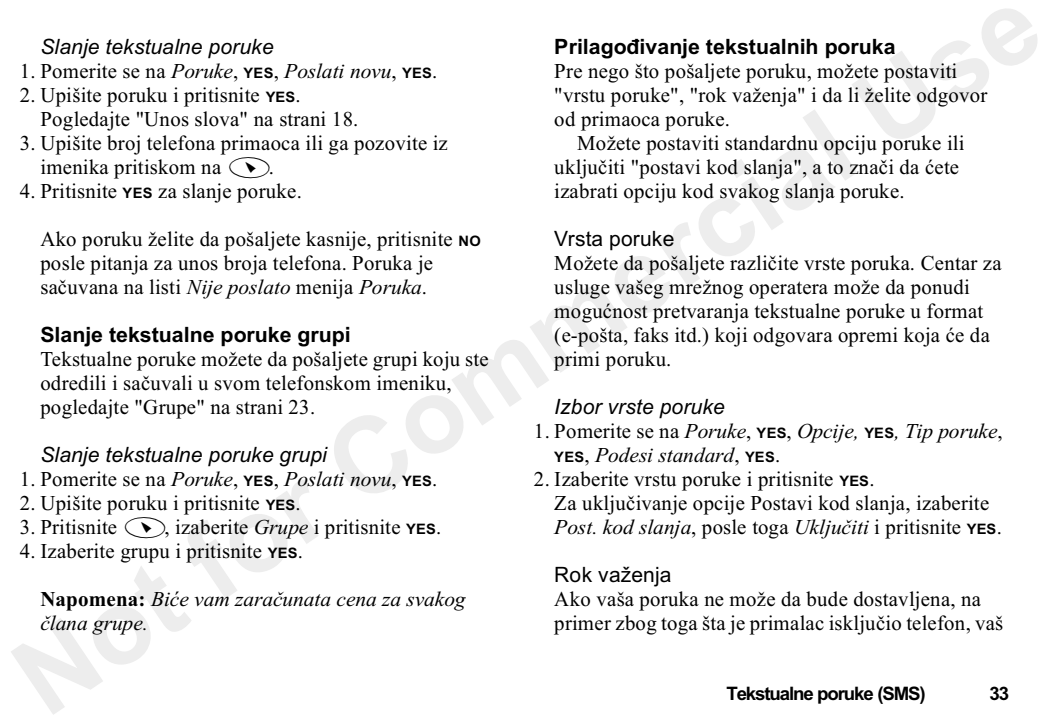

Slanje tekstualne poruke


1. Pomerite se na *Poruke, YES, Poslati novu, YES*.
2. Upišite poruku i pritisnite **YES**.
Pogledajte "Unos slova" na strani 18.
3. Upišite broj telefona primaoca ili ga pozovite iz imenika pritiskom na .
4. Pritisnite **YES** za slanje poruke.

Ako poruku želite da pošaljete kasnije, pritisnite **NO** posle pitanja za unos broja telefona. Poruka je sačuvana na listi *Nije poslato* menija *Poruka*.

Slanje tekstualne poruke grupi

Tekstualne poruke možete da pošaljete grupi koju ste odredili i sačuvali u svom telefonskom imeniku, pogledajte "Grupe" na strani 23.

Slanje tekstualne poruke grupi

1. Pomerite se na *Poruke, YES, Poslati novu, YES*.
2. Upišite poruku i pritisnite **YES**.
3. Pritisnite , izaberite *Grupe* i pritisnite **YES**.
4. Izaberite grupu i pritisnite **YES**.

Napomena: *Biće vam zaračunata cena za svakog člana grupe.*

Prilagođivanje tekstualnih poruka

Pre nego što pošaljete poruku, možete postaviti "vrstu poruke", "rok važenja" i da li želite odgovor od primaoca poruke.

Možete postaviti standardnu opciju poruke ili uključiti "postavi kod slanja", a to znači da ćete izabrati opciju kod svakog slanja poruke.

Vrsta poruke

Možete da pošaljete različite vrste poruka. Centar za usluge vašeg mrežnog operatera može da ponudi mogućnost pretvaranja tekstualne poruke u format (e-pošta, faks itd.) koji odgovara opremi koja će da primi poruku.

Izbor vrste poruke

1. Pomerite se na *Poruke, YES, Opcije, YES, Tip poruke, YES, Podesi standard, YES*.
2. Izaberite vrstu poruke i pritisnite **YES**.
Za uključivanje opcije *Postavi kod slanja*, izaberite *Post. kod slanja*, posle toga *Uključiti* i pritisnite **YES**.

Rok važenja

Ako vaša poruka ne može da bude dostavljena, na primer zbog toga šta je primalac isključio telefon, vaš

uslužni centar može da sačuva poruku i da je pošalje kasnije. Ako uslužni centar nije bio u mogućnosti da dođe do primaoca u zadatom vremenu, poruka će biti obrisana.

Postavljanje roka važenja

1. Pomerite se na *Poruke*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Rok važenja*, **YES**, *Podesi standard*, **YES**.
2. Izaberite rok važenja i pritisnite **YES**.
Za uključivanje opcije Postavi kod slanja, izaberite *Post. kod slanja*, posle toga *Uključiti* i pritisnite **YES**.

Odgovaranje na poruke

Ako želite odgovor od primaoca poruke, možete da uključite opciju *Zahtevaj odgovor*.

Uključivanje ili isključivanje funkcije zahteva za odgovorom

1. Pomerite se na *Poruke*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Zahtev. odgov.*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Obrasci

Ako imate jednu ili više standardnih poruka koje često upotrebljavate, možete da ih sačuvate kao

obrasce. Možete da sačuvate 10 obrazaca a svaki može da ima najviše 25 znakova.

U vašem telefonu se možda već nalaze obrasci koje je pripremio vaš operater ili dobavljač usluga. Ovi obrasci se pojavljuju u listi obrazaca, označeni slovnom ikonom sa tačkastom podlogom. Ovaj tip obrazaca ne može se izmeniti ili obrisati.

Pravljenje obrazaca


1. Pomerite se na *Poruke*, **YES**, *Obrasci*, **YES**, *Dodati novo?*, **YES**.
2. Upišite poruku i pritisnite **YES**.
3. Za slanje obrazaca odmah, pritisnite **YES** kad se pojavi *Poslati poruku odmah?* i prosledite kako je opisano u "Slanje tekstualne poruke" na strani 33. Pritisnite **NO** ako ne želite odmah da pošaljete obrazac.

Za kasnije slanje obrazaca, izaberite ga sa liste *Obrasci* menija *Poruka* i prosledite kako je opisano u "Slanje tekstualne poruke" na strani 33.



Primanje poruke

Pošto ste primili poruku, čuje se signal, svetlo indikatora brzo treperi zeleno i poruka *Nova poruka Pročitati sada?* se pojavljuje na ekranu.
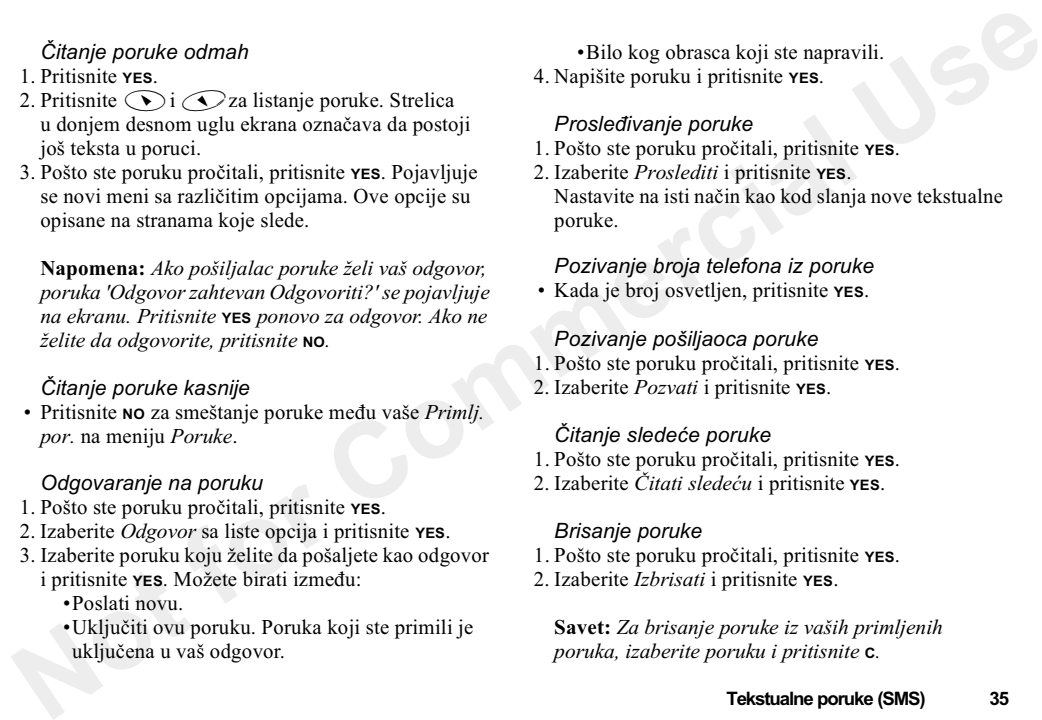
| |
|--------------------------------|
| Nova poruka Pročitati sada? |
|--------------------------------|



Čitanje poruke odmah

1. Pritisnite **YES**.
2. Pritisnite  i  za listanje poruke. Strelica u donjem desnom uglu ekrana označava da postoji još teksta u poruci.
3. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**. Pojavljuje se novi meni sa različitim opcijama. Ove opcije su opisane na stranama koje slede.

Napomena: Ako pošiljalac poruke želi vaš odgovor, poruka 'Odgovor zahtevan Odgovoriti?' se pojavljuje na ekranu. Pritisnite **YES** ponovo za odgovor. Ako ne želite da odgovorite, pritisnite **NO**.

Čitanje poruke kasnije

- Pritisnite **NO** za smeštanje poruke među vaše *Primlj. por.* na meniju *Poruke*.

Odgovaranje na poruku

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Odgovor* sa liste opcija i pritisnite **YES**.
3. Izaberite poruku koju želite da pošaljete kao odgovor i pritisnite **YES**. Možete birati između:
 - Poslati novu.
 - Uključiti ovu poruku. Poruka koji ste primili je uključena u vaš odgovor.

- Bilo kog obrasca koji ste napravili.

4. Napišite poruku i pritisnite **YES**.

Prosleđivanje poruke

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Proslediti* i pritisnite **YES**. Nastavite na isti način kao kod slanja nove tekstualne poruke.

Pozivanje broja telefona iz poruke

- Kada je broj osvetljen, pritisnite **YES**.

Pozivanje pošiljaoca poruke

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Pozvati* i pritisnite **YES**.

Čitanje sledeće poruke

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Čitati sledeću* i pritisnite **YES**.

Brisanje poruke

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Izbrisati* i pritisnite **YES**.

Savet: Za brisanje poruke iz vaših primljenih poruka, izaberite poruku i pritisnite **C**.

Čuvanje dolaznih poruka

Dolazne poruke se čuvaju u memoriji telefona. U memoriji telefona može da bude najviše 10 poruka. Kada se memorija telefona popuni, najstarija pročitana poruka se briše kad dođe nova poruka.

Ako se memorija telefona popuni nepročitanim porukama, nove poruke se automatski čuvaju na SIM kartici. Poruke koje su smeštene na SIM kartici ostaju tamo dok ih ne obrišete.

Čuvanje poruke na SIM kartici

1. Pošto ste poruku pročitali, pritisnite **YES**.
2. Izaberite *Uneti u mem.* i pritisnite **YES**.

Adrese elektronske pošte

Možete da sačuvate e-mail adrese, koje se koriste kad želite da pošaljete tekstualnu poruku kao e-mail. Možete da sačuvate 10 e-mail adresa.

Čuvanje e-mail adrese

1. Pomerite se na *Tel. imenik, YES, E-mail adrese, YES, Dodati novo?, YES*.
2. Upišite e-mail adresu i pritisnite **YES**.
3. Upišite ime i pritisnite **YES**.

Informacije o području

Obična usluga kratkih poruka je lična usluga kojom prenosite vaše privatne poruke. Informacije o području (AI – Area Information) je vrsta tekstualne poruke koja se šalje svim pretplatnicima u određenom mrežnom području.

Na primer, to mogu da budu vesti o stanju na lokalnim putevima ili broj taksi službe.

Uključivanje ili isključivanje informacija o području

1. Pomerite se na *Poruke, YES, Opcije, YES, Info. o području, YES, Prijem, YES*.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Kodovi informacija o području

Molimo pogledajte informacije koje vam obezbeđuje operater, za dodatne informacije o kodovima informacija o području.

Umetanje koda informacija o području

1. Pomerite se na *Poruke, YES, Opcije, YES, Info. o području, YES, Izmena liste, YES, Dodati novo?, YES*.
2. Upišite novi kod i pritisnite **YES**.



Primanje područne poruke

Kada primete poruku informacija o području, poruka se automatski pojavljuje na ekranu. Poruku možete da pročitate na isti način kao što čitate običnu tekstualnu poruku. Poruke područja ne možete da sačuvate. Kada ste poruku pročitali i pritisnuli **YES** ili **NO**, poruka se briše.

Informacije o stanicima

"Informacijski kanal stanice" neki mrežni operateri koriste za slanje poruka svojim pretplatnicima unutar određenog mrežnog područja. Poruke u informacijskom kanalu stanice čitate na isti način kao i kad čitate poruke područja.

- Za uključivanje kanala, izaberite *Inf. o ćeliji* na meniju *Poruke/Opcije* i posle toga izaberite *Uključiti*.



Profili

Podešenja su načini podešavanja parametara koji su izabrani da odgovaraju određenom okruženju/okolini. Na primer, kad idete na sastanak, prosto možete da izaberete podešenje *Sastanak* i grupu podešavanja parametara koja odgovaraju sastanku – signal zvona je isključen itd.

Određeni telefonski pribor može automatski da aktivira podešenje. Na primer, kad svoj telefon postavite u handsfri (jedinicu za korišćenje uz slobodne ruke) u vozilu, podešenje *U autu* je aktivirano.

Profili

U telefonu se nalazi šest podešenja:

- Standardno
- Sastanak
- U vozilu
- Napolju
- Prenosivi h-fri (prenosivi handsfri)
- Kućno

U trenutku kupovine telefona, postavljeno je *Standardno* podešenje. Ne možete kreirati više

podešenja ali možete izmeniti naziv podešenja, podešavanja koja su uključena ili dodati pribor podešenju. Podešenju *Standardno*, ne može se promeniti naziv niti dodati pribor.

Ručni izbor podešenja

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Profili*, **YES**, *Izbor profila*, **YES**.
2. Izaberite podešenje i pritisnite **YES**.

Promena imena podešenja

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Profili*, **YES**, *Izmena profila*, **YES**, *Naziv profila*, **YES**.
2. Upišite novi naziv i pritisnite **YES**.

Promena podešenja

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Profili*, **YES**, *Izmena profila*, **YES**.
2. Izmenite podešavanja i pritisnite **YES**.
3. Izaberite regulisanje profila i pritisnite **YES** za potvrdu.

Sva podešavanja možete da vratite na fabrički programirane vrednosti.

- Izaberite *Reset profila* na meniju *Podešavanje/Profili*.

Automatsko aktiviranje

Neka podešenja, na primer *U autu* i *Prenosivi h-fri*, automatski se aktiviraju kod korišćenja sa određenim priborom. Kada odvojite svoj telefon od pribora, vraća se ono podešenje koje je bilo aktivno pre, ako se tekuće podešenje aktiviralo automatski.

U trenutku kupovine, automatsko aktiviranje je uključeno za podešenja *U autu* i *Prenosiv* uz slobodne ruke.

Uključivanje ili isključivanje automatskog aktiviranja

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Profili*, **YES**, *Izmena profila*, **YES**, *Autom. aktivir.*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Napomena: *Podešenje bez pridruženog pribora, kao Sastanak ili Standardno, mora biti izabrano ručno.*

Upravljanje govorom

Pomoću vašeg telefona možete:

- govorno birati – pozvati nekoga tako šta ćete izgovoriti ime.
- odgovoriti na poziv i odbiti poziv uz pomoć vašeg glasa dok ste spojeni na mobilni uz slobodne ruke.

Priprema telefona za govorno biranje

Pre samog korišćenja govornog biranja, morate snimiti govorne oznake za stavke u vašem telefonskom imeniku. Za vreme snimanja mora biti tišina.

Snimanje naziva za postojeće stavke u telefonskom imeniku

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Naći i izmeniti*, **YES**.
2. Izaberite stavku u imeniku i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Dodati govor?*, i pritisnite **YES**.
4. Sačekajte tonsku potvrdu i izgovorite ime (govornu oznaku) koje želite da sačuvate. Snimljeni naziv se reprodukuje.
5. Pritisnite **YES** za čuvanje snimljenog naziva. Ako snimak nije u redu, pritisnite **NO** i ponovite korak 3.

Problemi kod snimanja

Ako vaš telefon ne može da prepozna govor, moglo je da se desi sledeće:

- niste bili dovoljno glasni – pokušajte da govorite glasnije
- govorna oznaka je bila prekratka – mora da traje oko jedne sekunde
- govorili ste prekasno ili prerano – govorite posle tonskog signala

Govorno pozivanje

1. Pritisnite i zadržite pritisnut taster **YES** (ili bilo koji od tastera jačine) dok ne začujete ton.
2. Otpustite **YES** i izgovorite ime koje ste snimili ranije. Vaš telefon automatski bira broj.

Izmena snimljenog naziva

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Snimljeni nazivi*, **YES**.
2. Izaberite unos i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Zam.snim.naziva* ili *Izbrisati govor* i pritisnite **YES**.

- Uključivanje ili isključivanje govornog biranja*
1. Pomerite se na *Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Govorno biranje, YES.*
 2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Javljanje govorom

Kada je spojena prenosiva oprema za korišćenje uz slobodne ruke (handsfri), možete da odgovorite ili odbijete dolazne pozive svojim govorom.

Najpre ćete morati da uključite funkciju javljanja govorom i snimiti vaše glasovne komande. Upotrebite mikrofon za korišćenje uz slobodne ruke.

Uključivanje javljanja glasom

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Handsfri, YES, Odgov. govorom, YES.*
 2. Izaberite *Uključiti* i pritisnite **YES**.
 3. Pritisnite **YES** ponovo za nastavak.
 4. Sledite uputstva na ekranu telefona, tj. izgovorite reč "odgovoriti" (ili neku drugu reč) i pritisnite **YES** za smeštanje snimka. Ako snimak nije bio u redu, ponovite korak 3.
 5. Izgovorite reč "zauzeto" (ili neku drugu reč) i pritisnite **YES** za smeštanje snimka.
- Ovo su komande koje koristite za odgovaranje ili odbijanje poziva.

Odgovaranje ili odbijanje dolaznog poziva govorom

- Kada telefon zvoni, izgovorite reč **Odgovoriti** ili **Zauzeto**.

Preusmeravanje dolaznih poziva


Ako ne možete da odgovorite na dolazni govorni poziv, faks ili poziv sa podacima, možete ga preusmeriti na drugi broj.

Za govorne pozive, (ali ne faks ili pozive sa podacima) možete da izaberete između sledećih mogućnosti preusmeravanja:

- *Svi pozivi* – preusmeravanje svih razgovora.
- *Kod zauzeća* – preusmeravanje poziva ako ste već na telefonu.
- *Nedostupno* – preusmeravanje poziva ako je vaš telefon isključen ili ako ste nedostupni.
- *Nema odgovora* – preusmeravanje poziva na koje ne odgovarate unutar određenog vremenskog ograničenja (usluga operatera).

Uključivanje preusmeravanja poziva

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Opcije poziva, YES, Preusm. poziva, YES.*
2. Izaberite opciju preusmeravanja i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Aktivirati* i pritisnite **YES**.

4. Upišite broj telefona na koji želite da preusmerite pozive i pritisnite **YES** ili ga dohvatite iz imenika pritiskom na .

Napomena: *Kada je uključena funkcija Poziv zabranjen, neke opcije Preusmeravanja poziva ne mogu biti aktivirane. Pogledajte "Zabrana poziva" na strani 48.*

Isključivanje preusmeravanja poziva

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Opcije poziva, YES, Preusm. poziva, YES.*
2. Pomerite se na opciju preusmeravanja i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Poništiti* i pritisnite **YES**.
 - Izaberite *Provera statusa* za proveru da li je opcija preusmeravanja uključena ili isključena.

Možete proveriti status svih opcija preusmeravanja.

- Izaberite *Provera svih* na meniju *Podešavanje/Opcije poziva/Preusm. poziva*.

Upravljanje sa više poziva u isto vreme

Vaš telefon može obraditi dva istovremena poziva. Možete, na primer, tekući poziv da stavite na čekanje, za to vreme da odgovorite na drugi poziv (ili sami da nazovete) i posle toga se prebacivati sa poziva na poziv.

Takođe možete postaviti konferencijski poziv za zajednički razgovor najviše pet učesnika.

Usluga poziva na čekanju


Ako je usluga poziva na čekanju uključena, čuje se zvučni signal ako za vreme poziva primite drugi poziv.

Uključivanje ili isključivanje usluge poziva na čekanju

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Opcije poziva*, **YES**, *Poz. na čekanju*, **YES**.
2. Izaberite *Aktivirati* ili *Poništiti* i pritisnite **YES**. Izaberite *Provera statusa* za proveru da li je poziv na čekanju uključen ili isključen.

Napomena: *Ako ste zauzeti faksom ili pozivom sa podacima, dolazni pozivi se odbacuju.*

Pozivanje drugog broja

1. Stavite tekući poziv na čekanje pritiskom na taster **YES**.
2. Upišite broj koji želite da pozovete i pritisnite **YES**. Pritisnite i zadržite pritisnut taster  za dohvat broja iz imenika.

Napomena: *Na čekanje možete da stavite samo jedan poziv.*

Primanje drugog poziva

Ako je usluga Poziv na čekanju uključena, čuje se zvučni signal u slušalici ako primite drugi poziv.

Lista alternativa, *Odgovoriti*, *Zauzeto* i *Oslob. i odgov.* se pojavljuje na ekranu. Možete:

Staviti tekući poziv na čekanje i odgovoriti na poziv koji je na čekanju

- Pritisnite **YES** za odgovor na poziv koji čeka. Zadržani poziv je označen sivom bojom a aktivni poziv je označen crnom.

Nastaviti tekući poziv i odbiti poziv na čekanju

- Izaberite *Zauzeto*.

- Da završite tekući poziv i da odgovorite na poziv koji čeka*
- Izaberite *Oslob. i odgov.*

Jedan aktivan poziv i jedan poziv na čekanju
Kada imate jedan aktivan poziv i jedan na čekanju, možete:

- Prespojiti se sa poziva na poziv*
- Pritisnite **YES**.

Završiti aktivni poziv i vratiti se na poziv na čekanju

1. Pritisnite **NO**.
2. Pritisnite **YES**.

Završiti oba poziva

- Pomerite se na *Tekući poziv, YES, Osloboditi sve, YES*.

Spojiti dva poziva

- Pomerite se na *Tekući poziv, YES, Preneti poziv, YES*.
Dva poziva su sad međusobno povezana a vi ste odspojeni od oba.



- Spojiti dva poziva u konferencijski poziv*
- Pomerite se na *Tekući poziv, YES, Povezati pozive, YES*.

Primanje trećeg poziva

Na treći poziv ne možete da odgovorite dok ne završite jedan od prva dva poziva.

Završetak tekućeg poziva i preuzimanje poziva na čekanju

- Izaberite *Oslob. i odgov.*.
Poziv na čekanju postaje aktivan i zadržani poziv ostaje na čekanju.

Odbijanje poziva na čekanju

- Izaberite *Zauzeto*.

Konferencijski pozivi

Možete da uključite najviše pet učesnika u konferencijski poziv (razgovor). Za stvaranje konferencijskog poziva, morate da imate jedan aktivni poziv i jedan zadržani poziv.



Spajanje dva poziva u konferencijski poziv

- Pomerite se na *Tekući poziv, YES, Povezati pozive, YES*.

Dodavanje novog učesnika

1. Pritisnite **YES** za stavljanje konferencijske grupe na čekanje.
2. Pozovite sledećeg učesnika za uključivanje u konferencijsku grupu.
3. Pomerite se na *Tekući poziv*, **YES**, *Povezati pozive*, **YES**.
Možete da uključite najviše pet učesnika u konferencijski poziv, ponavljanjem koraka 1 do 3 iz gornjeg teksta.

Provera učesnika

- Izaberite *Tekući poziv*, **YES**, *Učesnici konf.*, **YES**.

Možete izdvojiti jednog učesnika iz konferencijskog poziva zbog privatnog razgovora i staviti ostale učesnike na čekanje.

Izdvajanje učesnika

1. Pomerite se na *Tekući poziv*, **YES**, *Izdvojiti učesn.*, **YES**.
2. Izaberite učesnika i pritisnite **YES**.

Ponovo spajanje učesnika

- Pomerite se na *Tekući poziv*, **YES**, *Povezati pozive*, **YES**.

Otpuštanje učesnika

1. Pomerite se na *Tekući poziv*, **YES**, *Osloboditi učes.*, **YES**.
2. Izaberite učesnika i pritisnite **YES**.

Otpuštanje svih učesnika

- Pomerite se na *Tekući poziv*, **YES**, *Osloboditi sve*, **YES**.

Konferencijsku grupu možete da stavite na čekanje i da pozovete neki drugi broj. Posle toga možete da se prebacujete sa poziva na poziv na isti način kao kod dva obična poziva.

Završetak konferencijskog poziva

- Pritisnite **NO**.

Trajanje poziva i cena poziva

Za vreme poziva, na ekranu se prikazuje trajanje poziva. Umesto toga, ako se pretplatite na informacije o trošku, prikazana je cena poziva (ili broj jedinica poziva).

Trajanje poziva

Možete proveriti trajanje za *Poslednji poziv*, *Vreme odlaznih*, *Vreme dolaznih* kao i *Ukupno vreme*.

Provera trajanja poziva

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Mer. vremena*, **YES**.
2. Izaberite trajanje poziva i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Reset mer. vrem.* ako želite da resetujete brojilo trajanja poziva.

Cena poziva

Možete proveriti cenu za *Poslednji poziv* i *Ukupni troškovi* vaših poziva.

Provera cene poziva

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Troškovi poziva*, **YES**.



2. Izaberite cenu poziva i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Bris. ukup. troš.* za resetovanje brojila.

Napomena: *Ako se pretplatite na informaciju o trošku, moraćete uneti svoj PIN2 za brisanje brojila cene ili vremena.*

SMS brojilo

Možete proveriti broj tekstualnih poruka koje ste poslali.

Provera broja poslanih poruka

- Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Troškovi poziva*, **YES**, *Poslatih SMSa*, **YES**.
- Izaberite *Bris. broj. poruka* za resetovanje brojila.

Određivanje cene poziva

Možete da koristite funkciju 'tarifa' za određivanje jedinačne cene poziva. Umesto toga, ako ne odredite cenu po jedinici poziva, prikazan je broj jedinica poziva.

Unos jedinačne cene poziva

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Troškovi poziva*, **YES**, *Podeš. tarife*, **YES**.

2. Upišite svoj PIN2 i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Promena tarife* i pritisnite **YES**.
4. Upišite kod za valutu koji želite, (na primer YUD za dinare) i pritisnite **YES**.
5. Unesite jedinačnu cenu poziva i pritisnite **YES**.
Za unos decimalnog zareza, pritisnite *****.

Kreditno ograničenje za pozive

Ako je to podržano od strane vaše mreže i pretplate, možete uneti ukupan iznos koji može da bude korišćen za pozivanje. Kada iznos postane nula, pozivanje nije moguće. Imajte na umu da je kreditno ograničenje samo procenjeni iznos.

Postavljanje određenog kreditnog ograničenja

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Troškovi poziva*, **YES**, *Odred. kredita*, **YES**.
2. Upišite svoj PIN2 i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Prom. kredita* i pritisnite **YES**.
4. Upišite iznos i pritisnite **YES**.
Za neograničeni kredit, izaberite *Neograničeno*.

Bezbednost vašeg telefona i pretplate

Zaključavanje SIM kartice

Zaključavanje SIM kartice štiti vašu pretplatu, ali ne i vaš telefon. Ako promenite SIM karticu, telefon će i dalje radi sa novom SIM karticom.

Većina SIM kartica je zaključana u trenutku kupovine. Ako je zaključavanje SIM kartice uključeno, moraćete uneti PIN (Personal Identity Number) kod svakog uključivanja telefona.

Ako PIN upišete pogrešno tri puta uzastopno, SIM kartica će se blokirati. Pojavljuje se poruka *PIN blokiran*. Za deblokiranje, moraćete da unesete svoj PUK (Personal Unblocking Key). Vaši PIN i PUK su vam dodeljeni od strane vašeg operatera.

Deblokiranje vaše SIM kartice

1. *PIN blokiran* se prikazuje na ekranu.
2. Upišite svoj PUK i pritisnite **YES**.
3. Upišite novi 4- do 8-cifreni PIN i pritisnite **YES**.
4. Ponovite unos novog PIN-a kao potvrdu i pritisnite **YES**.

Promena vašeg PIN-a

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zaključavanje*, **YES**, *Zaključ. kartice*, **YES**, *Promena PIN-a*, **YES**.
2. Upišite svoj stari (tekući) PIN i pritisnite **YES**.
3. Upišite svoj novi PIN i pritisnite **YES**.
4. Ponovite unos novog PIN-a kao potvrdu i pritisnite **YES**.

Napomena: *Ako se pojavi poruka 'Kodovi se ne slažu', novi PIN ste uneli neispravno. Ako se pojavi poruka 'Pogrešan PIN' i posle toga poruka 'Stari PIN:', stari PIN niste uneli ispravno.*

Promena vašeg PIN2

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zaključavanje*, **YES**, *Zaključ. kartice*, **YES**, *Promena PIN2*, **YES**.
2. Prosledite na način koji je opisan u "Promena vašeg PIN-a".

Uključivanje ili isključivanje zaključavanja SIM kartice

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zaključavanje*, **YES**, *Zaključ. kartice*, **YES**, *Obezbeđenje*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti*, i pritisnite **YES**.
3. Upišite svoj PIN i pritisnite **YES**.

Zaključavanje telefona

Zaključavanje telefona štiti telefon od korišćenja u slučaju krađe telefona i promene SIM kartice. Ovo zaključavanje nije aktivirano kad kupite telefon. Trebalo bi promeniti fabrički programirani bezbednosni kod (0000) u bilo koji 4- do 8-cifreni lični kod. Zaključavanje može da bude uključeno, automatsko ili isključeno.

Zaključavanje telefona uključeno

Ako je zaključavanje telefona uključeno, poruka *Tel. zaključan Kod zaklj. tel.:* se pojavljuje kod svakog uključivanja telefona. Morate uneti svoj kod i posle toga pritisnuti **YES** ako želite da koristite svoj telefon.

Automatski

Ako je zaključavanje telefona postavljeno na automatsko, ne treba da unosite svoj kod sve dok se druga SIM kartica ne umetne u telefon.

Promena koda zaključavanja telefona

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zaključavanje*, **YES**, *Zaklj. telefona*, **YES**, *Promena koda*, **YES**.
2. Prosledite prema uputstvu u "Promena vašeg PIN-a" na strani 47.

Napomena: *Važno je da upamtite svoj novi kod. Ako ga zaboravite, morate doneti svoj telefon lokalnom Ericsson distributeru.*

Postavljanje zaključavanja telefona

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Zaključavanje, YES, Zaklj. telefona, YES, Obezbeđenje, YES.*
2. Izaberite alternativu i pritisnite **YES**.
3. Upišite kod zaključavanja telefona i pritisnite **YES**.

Zabrana poziva

Usluga Zabrana poziva vam omogućava zabranu pozivanja i primanja određenih vrsta poziva.

Za aktiviranje ili poništavanje zabrane poziva potrebna je lozinka, koja dolazi sa vašom pretplatom.

Sledeći pozivi mogu da budu zabranjeni:

- svi odlazni pozivi, *Svi odlazni*
- svi odlazni internacionalni pozivi, *Odlaz. međ. poz.*
- svi odlazni internacionalni pozivi sem za sopstvenu zemlju, *Međ.odl.st.mrež.*
- svi dolazni pozivi *Svi dolazni*
- svi dolazni pozivi kad ste u inostranstvu (kod menjanja područja), *Dol. na str.mreži*



Uključivanje ili isključivanje zabrane poziva

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Opcije poziva, YES, Zabrana poziva, YES.*
2. Izaberite opciju i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Aktivirati* ili *Poništiti* i pritisnite **YES**.
4. Unesite lozinku i pritisnite **YES**.

- Za proveru statusa zabrane poziva, izaberite zabranu poziva i onda *Provera statusa*.
- Za isključivanje zabrane poziva, izaberite *Poništiti sve*.
- Za promenu lozinke, izaberite *Promena lozinke*.

Napomena: *Ako preusmerite dolazne pozive, ne možete da aktivirate neke opcije Zabrane poziva. Slično, ako zabranite pozive, ne možete da aktivirate neke opcije Preusmeravanja poziva.*

Fiksno biranje

Funkcija Fiksno biranje dopušta samo pozive na određene brojeve koji su sačuvani na SIM kartici. Ako pokušate da nazovete neki drugi broj, na ekranu se pojavljuje poruka *Broj nije dozvoljen*. Fiksno biranje zahteva SIM karticu koja omogućuje smeštanje fiksnih brojeva. Fiksni brojevi su zaštićeni vašim PIN2.



- Delimični brojevi mogu da budu sačuvani. Na primer, smeštanjem 0123456, dopušteno je da pozovete sve brojeve koji počinju sa 0123456.
- Možete da sačuvate brojeve koji uključuju upitnike. Na primer, smeštanjem 01234567?0, dopušteno je da pozovete brojeve od 0123456700 do 0123456790. Za unos znaka pitanja, pritisnite i zadržite #.

Napomena: *Poziv internacionalnog broja za hitne slučajeve 112 može se izvršiti i kad je fiksno biranje uključeno.*

Uključivanje ili isključivanje fiksnog biranja

1. Pomerite se na *Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Fiksno biranje, YES.*
2. Upišite svoj PIN2 i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Čuvanje fiksnog broja

- Izaberite *Dodati novo?* na meniju *Imenik/Fiksni brojevi* i posle toga unesite broj.

Zatvorene grupe korisnika

Funkcija *Zatvorene grupe korisnika* je način kako možete smanjiti troškove poziva. Na nekim mrežama je jeftinije pozivanje unutar pozivne grupe. Vaš mrežni operater može da razmesti određene brojeve u grupe. Možete da imate najviše 10 grupa.



Dodavanje grupe

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Opcije poziva, YES, Zatvor. grupe, YES, Izmjena liste, YES.*
2. Pomerite se na *Dodati novo?* i pritisnite **YES**.
3. Upišite naziv grupe korisnika i pritisnite **YES**.
4. Upišite indeksni broj i pritisnite **YES**.
Indeksni broj dobijate od vašeg operatera.

Aktiviranje grupe

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Opcije poziva, YES, Zatvor. grupe, YES, Izmjena liste, YES.*
2. Izaberite grupu i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Aktivirati* i pritisnite **YES**.
Pozivi mogu da budu samo unutar izabrane grupe.

Pozivanje izvan zatvorene grupe korisnika

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Opcije poziva*, **YES**, *Zatvor. grupe*, **YES**, *Otvoreni pozivi*, **YES**.
2. Izaberite *Uključiti* i pritisnite **YES**.

Prihvatanje poziva

Uslugom Prihvatiti pozive, možete da izaberete primanje poziva samo sa određenih brojeva. Ostali pozivi se odbacuju uz znak zauzetosti. Brojeve koje želite da primete morate da čuvate na listi prihvaćenih pozivaoca. Brojevi prvo moraju da budu sačuvani u vašem imeniku. Odbačeni pozivi se čuvaju u Listi poziva.


Dodavanje brojeva na listu prihvaćenih pozivaoca

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Opcije poziva*, **YES**, *Prihvatiti pozive*, **YES**, *Lista prihv. poz.*, **YES**.
2. Pomerite se na *Dodati novo?* i pritisnite **YES**.
Ovo vas vodi u imenik.
3. Izaberite unos i pritisnite **YES**.

Postavljanje opcije prihvatanja poziva

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Opcije poziva*, **YES**, *Prihvatiti pozive*, **YES**, *Prihv. opcije*, **YES**.
2. Izaberite opciju i pritisnite **YES**.

Korišćenje dve govorne linije

Ako se pretplatite na "Uslugu dve linije", možete da izaberete koji liniju želite da koristite za odlazne pozive. Dolazni pozivi mogu da bude primljeni na obe linije, bez obzira na trenutno odabranu liniju. 

U trenutku kupovine, nazivi linija su normalno Linija 1 i Linija 2. Za vaše dve linije možete da imate različita podešavanja, na primer zvuk signala zvona, preusmeravanje poziva.

Pre pozivanja, moraćete da izaberete koju liniju koristite.


Izbor telefonske linije

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Sledeći poziv*, **YES**.
2. Izaberite liniju koji želite i pritisnite **YES**. Svi odlazni pozivi se vrše sa ove linije dok je ne promenite.

Možete promeniti nazive linija, na primer "privatno" i "posao".

- Izaberite *Izm.naziva linija* na meniju *Podešavanje/ Ekran* i posle toga izaberite liniju koju želite.

Pozivi pomoću pozivne kartice

Usluga Pozivne kartice vam omogućava preusmeravanje troškova ili na račun kreditne kartice ili na račun pozivne kartice, umesto vašeg telefonskog računa. 

U svom telefonu možete sačuvati dva odvojena broja pozivnih kartica. Brojevi su zaštićeni kodom zaključavanja telefona. Pogledajte "Zaključavanje telefona" na strani 47.

Napomena: Ne možete da koristite uslugu pozivne kartice za faks i pozive sa podacima.

Aktiviranje usluge pozivne kartice

Ako želite da pozovete pozivnom karticom, tu uslugu morate da uključite.

Uključivanje usluge pozivne kartice

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Opcije*, **YES**, *Aktivir poz kart.*, **YES**.
2. Upišite svoj kod zaključavanja telefona i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Uključiti* i pritisnite **YES**.

Čuvanje broja kartice

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Pozivne kartice*, **YES**.
2. Upišite svoj kod zaključavanja telefona i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Dodati novo?* i pritisnite **YES**.
4. Upišite pristupni broj servera pozivne kartice i pritisnite **YES**.
5. Upišite ime i pritisnite **YES**.
6. Upišite kod potvrde vašeg servera pozivne kartice i pritisnite **YES**.
7. Izaberite šta želite prvo da pošaljete – broj koji želite da pozovete ili potvrdu – i pritisnite **YES**.

Izbor kartice

Pre pozivanja pozivnom karticom, trebate da aktivirate karticu koju želite da koristite. Ako ste sačuvali dva broja kartice, moraćete da izaberete koju karticu želite da koristite.

Izbor kartice

1. Pomerite se na *Tel. imenik*, **YES**, *Pozivne kartice*, **YES**.
2. Upišite svoj kod zaključavanja telefona i pritisnite **YES**.
3. Izaberite karticu koju želite i pritisnite **YES**.
4. Izaberite *Aktivir. karticu* i pritisnite **YES**.

Pozivanje pomoću pozivne kartice

1. Upišite broj telefona osobe koju želite da pozovete.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster **YES**.
Pristupni broj servera pozivne kartice je pozvan. Za vreme faze spajanja, od vas se traži broj telefona koji želite da pozovete i kod potvrde u ranije odabranom redosledu.
3. Pritisnite **YES** kad se na ekranu pojavi *Poslati* ili sačekajte nekoliko sekundi i broj i kod će biti poslani automatski.

Podešavanje mrežnih prioriteta

Kada uključite telefon, automatski se traži sopstvena mreža. Ako niste u njenom dometu, možete da koristite drugu mrežu, pod uslovom da vaš mrežni operater ima ugovor koji vam omogućava korišćenje ove mreže. Ovo se naziva menjanje područja (roaming).

Izbor mreže

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Mreže, YES, Izbor mreže, YES*.
2. Izaberite mrežu i pritisnite **YES**.

Pokretanje automatskog traženja mreže

- Pomerite se na *Podešavanje, YES, Mreže, YES, Novo traženje, YES*.

Lista prioriteta mreža

Listu koja definiše redosled izabiranja mreže za vreme automatskog mrežnog izbora možete da izmenite. Operater ovu listu postavlja i smešta na SIM karticu.

Pregled liste mreža

- Pomerite se na *Podešavanje, YES, Mreže, YES, Prioritet mreža, YES*.
- Ako želite videti celo ime mreže, izaberite mrežu i posle toga *Puni naziv*.

Dodavanje mreže na listu

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Mreže, YES, Prioritet mreža, YES, Dodati novo?, YES*.
2. Izaberite mrežu koji želite i pritisnite **YES**.
3. Ako se mreža koju želite ne pojavi na listi, pomerite se na *Ostalo* i pritisnite **YES**.
4. Upišite trocifreni broj zemlje i dvocifreni broj mreže i pritisnite **YES**.
5. Upišite broj mesta i pritisnite **YES**.

Preuređivanje liste

1. Pomerite se na *Podešavanje, YES, Mreže, YES, Prioritet mreža, YES*.
2. Izaberite mrežu koju želite da premestite i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Prom. prioriteta* i pritisnite **YES**.
4. Upišite novi broj mesta i pritisnite **YES**.

Načini traženja

- **Način automatskog traženja** znači da telefon najpre traži mrežu koja je poslednja korišćena. Ako ona nije dostupna, telefon automatski traži sledeću dostupnu mrežu u dometu.
- **Način ručnog traženja** znači da telefon najpre traži mrežu koja je poslednja korišćena. Ako ona nije dostupna, pojavljuje se pitanje *Odabr. mrežu?*. Posle toga moraćete da izaberete mrežu kako je to opisano u "Izbor mreže" na strani 53.

Izbor automatskog ili ručnog načina traženja

- Izaberite *Automatski* ili *Ručno* na meniju *Podešavanje/Mreže/Način traženja* i pritisnite **YES**.

Faks i pozivi sa podacima

Slanje telefaksa i poziva sa podacima

Za slanje telefaksa i poziva sa podacima treba spojiti telefon sa računarom i posle toga pokrenuti odgovarajući softverski program.

Primanje telefaksa i poziva sa podacima

Procedura primanja faksa i poziva sa podacima zavisi od vaše mreže i tipa pretplate. Ako imate odvojene brojeve za govorne pozive, faks pozive i pozive sa podacima, vaš telefon prepoznaje vrstu poziva.

Primanje telefaksa ili poziva sa podacima (odvojeni brojevi)

1. Spojite telefon sa računarom.
2. Odgovorite na poziv iz softverske aplikacije (ako odgovor ne sledi automatski).

Na faks poziv ili poziv sa podacima ne možete da odgovorite pritiskom na taster **YES** na telefonu.

Jedan broj

Ako imate SIM karticu koja ne podržava zasebne brojeve za faks i pozive sa podacima, telefon ne prepoznaje vrstu dolaznog poziva.

Ako želite da primete telefaks ili pozive sa podacima, treba da podesite telefon na jednu od ovih opcija. Jednom kada ste podesili telefon za određeni dolazni poziv, on ostaje tako postavljen sve dok ne promenite podešavanje.

Postavljanje sledeće vrste dolaznog poziva

1. Pomerite se na *Info. o pozivima*, **YES**, *Sledeći poziv*, **YES**, *Sledeći dolazni*, **YES**.
2. Izaberite željenu vrstu poziva i pritisnite **YES**.

Dodaci

Budilnik

Telefon ima budilnik koji zvoni u namešteno vreme čak i kad je telefon isključen. Budilnik zvoni 60 sekundi i to se ponavlja svakih devet minuta u roku od 60 minuta ako ga ne isključite.

Postavljanje alarma

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Budilnik*, **YES**.
2. Upišite vreme i pritisnite **YES**.

Isključivanje signala alarma

- Pritisnite bilo koji taster da bi isključili alarm. Ako ne želite da se alarm ponavlja, pritisnite **YES**.

Isključivanje funkcije alarma



1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Budilnik*, **YES**.
2. Izaberite *Poništiti* i pritisnite **YES**.

Promena signala alarma

1. Pomerite se na *Podešavanje*, **YES**, *Zvukovi i znak*, **YES**, *Zvuk budilnika*, **YES**.
2. Izaberite signal i pritisnite **YES**.

Kalkulator

Telefon ima ugrađen kalkulator koji može sabirati, oduzimati, deliti i množiti.

- Pritisnite **#** ili  ili  da dobijete +, -, x, /.
- Pritisnite **c** za brisanje.
- Pritisnite ***** za unos decimalnog zareza.

Korišćenje kalkulatora

U ovom primeru delimo 134 sa 32.



1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Kalkulator*, **YES**.
2. Upišite 134.
3. Pritiskajte **#** sve dok se ne pojavi znak */*.
4. Upišite 32.
5. Pritisnite **YES** za prikaz rezultata.
6. Ako želite da obrišete ekran, pritisnite **c**.

Štoperica

Telefon ima ugrađenu štopericu.

Pokretanje štoperice

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Štoperica*, **YES**.
2. Pritisnite **YES** za pokretanje štoperice.
3. Pritisnite **YES** ponovo za njeno zaustavljanje.
4. Pritisnite **YES** za vraćanje štoperice na nulu.

Savet: Pritiskom na **#** za vreme rada štoperice, možete sačuvati 9 međuvremena. Pritisnite  ili  za pregled međuvremena.

Napomena: Štoperica se gasi ako primite poziv ili tekstualnu poruku odnosno ako izađete iz menija štoperice.

Merač vremena

Telefon ima ugrađen 24 časovni merač vremena. Namestite vreme koje želite i telefon će se u to vreme oglasiti zvučnim signalom.

Postavljanje merača vremena

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Brojač*, **YES**.
2. Upišite vreme i pritisnite **YES** za pokretanje merača vremena.
3. Kada se začuje upozorenje, pritisnite bilo koji taster da bi ga isključili.


Igre

Vaš telefon ima tri igre. U svakoj igri su dostupni tekstovi pomoći.

Tetris®

Cilj Tetrisa je ne dozvoliti popunjavanje ekrana blokovima do vrha. Svaki put kad popunite red, taj red nestaje.

Pokretanje Tetrisa

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Igre*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. Za pokretanje igre, izaberite *Start* i pritisnite **YES**.
3. Izaberite nivo (1-10).
4. Pritisnite bilo koji taster za početak.
Umesto izbora *Start* možete da izaberete *High-score* ili *Help* pritiskom na  u koraku 2.

Komande za Tetris

- **8** ili pritisnite donji taster jačine = pomak levo
- **2** ili pritisnite gornji taster jačine = pomak desno
- **5** ili **9** = okretanje
- **3** ili **6** = brže padanje
- **c** = pauza
- **no** = kraj

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Sva prava zadržana.


Erix

Cilj igre Erix je popuniti ekran. Vi vučete liniju i kad su oba kraja linije spojena, obuhvaćeno područje se ispunjava. Kada ste ispunili oko 75% ekrana, prelazite na sledeći nivo. Ako kuglica pogodi vas ili vašu liniju za vreme crtanja, gubite život.

Kontrole za Erix

- **2** = gore, **8** = dole, **4** = levo, **6** = desno

Pokretanje Erixa

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Igre*, **YES**, *Erix*, **YES**.
2. Izaberite *New Game* i pritisnite **YES**.
Umesto biranja *New Game*, možete da izaberete *Difficulty*, *Help*, *High-score* ili *Resume Game* pritiskom na  u koraku 2. Pritisnite bilo koji od tastera jačine za promenu nivoa.


E-Maze

Cilj igre E-Maze je pojesti sve "tačke" i ne biti pojeden od čudovišta. Kada pojedete neki od "metaka" u uglu, možete da pucate po neprijateljima. Kada se pojavi dijamant, pokupite ga i dobićete dodatne poene.

Komande za E-Maze

- 2 = gore, 8 = dole, 4 = levo, 6 = desno, 1 ili 3 = pucanje

Pokretanje E-Maze

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Igre*, **YES**, *E-Maze*, **YES**.
2. Izaberite *Start* i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Easy*, *Normal* ili *Hard* i pritisnite **YES**.
Umesto biranja početka možete da izaberete *Help* ili *High-score* pritiskom na  u koraku 2.

WAP pretraživač

Vaš telefon ima WAP pretraživač koji vam omogućuje spajanje na Internet i mogućnost pristupanja posebno oblikovanim interaktivnim uslugama i pregled WAP strana. WAP (Wireless Application Protocol) je standard napravljen posebno za pokretne komunikacijske uređaje i daje mogućnost brzog pristupanja informacijama i uslugama na Internetu.



Napomena: *Vaš telefon koristi SMS kao vezu za WAP. WAP preko SMS ne podržavaju svi operateri. Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte svog operatera.*

Primeri WAP usluga koje možete pronaći su:

- Ericsson Mobile Internet, portal vam pruža stalnu mogućnost pristupanja korisničkoj službi, korisničkim priručnicima i korisnim informacijama dok putujete. Adresa Ericsson Mobile Interneta je: **mobileinternet.ericsson.com**
- Usluge rezervacije.
- Vesti, sport i vreme.
- Restorani, bioskopi, igre itd.
- Bankarstvo i berzanska kretanja.
- Govorna pošta, e-mail i telefaks pošta.

Priprema telefona za WAP

Pre korišćenja WAP pretraživača, treba da budete sigurni da su vaša podešavanja pristupa korektna. Treba, između ostalog da podesite svoj ID korisnika i adresu ulaza.

U zavisnosti od mrežnog operatera, potrebna podešavanja pristupa možete da primite na razne načine.

- Pri kupovini vašeg telefona zajedno sa WAP pretplatom. Vaš operater je već uneo sva potrebna WAP podešavanja.

- Emitovanjem SMS. Vaš operater šalje vam tekstualnu poruku sa potrebnim podešavanjima pristupa. Kada se to dogodi, biće vam postavljeno pitanje želite li instalirati podešavanja i navesti na koje WAP podešenje ih želite primeniti.

Napomena: *Uvek pre instaliranja podešavanja proverite ko je pošiljalac poruke. Ako niste sigurni, odbijte instaliranje podešavanja pritiskom na **NO**. Pozovite svog operatera i tražite od njega da ponovo pošalje podešavanja ukoliko je stvarno vaš operater taj koji je poslao poruku.*

- Sami ručno. Vaš operater ili drugi davalac usluga, na primer vaša firma, daje vam potrebna podešavanja. Posle toga treba sami da ih unesete.

Ručni unos WAP podešavanja
WAP podešavanja koja unosite biće pripojeni nekom od WAP podešenja. Ako želite da koristite više WAP podešenja, treba da zadate podešavanja za svako podešenje. Pogledajte "Korišćenje WAP podešenja" na strani 62.

Napomena: *Molimo da pre unosa vaših podešavanja proučite informacije koje ste dobili od vašeg operatera.*

Podešavanje WAP veze

1. Pomerite se na **Dodaci**, **YES**, **Usluge WAP**, **YES**, **Podešav. WAP**, **YES**.
2. Izaberite WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Pomerite se na **Izlaz**, **YES**, **ID korisnika**, **YES**.
4. Upišite ID korisnika za vaš ulaz i pritisnite **YES**.
5. Izaberite **Lozinka** i pritisnite **YES**.
6. Upišite lozinku za vaš **Izlaz** i pritisnite **YES**.
7. Izaberite **Izlaz** i pritisnite **YES**.
8. Upišite telefonski broj vašeg ulaza i pritisnite **YES**.

Pošto ste uneli telefonski broj SMS adrese (ulaza), pritisnite **NO** da se vratite na prethodni nivo unutar menija. Sad treba da unesete telefonski broj vašeg uslužnog centra.

1. Izaberite **Uslužni centar** i pritisnite **YES**.
2. Upišite telefonski broj vašeg uslužnog centra i pritisnite **YES**.

Sad ste uneli podešavanja koja su potrebna za pokretanje WAP pretraživača.

Otvaranje WAP strane

Postoje tri načina za otvaranje WAP strane:

- otvaranjem naslovne strane.
- unosom adrese WAP strane.
- otvaranjem izabrane označene strane. Pogledajte "Odabrane strane" na strani 61.

Otvaranje naslovne strane (homepage)

Pri kupovini vašeg telefona, kao naslovna strana za sva WAP podešenja je postavljena Ericsson Mobile Internet strana. Ako želite, možete za naslovnu stranu da izaberete neku drugu WAP stranu, pogledajte "Promena naslovne strane (homepage)" na strani 60.

Otvaranje naslovne strane (homepage)

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge WAP*, **YES**.
2. Izaberite gornji meni i pritisnite **YES**.
Naziv ovog menija zavisi od toga kako ste ga vi nazvali. Pogledajte "Izmena naslovne strane WAP podešenja" na strani 63.

Prelaz na WAP stranu unosom adrese

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge WAP*.
2. Upišite adresu, na primer **mobileinternet.ericsson.com** i pritisnite **YES**.

Savet: Ako WAP adresa počinje sa *http://*, nije potrebno uneti ovaj prefiks. Prefiks treba da se unese samo ako počinje nečim drugim, na primer *fip://*.

Promena naslovne strane (homepage)

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge WAP*, **YES**, *Podešav. WAP*, **YES**.
2. Izaberite željeno WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Izm. pol. strane* i pritisnite **YES**.
4. Upišite naziv ove naslovne strane i pritisnite **YES**.
5. Upišite adresu WAP strane koju želite da postavite za naslovnu stranu i pritisnite **YES**.

Mogućnosti za vreme pretraživanja

Kada pretražujete strane, možete da pritisnete i da zadržite **YES** za dolazak u meni opcija. Meni može različito da izgleda, zavisno od strane koju pretražujete. Može na primer da ima specijalne osobine WAP strane koju trenutno pretražujete. Međutim, uvek sadrži donje opcije:

- *Izlaz u meni*. Povratak na meni WAP usluga gde možete među ostalim pristupiti vašim odabranim stranama.
- *Ponovo preuz.* Dohvata najnoviju verziju WAP strane koju pretražujete.

- *Dodati stranu.* Dodaje stranu koju trenutno pretražujete na vašu listu odabranih strana.
- *Posl. kao link.* Šalje nekome trenutnu stranu u formi oznake preko SMS.
- *Nova polaz.str..* Postavlja trenutnu WAP stranu za vašu naslovnu stranu.
- *Zatvoriti WAP.* Kraj pretraživanja.

Prelazak na meni opcija

- Za vreme pretraživanja pritisnite i držite taster **YES**. Ako izaberete *Izlaz u meni* sa menija opcija, možete se prosto vratiti na WAP stranu koju pretražujete.

Povratak na pretraživač

- Pomerite se na *Usluge WAP, YES, Nastaviti, YES*.

Odabrane strane

Ako postoje WAP strane koje često posećujete, možete ih sačuvati kao odabrane strane (bookmarks), olakšavajući dolazak do tih strana.

Napomena: *Odabrane strane možete dodavati samo za vreme pretraživanja.*

Dodavanje odabranih strana

1. Pokrenite pretraživač na jedan od načina opisanih u ovom poglavlju.
2. Idite na WAP stranu koju želite odabrati.
3. Pritisnite i držite **YES** sve dok se ne pojavi meni *Opcije*.
4. Izaberite *Dodati stranu* i pritisnite **YES**. Sačekajte dok se na ekranu ne pojavi poruka *Strana uneta*.

Otvaranje odabrane strane za vreme pretraživanja

1. Kada pretražujete strane, pritisnite i držite **YES** sve dok se ne pojavi meni *Opcije*.
2. Pomerite se na *Izlaz u meni, YES, Odabrane str., YES*.
3. Izaberite željenu stranu i pritisnite **YES**.
4. Izaberite *Otvoriti stranu* i pritisnite **YES**.

Slike

Ako na WAP strani koju pretražujete ne želite da prikazujete slike, možete da ih isključite. Slike se duže učitavaju ali sa njima WAP strana bolje izgleda. Ako slika sadrži vezu, do te veze možete pristupiti osvetljavanjem slike te pritiskom na **YES**.

Ako isključite funkciju Prikazati slike, slike se na ekranu prikazuju kao ikone.

Uključivanje ili isključivanje funkcije prikazivanja slika

1. Pomerite se na *Dodaci, YES, Usluge WAP, YES, Podešav. WAP, YES.*
2. Izaberite WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Pomerite se na *Prikazati slike* i pritisnite **YES**.
4. Izaberite *Uključiti* ili *Isključiti* i pritisnite **YES**.

Vremensko ograničenje preuzimanja

Učitavanje nekih WAP strana dugo traje. Možete zadati vreme koje mora da protekne pre prekida pokušaja učitavanja.

Postavljanje vremenskog ograničenja preuzimanja

1. Pomerite se na *Dodaci, YES, Usluge WAP, YES, Podešav. WAP, YES.*
2. Izaberite WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Vreme preuzim.* i pritisnite **YES**.
4. Upišite koliko sekundi učitavanje može da traje pre nego se prekine i pritisnite **YES**.

Korišćenje WAP podešenja

Vaš telefon dolazi sa tri WAP podešenja, sa svrhom da vam pojednostavi pretraživanje. Možete na primer

da pridružite jedno podešenje WAP strani vašeg operatera a jedno intranetu vaše firme. Umesto unosa podešavanja pristupa, kod prelaska sa WAP strane vašeg operatera na intranet stranu vaše firme, možete prosto da zamenite podešenja.

Važno je upamtiti dve stvari o WAP podešenjima:

- Možete da postavite različite naslovne strane, za svako WAP podešenje po jednu. Kada menjate podešenje, naslovna strana se menja u naslovnu stranu tog podešenja.
- Sačuvane odabrane strane ne mogu da rade sa svim WAP podešenjima. Kada smestite odabranu stranu, ona je pridružena WAP podešenju koje trenutno upotrebljavate. Ako ne možete pristupiti odabranoj strani, problem možete da rešite promenom podešenja i ponovnim pristupanjem odabranoj strani.

Prebacivanje WAP podešenja

1. Pomerite se na *Dodaci, YES, Usluge WAP, YES, WAP profil, YES.*
2. Izaberite WAP podešenje i pritisnite **YES**.
Ovo WAP podešenje je aktivno sve dok ponovo ne promenite.

Preimenovanje WAP podešenja

Naziv vaših WAP podešenja možete da menjate u naziv po izboru.

Promena imena WAP podešenja

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge WAP*, **YES**, *Podešav. WAP*, **YES**.
2. Izaberite WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Novo ime* i pritisnite **YES**.
4. Upišite novo ime i pritisnite **YES**.

Izmena naslovne strane WAP podešenja

1. Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge WAP*, **YES**, *Podešav. WAP*, **YES**.
2. Izaberite željeno WAP podešenje i pritisnite **YES**.
3. Izaberite *Izm. pol. strane* i pritisnite **YES**.
4. Upišite naziv koji upućuje na ovo podešenje i pritisnite **YES**.
5. Upišite adresu WAP strane koju želite da postavite za naslovnu stranu u ovom podešenju i pritisnite **YES**.

Usluge na mreži

Usluge na mreži je način na koji mrežni operater pruža prilagođene usluge, nezavisno od prenosnih telefona i proizvođača prenosnih telefona.



Novi meni

SIM kartica koja podržava Usluge na mreži radi na isti način kao i obična SIM kartica.

Pošto ste umetnuli vašu SIM karticu i uključili telefon, mrežni operater može učitati informacije u vašu SIM karticu. Pošto su prve informacije učitane i posle ponovnog pokretanja telefona, pojavljuje se novi meni. U vašem telefonu se taj meni pojavljuje kao prvi podmeni ispod menija *Dodaci*.

Ulazak u vaš novi sistem menija

- Pomerite se na *Dodaci*, **YES**, *Usluge na mreži*, **YES**.

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo ako vaša SIM kartica podržava ovu uslugu. Neki operateri možda ne koriste naziv 'Usluge na mreži'.

Preuzimanje informacija na SIM

Vaš mrežni operater može uvek da prebaci nove informacije, na primer neku novu mogućnost, na vašu SIM karticu "vazдушnim putem".

Resetovanje SIM kartice

Kada operater ažurira vašu SIM karticu "vazдушnim putem", telefon vas obaveštava porukom na ekranu. Čuje se i zvučni signal. Poruka može na primer da sugeriše da nazovete nekoga ili pošaljete tekstualnu poruku (SMS).

Da bi vaša nova SIM podešavanja imala efekta, treba da isključite telefon i ponovo ga uključite.

Napomena: *Vaš telefon ne podržava sve usluge iz ponude Usluga na mreži. Usluge na mreži na SIM kartici obezbeđuju mrežni operateri a ne proizvođači prenosnih telefona.*





Ericsson Mobilni Internet

Mobilni Internet je Ericssonova usluga koja vam olakšava komunikaciju i brzo dobijanje informacija, gde god da ste. Daje vam mogućnost pristupanja raznim uslugama pružanja obaveštenja, mrežnim korisničkim službama, korisničkim priručnicima i drugim korisnim informacijama. Pomoću **Mobilnog Interneta** takođe možete učitati komunikacioni softver da bi dobili optimalne rezultate od svojih Ericsson proizvoda.

Adresa Ericssonovog Mobilnog Interneta je:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Zamena poklopaca

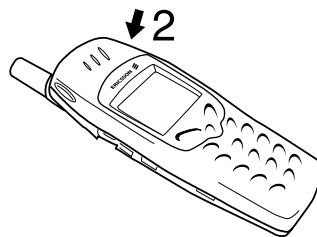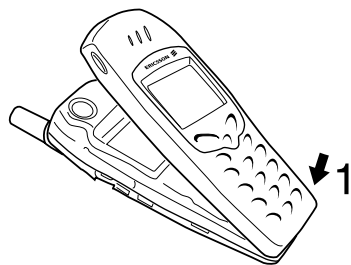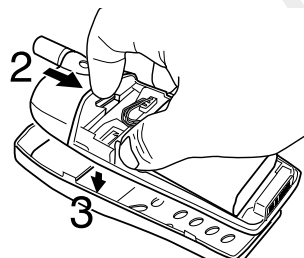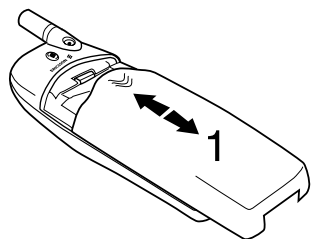

Otklanjanje kvarova

Ovo poglavlje sadrži listu problema na koje možete naići za vreme upotrebe telefona. Neki problemi zahtevaju da pozovete servis, ali većinu problema možete da rešite i sami.

Telefon se ne može uključiti

Ručni telefon



- Napunite ili zamenite bateriju. Pogledajte "Baterija" na strani 7.



Telefon za korišćenje uz slobodne ruke u vozilu
Proverite da li je telefon ispravno umetnut u držač.

Nema indikacije punjenja

Kada počnete da puniti bateriju koja je prazna ili bateriju koja nije korišćena duže vreme, može da prođe neko vreme pre nego šta se na ekranu pojavi merač baterije.

Jezik na ekranu

Ako su poruke na ekranu na jeziku koji ne razumete, uvek možete da izaberete Automatski (određen vašom SIM karticom), pritiskom na  8888 

u standby načinu rada. Uvek možete da izaberete engleski pritiskom na  0000  u standby načinu rada.

Poruke o greškama

Umetnite karticu

U telefonu nema SIM kartice ili ste je nepravilno umetnuli. Umetnite SIM karticu. Pogledajte "SIM kartica" na strani 4.

Umetnite ispravnu SIM karticu

Telefon je namešten tako da radi samo sa određenim SIM karticama. Stavite ispravnu SIM karticu.

Samo SOS pozivi

Nalazite se u području mreže ali nemate dozvolu za njeno korišćenje. Međutim, u hitnim slučajevima, neki operateri vam dozvoljavaju poziv internacionalnog broja za hitne slučajeve 112. Pogledajte "Hitni pozivi" na strani 10.

Nema mreže

Ne nalazite se u dometu mreže ili je primljeni signal preslab. Morate da se premestite da dobijete dovoljno jak signal.

Pogrešan PIN, Pogrešan PIN2
Pogrešno ste uneli svoj PIN ili PIN2.
• Unesite ispravan PIN ili PIN2 i pritisnite **YES**.
Pogledajte "Zaključavanje SIM kartice" na strani 46.

Kodovi se ne slažu
Kada želite da promenite bezbednosni kod (na primer PIN), novi kod morate potvrditi tako da ga ponovo upišete. Dva unesena koda se ne podudaraju. Pogledajte "Zaključavanje SIM kartice" na strani 46.

PIN/PIN2 blokiran
Pogrešno ste uneli svoj PIN ili PIN2 triput uzastopno. Za deblokiranje, pogledajte "Zaključavanje SIM kartice" na strani 46.

PUK blokiran. Javite se operateru
Lični ključ deblokiranja (PUK) ste uneli neispravno 10 puta uzastopno. Kontaktirajte svog mrežnog operatera ili dobavljača usluga.











Tel. zaključan
Telefon je zaključan. Za otključavanje telefona, pogledajte "Zaključavanje telefona" na strani 47.













Kod zaklj. tel:
Vaš telefon dolazi sa kodom zaključavanja telefona, 0000. Možete ga promeniti u bilo koji četiri- do osmocifreni kod. Pogledajte "Zaključavanje telefona" na strani 47.






Broj nije dozvoljen
Funkcija fiksnog biranja je uključena a broj koji ste pozvali nije na vašoj listi fiksnih brojeva. Pogledajte "Fiksno biranje" na strani 48.

Punjenje, nepoznata baterija
Baterija koju upotrebljavate nije baterija koju je odobrio Ericsson i puni se polako iz bezbednosnih razloga.



Ikone na ekranu

| Simbol | Opis |
|---|---|
|  | Pokazivač mrežnog signala. |
|  | Indikator stanja baterije. |
|  | Isključen je signal zvona. |
|  | Svi čujni signali su isključeni, sem alarma i merača vremena. |
|  | Budilnik je podešen i uključen. |
|  | Svi dolazni pozivi biće preusmereni na određeni broj. |
|  | Imate poziv u toku. |
|  | Označava propušteni poziv na listi poziva. |
|  | Označava odgovoreni poziv na listi poziva. |
|  | Označava pozvani broj na listi poziva. |

| Simbol | Opis |
|---|---|
|  | Linija 1 se koristi za odlazne pozive. |
|  | Linija 2 se koristi za odlazne pozive. |
|  | Stavka telefonskog imenika je sačuvana u memoriji telefona. |
|  | Stavka telefonskog imenika je grupa. |
|  | Nepročitana tekstualna poruka. |
|  | Neproverena govorna poruka. |
|  | U telefonski imenik možete ući pritiskom na  . |
|  | Tekstualna poruka je sačuvana u memoriji SIM kartice. |
|  | Naziv snimljen za ovu stavku. |
|  | Prioritetna mreža. |
|  | Zabranjena mreža. |

| Simbol | Opis |
|---|--|
|  | Vaša domaća mreža je u dometu. |
|  | Označava tekst pomoći. |
|  | Uključeno je zaključavanje telefona ili kartice. |
|  | Tastatura je zaključana. |
|  | Mreža trenutno ne omogućava šifriranje. |

Prečice na tastaturi

| Za... | Učinite ovo: |
|--|--|
| ulaz u <i>Lista poziva</i> | pritisnite YES iz standby načina |
| za ulaz u prvu funkciju na meniju <i>Moje prečice</i> | pritisnite i držite pritisnut taster  iz standby načina |
| za ulaz u meni <i>Naći i pozvati</i> | pritisnite i držite pritisnut taster  iz standby načina |
| govorno biranje | pritisnite i držite taster YES iz standby stanja |
| pozivanje govorne pošte | Pritisnite i držite pritisnut taster 1 iz standby stanja |
| unos znaka + za obavljanje internacionalnih telefonskih razgovora | pritisnite i držite pritisnut taster 0 iz standby načina |
| postavljanje telefona u nečujni način rada | pritisnite i držite pritisnut taster c iz standby načina |

| Za... | Učinite ovo: |
|---|--|
| isključivanje mikrofona | pritisnite i držite pritisnut taster c za vreme razgovora |
| brzo biranje (mesta 1–9 u telefonskom imeniku) | pritisnite bilo koji od numeričkih tastera 1–9 i YES iz standby stanja |
| pronalaženje stavki telefonskog imenika koje počinju prvim slovom (ili najbližim sledećim) na tasteru | pritisnite i držite pritisnut bilo koju od tastera 2–9 iz standby načina |
| pronalaženje stavke telefonskog imenika | unesite broj mesta i pritisnite # iz standby načina |
| stavljanje poziva na čekanje | pritisnite YES |
| prelaz sa poziva na poziv | pritisnite YES |

Tehnički podaci

Opšte napomene

| | |
|-----------------|---|
| Naziv proizvoda | A2618 |
| Sistem | GSM 900/GSM 1800 |
| SIM kartica | Mala kartica za uključivanje, 3V ili 5V |

Dimenzije

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Veličina | 131 x 51 x 25 mm |
| Težina sa standardnom baterijom | 140 g |

Temperatura okoline

| | |
|-----|-------|
| Max | +55°C |
| Min | -10°C |

Uputstvo za bezbednu i efikasnu upotrebu

Briga o proizvodu i održavanje

Vaš mobilni telefon je veoma usavršeni elektronski uređaj. Kako bi imali maksimalnu korist od prenosnog telefona, pročitajte ovaj tekst o održavanju proizvoda te o bezbednoj i efikasnoj upotrebi.

Održavanje proizvoda

- Držite mobilni telefon suvim.
- Izbegavajte izlaganje telefona ekstremno visokim ili niskim temperaturama.
- Izbegavajte stavljanje telefona u blizinu sveća, cigareta, otvorenog plamena i svakog izvora toplote.
- Kao kod svih osetljivih elektronskih aparata, grubo rukovanje može da uništi vaš mobilni telefon.
- Upotrebite samo ovlaš navlaženu krpu za čišćenje prenosnog telefona.
- Nemojte bojiti mobilni telefon budući da boja može da uništi slušalicu, mikrofoni ili neki pomični deo i time onemogućiti normalnu korišćenje.
- Ne pokušavajte da rastavite prenosni telefon, uništeni garantni pečat poništava garanciju. Telefon ne sadrži delove koje bi korisnik mogao sam da popravi. Popravak mogu da izvrše samo ovlašćeni servisni partneri.

- Upotrebljavajte samo originalni Ericssonov pribor. Ako ovo upozorenje ignorirate, može doći do slabijeg rada, oštećivanja telefona, vatre, električnog šoka ili povrede. Garantni list ne obuhvata oštećenja proizvoda prouzrokovana korišćenjem dodataka koji nisu originalni Ericssonovi.
- Postupajte pažljivo sa telefonom, čuvajte ga na čistom mestu, bez prašine.

Održavanje i zamena antene

- Da bi izbegli oslabljeni rad, molimo vas proverite da li je antena vašeg prenosnog telefona savijena ili oštećena.
- Ne uklanjajte sami antenu. Ako je antena vašeg telefona oštećena, molimo da je odnesete ovlašćenom servisnom partneru.
- Upotrebljavajte samo antenu koja je napravljena specijalno za vaš telefon. Neautorizovane antene, modifikacije ili priključci mogu da oštete telefon i mogu da naruše odgovarajuće propise, prouzrokuju smanjenje performansi i energiju radio frekvencije (RF) izvan preporučenih granica.

Efikasno korišćenje telefona

- Da bi postigli optimalne performanse telefona, uz minimalni utrošak energije, molimo:
- Držite telefon onako kako bi to radili i inače. Dok govorite direktno u mikrofoni, usmerite antenu nagore i preko svojih ramena. Ako se antena može izvući/uvući, tada je za vreme razgovora izvucite.

- Ne držite antenu kad se telefon koristi. Držanje antene smanjuje kvalitet prijema, može da prouzrokuje da telefon radi na većem energetsom nivou od onog koji bi inače bio potreban i da skрати vreme razgovora i standby načina. Ako je vaš mobilni telefon opremljen infracrvenim okom, nikada nemojte usmeriti infracrveni zrak u nečije oko i proverite da ne ometate druge infracrvene uređaje.

Energija radio frekvencije

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. Kada je telefon uključen, on prima i predaje energiju radio frekvencija (RF). Zavisno od tipa koji ste nabavili, telefon radi u različitim frekvencijskim rasponima i koristi uobičajene modulacione tehnike. Sistem koji barata vašim pozivom za vreme upotrebe telefona kontroliše snagu koju vaš telefon emituje.

Izloženost energiji radio frekvencije

Internacionalna komisija za zaštitu od ne-ionizirajuće radijacije (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), sponzorisana od strane Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO), objavila je 1996. izjavu a 1998. uputstva u kojima se postavljaju preporučene granice izlaganju RF poljima iz ručnih mobilnih terminala. Prema ovoj izjavi, koja je bazirana na dostupnim istraživanjima, nema dokaza da mobilni terminali, ako su unutar preporučenih granica, mogu

- prouzrokovati štetne posledice po zdravlje korisnika. Svi Ericssonovi telefoni zadovoljavaju ICNIRP standarde, i internacionalne standarde za izlaganje, kao na primer:
- CENELEC European Pre-standard ENV50166-2:1995 (Evropa)
 - ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Asia- Pacific)
 - AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Australia, New Zealand)

Vožnja

Proverite zakonske odredbe i propise o korišćenju telefona u područjima gde se vozite. Ako nameravate da koristite telefon za vreme vožnje, molimo vas:

- Obratite punu pažnju na vožnju.
- Ako je moguće, upotrebljavate Ericssonovo rešenje za korišćenje uz slobodne ruke u vozilu. U mnogim zemljama zakon nalaže korišćenje opreme za korišćenje uz slobodne ruke. Pažljivo pročitajte uputstva pre instaliranja opreme za korišćenje uz slobodne ruke.
- Ako to uslovi na putu zahtevaju, sklonite se sa puta i parkirajte vozilo pre pozivanja ili javljanja na poziv.

RF energija može da deluje na neke elektronske sisteme u motornim vozilima, kao na primer auto stereo sistem, bezbednosnu opremu itd. Štaviše, neki proizvođači vozila ne dozvoljavaju korišćenje mobilnih telefona, sem ako je instalacija podržana sa spoljašnjom antenom u njihovom vozilu. Proverite kod autorizovanog servisa da li vaš uređaj ometa ispravan rad elektronskog sistema vašeg vozila.

Vozila opremljena vazдушnim jastukom
Vazdušni jastuk se naduvava velikom snagom. Ne postavljajte predmete, uključujući bilo instaliranu ili prenosnu bežičnu opremu, u područje iznad vazdušnog jastuka ili na skladište vazdušnog jastuka. Ako je bežična oprema u vozilu neispravno instalirana i vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja, na primer medicinska oprema i uređaji u automobilima, zaštićena je od RF energije. Ipak, izvesna elektronska oprema nije zaštićena, pa stoga:

- Nemojte da koristite svoj mobilni telefon blizu medicinske opreme bez dobijene dozvole.

Mobilni telefoni mogu delovati na rad nekih ugrađenih srčanih stimulatora (pejsmejker) i ostale ugrađene medicinske opreme. Pacijenti sa ugrađenim srčanim stimulatorom (pejsmejkerom) moraju biti svesni da korišćenje mobilnih telefona blizu ovakvog pejsmejker može da dovede do neispravnog rada srčanog stimulatora (pejsmejker). Izbegavajte stavljanje telefona u blizinu pejsmejker, na primer u gornji džep vašeg odela. Kada upotrebljavate telefon, pristonite ga na uvo koje je na suprotnoj strani od ugrađenog pejsmejker. Ako telefon držite na udaljenosti većoj od

15 cm od pejsmejker, rizik od interferencije je ograničen. Ako iz nekog razloga posumnjate da dolazi do interferencije, odmah isključite svoj telefon.

Za dodatne informacije konsultujte se sa svojim kardiologom.

Mobilni telefoni mogu da ometaju rad nekih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji, možete konsultovati svog dobavljača usluga ili možete da nazovete liniju za podršku kupcima, da bi raspravili o mogućim alternativama.

Avion

- Isključite mobilni telefon pre ulaska u avion.
- Nemojte da ga koristite na zemlji bez dozvole posade aviona.

Da bi izbegli interferenciju sa sistemima za komunikaciju, ne smete da koristite telefon za vreme leta aviona.

Područja miniranja

Isključite svoj mobilni telefon kad ste u područjima miniranja ili područjima gde je zabranjena dvosmerna radio komunikacija, da bi izbegli interferenciju sa operacijama miniranja. Tehničari na konstrukcijama često koriste RF daljinske upravljače kako bi pokrenuli miniranja.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite svoj mobilni telefon kad ste u područjima sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Retko se dešava, ali vaš telefon ili njegov pribor može da izazove varnicu. Varnice u takvim područjima mogu da uzrokuju eksploziju ili požar, rezultujući telesnim povredama ili čak smrću.

Takva područja su veoma često, ali ne i uvek, jasno označena. Primeri ovakvih područja uključuju benzinske stanice, donje palube na brodovima, skladišta i pretakališta goriva i hemikalija i područja gde vazduh sadrži hemikalije ili čestice metalne ili druge prašine.

Nemojte da prenosite ili čuvate zapaljivo gorivo ili tečnost i eksplozivne sprave u istom odeljku vašeg vozila gde se nalazi telefon sa dodacima.

Izvor energije

- Spojite AC (izvor energije) na način kako je to označeno na proizvodu.
- Da bi smanjili mogućnost oštećivanja električnog kabla, kod isključivanja iz štekera držite AC adapter a ne kabl.
- Obezbedite takav položaj kabla, kod kog ne može da dođe do slučajnog gaženja, spoticanja ili do nekog drugog načina oštećivanja.
- Smanjite rizik strujnog udara tako šta ćete aparat da isključite iz struje pre bilo kakvog pokušaja čišćenja.
- Punjač ne sme da se koristi na otvorenom i u vlažnim područjima.

- Obratite pažnju da priloženi punjač (Standardni punjač CST-10) nije kompatibilan s Deskstand CDT-10.

Deca

Nemojte dozvoliti deci da se igraju telefonom budući da on sadrži sitne delove koji mogu da se odvoje i da dovedu do opasnosti od gušenja.

Hitni pozivi

VAŽNO!

Ovaj telefon, kao i svaki drugi mobilni telefon, radi koristeći radio signale, čelijsku i podzemnu mrežu kao i korisnički programirane funkcije, i stoga ne može garantovati vezu pod svim uslovima. Stoga se nikada ne smete osloniti isključivo na mobilni telefon za bitnu komunikaciju (na primer medicinske hitne slučajeve).

Upamtite, da bi pozivali i primali pozive, telefon mora da bude uključen i mora se nalaziti u području sa odgovarajućom jačinom čelijskog signala. Hitni pozivi ne moraju biti mogući u svim čelijskim telefonskim mrežama, odnosno kad su neke mrežne usluge i/ili telefoni u upotrebi. Proverite kod svog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji

Nove baterije

Baterija isporučena uz vaš telefon nije potpuno napunjena.

Korišćenje i održavanje baterije

Baterija koja je može puniti ima dugi rok upotrebe ako se sa njom ispravno barata. Nova ili stara, dugo nekorišćena baterija, ima smanjeni kapacitet za vreme nekoliko prvih korišćenja.

- Vremena razgovora i standby načina zavise od stvarnih uslova prenosa pri korišćenju telefona. Ako se telefon koristi u blizini bazične stanice, troši manje snage pa se vremena razgovora i standby načina produžavaju.
- Upotrebljavajte samo Ericssonove originalne baterije i ispravljač isporučen sa punjačem baterije. Korišćenje pribora koji nije originalni Ericssonov može da bude opasno a garancija ne obuhvata oštećivanja proizvoda prouzrokovana korišćenjem dodataka koji nisu originalni Ericssonovi.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama, a nikada iznad +60°C. Za maksimalni kapacitet baterije, upotrebljavajte baterije na sobnoj temperaturi. Ako se baterija koristi pri niskim temperaturama, kapacitet će biti smanjen.
- Baterija sme da se puni samo pri temperaturama između +5°C i +45°C.
- Isključite svoj telefon pre uklanjanja baterije.
- Upotrebite isključivo baterije odgovarajuće namene.
- Ne pokušavajte bateriju da nosite odvojeno.
- Nemojte dozvoliti da metalni kontakti na bateriji dodiruju druge metalne predmete. To može da prouzrokuje kratak spoj i uništi bateriju.

- Ne izlažite baterije otvorenom plamenu. To može da prouzrokuje eksploziju baterije.
- Nemojte da prolivate tečnost po bateriji.
- Nemojte dozvoliti da baterija dospe u usta. Baterijski elektroliti mogu da budu otrovni ako se progutaju.
- Obratite pažnju da priloženi punjač (Standardni punjač CST-10) nije kompatibilan s Deskstand CDT-10.

Recikliranje vaše baterije

Baterija mora da bude ispravno odložena i nikad se ne sme stavljati među gradski otpad. Proverite lokalne propise za pravilna uputstva o odlaganju.

Garancija

Hvala šta ste kupili ovaj Ericsson-ov proizvod. Ako želite maksimalno da iskoristite mogućnosti vašeg novog proizvoda, preporučujemo vam da sledite nekoliko jednostavnih koraka:

- Pročitajte Uputstvo za bezbednu i efikasnu upotrebu.
- Pročitajte sve uslove Ericsson-ove garancije.
- Sacuvajte originalni racun. Bice vam potreban pri zahtevu za garantnu opravku. Ako vašem Ericsson-ovom proizvodu bude potrebna opravka u garantnom roku, treba da ga vratite prodavcu kod kog je kupljen ili kontaktirajte Ericsson-ovu sluzbu za pomoc da bi dobili dodatne informacije.

Naša garancija

Ericsson daje garanciju da ovaj proizvod nema grešaka u materijalu i izradi u trenutku kupovine a nakon toga u periodu od narednih dvanaest (12) meseci.

Svi dodaci za proizvod su obuhvaceni garancijom za period od jedne (1) godine od dana originalne kupovine od strane kupca.

Šta cemo da uradimo

Ako za vreme garantnog roka, uz normalno korišćenje i održavanje, ovaj proizvod ne bude radio, zbog greške u materijalu ili izradi, Ericsson-ova predstavništva, ovlašćeni distributeri ili ovlašćeni servisni partneri ce,

zavisno od mogućnosti, ili opraviti ili zameniti proizvod, pod uslovima koji su ovde navedeni.

Uslovi

1. Garancija vazi samo ako je originalni racun, koji je trgovac izdao kupcu, navodeci datum kupovine i serijski broj, prilozen uz proizvod koji treba opraviti ili zameniti. Ericsson zadržava pravo da odbije garantni servis ako su ove informacije uklonjene ili promenjene posle kupovine proizvoda od trgovca.
2. Ako Ericsson opravi ili zameni proizvod, za opravljeni ili zamenjeni proizvod garancija vazi za vreme preostalo u originalnom garantnom roku ili devedeset (90) dana od datuma opravke, zavisno od toga šta je duze. Opravka ili zamena moze da se izvrši sa funkcionalno ekvivalentnim obnovljenim jedinicama. Zamenjeni neispravni delovi postaju vlasništvo Ericsson-a.
3. Ova garancija ne obuhvata neispravan rad proizvoda usled normalnog trošenja, zloupotrebe, ukljucujuci ali ne i ograniceno na korišćenje druckije od normalnog i uobicajenog, u skladu sa Ericsson-ovim uputstvom za korišćenje i održavanje proizvoda, nezgodu, modifikaciju ili prilagodavanje, Bozje delo, neadekvatnu ventilaciju i oštećenje prouzrokovano tecnostima.
4. Ova garancija ne pokriva uništenje proizvoda usled instalacionih opravki, modifikacija ili neprikladne opravke ucinjene od strane servisne radionice koja nije ovlašćena od strane Ericsson-a ili otvaranja proizvoda od lica koja nisu ovlašćena od strane Ericsson-a.

5. Garancija ne obuhvata kvarove na proizvodu uzrokovane korišćenjem pribora koji nije originalni Ericsson-ov.
6. Neovlašćeno uništenje bilo kog od pečata na proizvodu poništava garanciju.
7. NE POSTOJE DRUGE GARANCIJE, BILO PISMENE BILO USMENE, OSIM OVE ŠTAMPANE OGRANICENE GARANCIJE. SVE PROIZILAZEĆE GARANCIJE, UKLJUČUJUCI NEOGRANICENE PROIZILAZEĆE GARANCIJE ILI TRGOVINU ILI ZADOVOLJAVANJE ODREĐENE NAMENE, SU OGRANICENE NA TRAJANJE OVE OGRANICENE GARANCIJE. NI U KOM SLUCAJU ERICSSON NIJE ODGOVORAN ZA SLUCAJNE ILI POSLEDICNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUCI GUBITAK DOBITI ILI KOMERCIJALNI GUBITAK. OVE ŠTETE SE MOGU U PUNOJ MERI ZAKONSKI ODBACITI.

Neke zemlje ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajne ili posledicne štete, odnosno ograničavanje trajanja proizilazeci garancija, stoga se predašnja ograničenja ili isključenja možda ne mogu primeniti na vas. Ova garancija vam daje izvesna zakonska prava i mozete da imate dodatna prava koja mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget 221 83 Lund, Sweden**


declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1501-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, 20, 31 and 32, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund 2000-03-28

Place & date of issue



Mats Lindoff, Executive Vice President

CE 0682

Not for Commercial Use

Indeks

A

Alfabeti
izbor 18

B

Baterija 7
odvajanje punjača 8
priklučenje 6
punjenje 7
Beležnica 11
Brojevi za hitne slučajeve 10
Budilnik 55
isključivanje 55
podešavanje vremena 55

C

Cena poziva 45
postavljanje jedinačne cene
poziva 45
postavljanje kreditnog
ograničenja 46

Centar za usluge 32

Č

Časovnik. Pogledajte Vreme
Čitanje poruke 35
Čuvanje broja 19

D

Datum 30
podešavanje 30
Dopuštanje poziva 50

E

Ekran
prikaz na početku/završetku 31
svetlo 29
tekstovi pomoći 16
E-Maze 57
Eric 57

F

Faks
slanje i primanje 54
Fiksni brojevi 49
smeštanje 49

Fiksno biranje 48
uključivanje 49
Funkcije tastera 12, 13
Prečice 69

G

Glavno resetovanje 32
Grupe. Pogledajte Telefonski
imenik

H

Handsfri 31
Hitni pozivi 10

I

Igre 56
E-Maze 57
Eric 57
Tetris 57
Indikator alarma 68
Indikator baterije 68
Indikator preusmeravanja 68
Informacije o području 36
primanja poruka područja 37
Informacije o stanicama 37
Int. broj za hitne slučajeve 10

Internacionalni pozivi 10
Isključivanje mikrofona 9
Isključivanje telefona 9
Izbor pozivne kartice 52

J

Jačina
 slušalica 9
Jačina u slušalici 9
Jezik na ekranu 16

K

Kalkulator 56
Konferencijski pozivi 43
 dodavanje učesnika 44
 izdvajanje učesnika 44
 oslobađanje svih učesnika 44
 oslobađanje učesnika 44
 podešavanje 43

L

Lični zvuk zvona 27
Linija
 izbor linije 51
Lista poziva 24
 pozivni broj 24

 propušteni pozivi 25
Listanje 12

M

Meniji 13
 izbor menija 13
 izlazak iz menija 14
 pomeranje (listanje) kroz 13
 prečice 15
 tekst na ekranu 15

Mikrofon

 isključivanje 9
 utišavanje 9

Minutni podsetnik 28

Moje prečice 29
 dodavanje funkcije 29
 uklanjanje funkcije 29

Mreža 53

 izbor 53
 načini traženja 54
 prioritet 53
Mrežne usluge 63

N

 Način javljanja 31

O

 Odabrane strane 61
 dodavanje strane 61
 Odbijanje poziva 11
 Odgovaranje na poziv 11
 Ograničenje poziva 48
 promena lozinke 48
 promena statusa 48
 Otvaranje naslovne strane 60
 Otvaranje WAP strane 60

P

PIN
 promena 47
PIN2
 promena 47
Pitati za čuvanje 20
Podešenja
 izbor 38
Ponovno biranje 9
 automatsko 9
Poruke. Pogledajte Tekstualne
poruke
Pozivanje 9

Pozivi
hitni 10
internacionalni 10
konferencijski 43
kraj 9
odbijanje 11
odgovaranje 11
ponovno biranje 9
pozivanje 9
prebacivanje između poziva 43
prikazivanje vašeg broja 11
primanje 10
sakrivanje vašeg broja 11
stavljanje na čekanje 42, 44
Pozivi kreditnom karticom 51
pozivanje 52
smeštanje broja 52
Prebacivanje sa poziva na poziv 43
Prečice 15, 69
Preusmeravanje poziva
indikator preusmeravanja 68
isključivanje 41
uključivanje 41
Prikazivanje vašeg broja 11
Primanje poziva 10

Promena telefonskih linija 51
Propušteni pozivi 25
Prosleđivanje poziva. Pogledajte
Preusmeravanje poziva
PUK 46
Punjač
odvajanje 8
Punjenje baterije 7

S
Sakrivanje vašeg broja 11
Sastavljanje telefona 4
Signal alarma 55
Signal poruke 28
SIM kartica 4
deblokiranje 46
resetovanje 64
umetanje 5
Slanje poruke 33
Slova
unos 18
Služba javljanja. Pogledajte
Govorna pošta
SMS. Pogledajte Tekstualne poruke

T
Tastatura 3
Tasteri jačine 11, 13
Tekstovi pomoći 16
Tekstualne poruke
brisanje 35
čitanje 35
čuvanje 36
odgovaranje 35
odgovor se zahteva 34
pozivanje broja telefona 35
prosleđivanje 35
slanje 33
vrste poruka 33
Telefon
isključivanje 9
uključivanje 8
Telefonski imenik 19
brisanje broja telefona 21
čuvanje broja 19
grupe 23
izmena broja telefona 21
izmena imena 21
memorija 21
memorija kartice 21

memorija telefona 21
pitati za čuvanje 20
pozivanje sa 19
prečice 20
provera memorije 22
redosled sortiranja 21
zaštita od prepisivanja 22
Tetris 57
Tonski signali
isključivanje 11
Trajanje poziva 45
Tražiti unošenje 20

U

Uključivanje telefona 8
Upravljanje govorom
biranje 39
odbijanje 39
odgovaranje 39
Usluga govorne pošte 25
čuvanje broja 25
poziv 26
Usluga identifikovanja pozivajuće
linije (CLI) 10
Usluga poziva na čekanju 42
isključivanje 42

uključivanje 42
Usluga pozivne kartice 51
Usluge pozivne kartice
aktiviranje 51
Utišavanje mikrofona 9

V

Vreme 30
automatska vremenska zona 30
format 30
podešavanje vremena 30

W

WAP 58
odabrane strane 61
otvaranje naslovne strane 60
otvaranje WAP strane 60
priprema telefona 58
unos WAP podešenja 59
WAP profil 62

Z

Zabrana poziva. Pogledajte
Ograničenje poziva
Zahtev za odgovorom (SMS) 34

Zaključavanje SIM kartice
aktiviranje/poništanje 47
Zaključavanje tastature 29
automatsko 29
otključavanje 29
ručno 29
Zaključavanje telefona
aktiviranje/poništanje 48
automatsko zaključavanje 47
promena bezbednosnog koda 47
uključivanje 47
Zatvorene grupe korisnika 49
Završavanje poziva 9
Znak plus (+) 10
Zvono nečujno 27
Zvuk tastera 28
Zvuk zvona
isključivanje 27
izbor 27
jačina 28
komponovanje sopstvene
melodije 28
lični 27
pojačavanje zvona 27
signal poruke 28



<http://mobile.ericsson.com>



Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 83 Lund, Sweden
EN/SVV 104 226 R1A, Printed in Sweden.