


# SIEMENS

Budi inspirisan

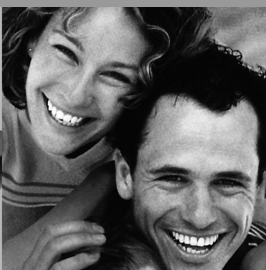

**Gigaset**  
Comfort

**4015**



Uputstvo za upotrebu



## General

### Brzo uputstvo

#### Slusalice

Upali/ugasi slusalicu

hold down 

Upali/ugasi tastaturnu  
zastitu

hold down 




Upali/ugasi zvuk

hold down 



Pozivanje broja









Ponavljanje biranja

 ako je neophodno  i zabrat broj 

Snimiti primljeni broj  
u imanik

  **Copy to Directory** **OK**



Biranje iz imenika

  [Name] Ako je neophodno   ili  

Biranje iz liste poziva

  **Caller List** **OK** ako je neophodno   broj 





Podesav. jacine slusalice

  **Sound Settings** **OK** **Handset Volume** **OK**  
  **Save**

Pozivanje internog broja

 i  interni broj 



Pozvati sve slusalice

 i  **Call All**  ili 


Prebacivanje poziva na drugu slusal.

 and  internal user **OK** 

Internal enquiry calls

 and  internal user **OK**; end: **End**

Podesavanje datuma

  **Calendar/Clock** **OK**  **Date/Time** **OK**  
Podesiti datum i sat **Save**

Podesavanje alarma

  **Calendar/Clock** **OK**  **Alarm Clock** **OK**  
Ubaciti setovanje    **Save**

Press keys:



## Datum i vreme

Vas gigaset poseduje datum i alar pa ga mozete koristiti kao podsetnik.

### Podesavanje datuma i vremena

Morate podesiti datum i vreme kako bi znali kada vam stigla neka poruka ili videli kada vam je stigao poziv.


Mozete ga podesiti u dva moda i to 12 h (**am ili pm**) ili 24 h mod.

Otvoriti meni.

Izabrati i potvrditi.

Izabrati meni i potvrditi.

Prikazano je fabrički podeseno vreme.



### Ubacivanje datume

Ubacite dan/mesec/godinu (e.g.: 05-20-01, kako je prikazano).

Skrolujte sa tasterom.



### Ubacivanje vremena

Ubacite sate/minute (e.g.: 19.05 h, Kako je prikazano).

Fabrički: 24 h mod. Ako je **am** ili **pm** prikazan posle vremena, 12 h mod je aktiviran. Ako pomerite kursor na to polje mozete ga menjati sa **am** na **pm** koristeći levo displej dugme.

Skrolujte na zeljenu liniju.

Izaberite displej mod


Ako je neophodno, izaberite jedan od 24 h ili 12 h display moda.

Snimite podesavanje.



Save


Press keys:

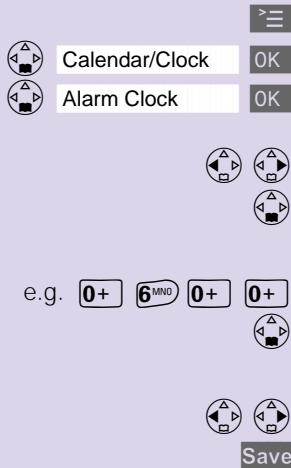

## Podesavanje alarma

Mozete koristiti vasu slusalicu kao budilnik.

### Aktiviranje alarma

Podesavanjem alarma vasa slusalica ce svirati svakog dana u podeseno vreme. Kada ga upalite na displeju ce biti  prikazan.

Telefon je slobodan:

Otvoriti meni.

Izabrati i potvrditi.

Izabrati i potvrditi.

Prikazano je fabricko vreme.

**On** Izaberite stavku.

Skrolujte do zeljenog mesta.

### Ubacivanje vremena alarma


Ubacite sate/minute. Na primer: 06.00 h.

Skrolujte do odredjenog mesta.

### Izaberite melodiju zvona alarma

Izaberite melodiju.

Snimate.

Kada je slobodan telefon na displeju ce se pokazati simbol za alarm .



Alar se ne moze aktivirati ako je room monitor upaljen ili automatski bira broj.

## Press keys:




→→ Prikazati birane brojeve

>☰ Izabrati željeni broj i otvoriti meni.

Otvoriti opciju.  
Telefonski broj je snimljen



Ako zelite mozete promeniti broj ili mu udenuti ime.



>☰ Otvoriti meni.

Snimiti.

## Brisanje broja iz liste ponovnog biranja



→→ Prikazati listu.

>☰ Izabrati željeni broj ili ime i otvoriti meni.

Telefonski broj je obrisani.





U meniju za autom. biranje takodje mozete ubacivati i brisati brojeve

Press keys:



## Imenik i mrežna prilazna lista

Sa  **Imenik** vi mozete napuniti sa 200 telefona i pozovati ih iz imenika pritiskom na dugme

Radi jeftinijeg pozivanja i brzog zvanja mozete snimiti pozivni broj telefonske kompanije (Call-by-Call) u **network access list** .

Telefonski imenik i mrežna lista podjednako zauzimaju mesto u memoriji.

### Snimanje imenika

Otvoriti imenik/mrežnu listu.

Izabrati meni i potvrditi.

Ubacite **telefonski broj** (max. 32 polja).

Prabacite na polje za ime i upisite ime


Otvoriti meni.

Snimiti unos.



Ako je vas gigaset prikacen na centralu i ako vam je potrebna 0 za izlaz onda morate pre telefonskog broja prvo ukucati 0.

Press keys:



Pritisnuti.

Izabrati meni i potvrditi

Otvoriti meni.

Caller List OK

Izabrati meni i potvrditi


Missed Calls OK

Potvrditi



Izabrati meni i potvrditi.


## Brisanje liste poziva



Pritisnuti



Izabrati meni i potvrditi.

Otvoriti meni



Izbrisati sve brojeve iz liste.

Press keys:

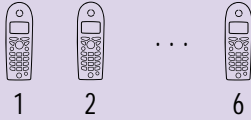

## Prijavljivanje i odjavljivanje slusalice

Da bi upostavili internu vezu medju vasim slusalicama morate ih prvo prijaviti na vasu bazu. 4000 Serija se automatski prijavljuje.

Slusalice serije 2000/3000 se moraju prijaviti po uputstvu koje vazi za 2000/3000 seriju

### Automatsko prijavljivanje:


#### Gigaset 4000 slusalice na Gigaset 4000 bazu

Automatsko prijavljivanje je moguće samo ako se radi o slusatici 4000 serije. Pre nego što upalite slusalicu treba je staviti na bazno mesto. Sama će se upaliti i nakon 1 minuta biće prijavljena na bazu.

Nakon prijavljivanja na slusatici će se prikazati njen interni broj. Interni broj baza automatski dodeljuje slusalicama.



Press keys:

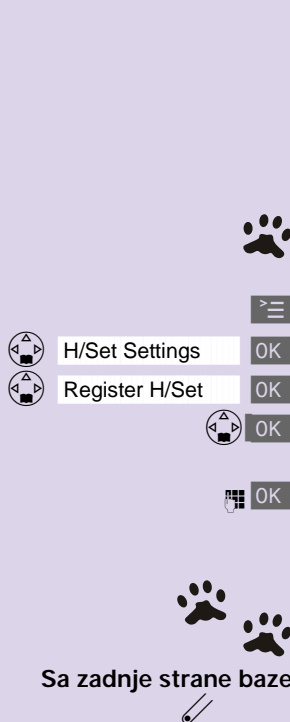

## Manuelno prijavljivanje

### Gigaset 4000 slusalica na Gigaset 4010 bazu

Ako je slusalica bila prijavljena ne nekoj drugoj bazia morate je manuelno prijaviti na vasu.



#### Step 1:



Otvoriti meni.



H/Set Settings



Izabrati i potvrditi



Register H/Set



Izabrati i potvrditi



izabrati bazu ( Base 1, Base 2, Base 3 ili Base 4 ).



Ubaciti pin kod (fabricki : 0000) – e.g. Regstr.Procedure Base 1 je prikazano.



#### Step 2:

Sa zadnje strane baze



Pritisnuti dugmence i drzati ga tako oko 3 sekunde. Pocinje prijavljivanje.

Ako su svi brojevi od 1-6 popunjeni automatski se brise broj 6

Press keys:

## Prijavljivanje Gigaset 2000/3000 slusalice i nekih drugih na Gigaset 4010 bazu

### slov:

Neke druge slusalice moraju da podrzavaju  
**GAP standard!**

<b>GAP</b>	<b>Generic Access Profile</b>
------------	-------------------------------



Vas Siemens podrzava Gap standard



### Korak 1:

Prijavite vas Gigaset po datom uputstvu u zavisnosti  
od serije.



### Korak 2:

Sa zadnje strane baze



Drzite dugmence oko 3 sekunde. Prijavice se na bazu.  
Baza sama odredjuje interni broj slusalice.

Press keys:



De-reg. H/Set No. OK

PIN OK

YES

H/Set Settings OK

Select Base OK

OK

## Odjavljivanje slusalice sa baze

### Uslov:

Mozete odjaviti samo sa gigaset 4000 serijom.

Prikazana je lista internih brojeva.

Izaberite slusalicu koju zelite da odjavite.

Otvoriti meni

Izabrati meni i potvrditi

Ubaciti pin kod (fabricki 0000) i potvrditi

Proverite, potvrdite, i izadjite iz funkcije.



Mozete odjaviti samo uz pomoc Gigaset 4000.

## Prebacivanje sa jedne na drugu bazu

**Uslov:** Slusalica je registrovana na vise baznih stanica.

Slusalica moze biti

- setovana na odredjenu bazu (e.g. kuci ili na poslu)

ili

- **Best Base** Setovana na najbolju bazu, najblizu baznu stanicu.

Otvoriti meni.

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati odredjenu bazu ([Base 1], [Base 2], [Base 3] ili [Base 4], [Best Base]) i potvrditi.

Press keys:



1



2

...



6

## Rad sa vise slusalica



Mozete napraviti od vaseg Gigaseta malu telefonsku centralu sa maksimum 6 lokala (6 dodatnih slusalica) prijavicu ih na vasu bazu.

## Promena imena slusalica

Imena INT1, INT2... se automatski dodeljuju. Mozete promeniti ime slusalici, na primer "Anne," "posao" etc. (10 karaktera maksimum).



Prikazuje se lista internih brojeva



Izaberite odredjenu slusalicu

**Change**

Izaberite i potvrdite.



Ubaciti ime

**Save**

Potvrditi.


Press keys:

## Promenite broj interne slusalice

Registriranjem vaše slusalice se dodeljuje automatski interni broj (1 - 6). Možete ga promeniti



Prikazani interni brojevi slusalica

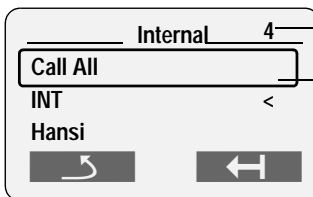

4 slusalice su prijavljene

"Call All" je prikazano samo ako je prijavljeno više slusalica



Otvoriti meni

Edit H/Set No.



Izabrati i potvrditi. Sve degtroovane slusalice su prikazane



Izabrati interni broj.



Ubacite slobodan interni broj

Ako je neophodno:



Promenite na drugoj slusalici broj.



Snimite i izadjite iz funkcije.



Ako je broj koji ste izabrali već dodeljen nekoj od slusalica čujete bip signal za grešku. Morate ubaciti neki drugi

## Interni razgovori

Interni razgovori su razgovori između slusalica i oni su besplatni i ne zauzimaju liniju.



Lista internih brojeva je prikazana. Vaša slusalica je obeležena znakom "<".



Izaberite određeni broj slusalice i pritisnite "call" taster

ili e.g. 2 ABC

Pritisnite broj na tastaturi

### Grupni poziv:

Sve slusalice se oglašavaju.

ili Call All



### Završavanje razgovora:

Pritisnite "end call" taster.

ili \* 0



## Press keys:



## Konekcija Poziva

Mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu (connect).

Otvorite listu internih brojeva, eksterni pozivac cuje muziku.


Izaberite odredjeni broj i dugme za poziv

Ako je broj zauzet, oglasava se eksterni poziv.

Onda:

Pritisnite dugme. Poziv je preusmeren.



Umesto saopstenja poziva, vi mozete odmah pritisnuti dugme .

Ako se druga slusalica ne javi poziv ce biti vracen vama, a i ako je zauzeto.

## Prebacivanje poziva

Vi mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu.



Otvorite listu internih brojeva, eksterni cuje muziku

Izaberite slusalicu i pozovite

### Završavanje internog poziva:

**End**

Završavate interni poziv.

automatski ste vraceni na eksterni poziv

**iii**



Eksterni poziv je automatski prebacen na drugu slusalicu.

Press keys:

## Accepting or rejecting a waiting call

Ako vam se u toku internog poziva javi eksterni poziv mozete ga prihvatiti ili ga odbiti. To vam mora obezbediti vas provajder.

**Accept**

Interni razgovor je završen automatski vam je prebacen eksterni poziv.

**iii**

**Reject**

Odbite eksterni poziv. Ostajete na internom pozivu.



Listening In

**OK**

Activate the function (marked with ✓).

\* Not available in all countries!

Press keys:

## Walkie-Talkie funkcija

Ova funkcija je moguća između 4000 Comfort slušalica kao i 4000 Micro slušalica kada nisu u baznom dometu. U voki-toki modu nemožete praviti pozive

### Uslovi:

Komunikacija je moguća ako:

- slušalice su prijavljene na istu bazu i nalaze **se na istoj bazi.**
- or** ● ili su na **“best base station”**


**Note:** Sve slušalice koje su setovane na voki-toki mod i ispunjavaju ove uslove a u dometu su slušalice bice pozvane

- or** ● slušalice koje **nisu** registrovane



Maksimalna razdaljina je 300 metara

### Aktiviranje voki-toki funkcije



Otvorite meni

Izabrati i potvrditi

Aktivirati voki-toki funkciju

Mozete ga ugasiti sa displej tasterom

**Off**



## Press keys:

### Koriscenje voki-toki funkcije

Dve slusalice su setovane na voki-toki mod:

#### **Pozivanje slusalice:**

**Call**

Pritisnuti

#### **Pozvana slusalica:**

Prikazan poziv vam je na displeju prikazan.

**Silent**

Gasenje tona zvona



pritisnuti.  
Dva slusalice su u vezi


### Pedzing



Pritisnite dugmence na bazi. Sve prijavljene slusalice ce se oglasiti.

#### **Kraj pejdzinga:**




Pritisnite ponovo dugme na bazi  
ili pritisnuti dugme  na slusalici.


Press keys:



## Individualna podešavanja slusalice

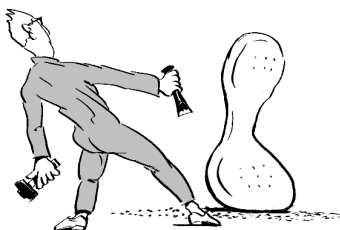

### Promena jezika



Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Aktivan jezik je obeležen ✓ (fabrički je nemacki)

Izabrati određeni jezik i potvrditi




Uvek mozete resetovati na fabrički podešenu slusalicu

### Promena zvuka, jacine i jacine slusalice

#### Jacina slusalice

Mozete podešiti tri različite jacine zvuka slusalice, kao i promeniti jacinu spikerfona

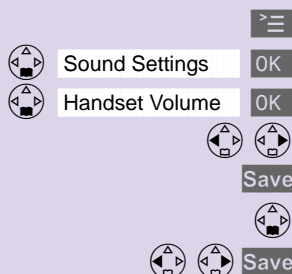

Save



Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Cujete trenutnu jacinu

Izaberite po vasoj zelji


Snimate setovanje

Pomerite za jedno polje

Izaberite jacinu slusalice.

Ćucete zeljenu jacinu i prikazace vam se na displeju

## Press keys:

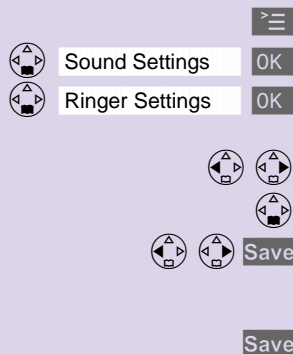

## Jacina zvona i melodija

Mozete izabrati

- Pet razlicitih jacina (the factory setting is volume 5)
- "Crescendo" jacinu
- Ugasiti zvono
- 10 razlicitih melodija

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Cucete trenutnu jacinu a bice vam i prikazan na displeju

Izaberite zeljenu jacinu

Skrolujte za jedno mesto

Izaberite odredjenu melodiju i potvrdite

Save

Snimite


## Vremenska kontrola zvona

Mozete podesiti razlicitu jacinu zvona za razliciti vremenski period


Otvorite meni

Izaberite i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu

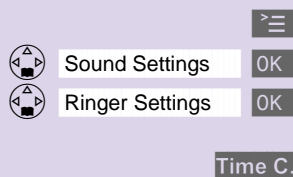

Pritisnite

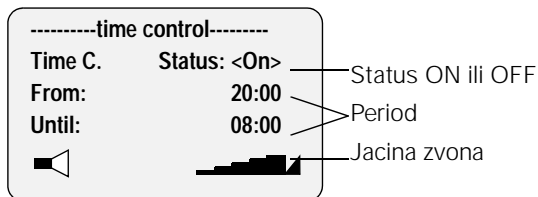

Aktivirajte/deaktivirajte kontroli zvona

Ubacite vremenski period (od - do).

Skrolujte za jedno mesto

Izaberite jacinu zvona

Snimite

Pritisnite

Press keys:




## Podesavanje baze

Sve bazne stanice su podesene za setovanje preko slusalice!

### Ripiter mod

Sa Gigaset ripiterom mozete produziti domet vasih slusalica i baze

Ako hocete da koristite ripiter morate upaliti tu funkciju.

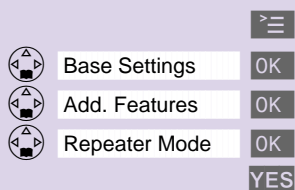

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Potvrditi.

Press keys:



Base Settings



OK

System-PIN

OK

System PIN

OK



OK

## Sigurnost bazne stanice i slusalice

Da bi zaštitili vas telefon od drugih, nepoželjnih osoba Vi možete ubaciti u vas Gigaset PIN kod.

### Promena PIN koda

Da bi zaštitili vas telefon potrebno je da promenite PIN kod. Fabricki je setovano na 0000.

Otvorite meni

Izaberite i potvrdite

Izaberite i potvrdite

Ubacite sadasnji pin kod, fabricki je 0000.

Ubacite novi PIN kod (4 cifre)


Skrolujte jednom na dole i ponovite novi PIN kod

Snimite novi pin kod.

### PAZNJA:

Pri unosu PIN koda dobro ga zapamtiti. Zaboravljanjem PIN koda vi fakticki zakljucavate telefon sto ne podleze garanciji

Press keys:

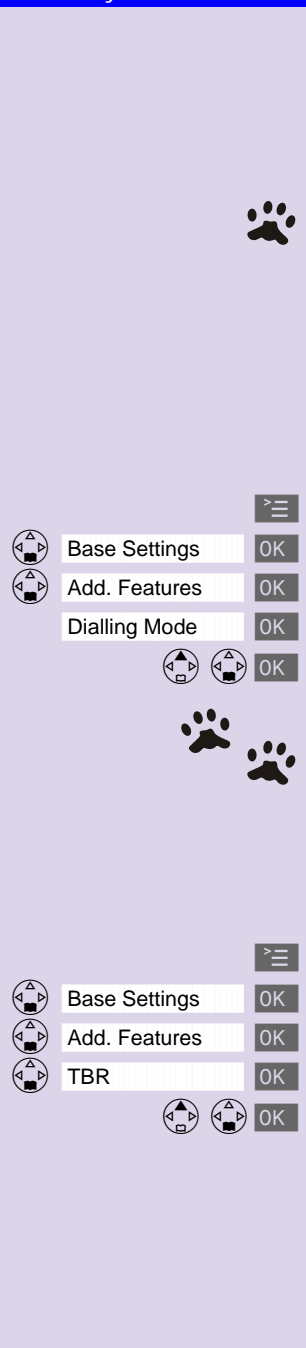

## Privezivanje baze sa PABX-om

### Nacin biranja i flash vreme

#### Korak 1: Promena nacin biranja

#### Vas gigaset mozete podesiti na:

Opcije:

- Tonsko biranje (DTMF)
- Impulsno biranje (DP)

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Select the menu item and confirm.

Izabrati i potvrditi

#### Korak 2: Podesavanje flash vremena

Flash vreme mozete podesiti na sledeci nacin:

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati flash vreme i potvrditi

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.




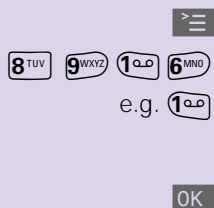
Izabrano vreme je oznaceno sa ✓.

Pritisnite dugme:

## Podesavanje pauze

### Pauza posle uspostavljanja veze

Mozete ubaciti pauzu izmedju uspostavljanja veze sa  tasterom i pocetka biranja broja telefona



Otvoriti meni

Inicijalizovati setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = **1**; 3 seconds = **2**; 7 seconds = **3**;  
3.2 seconds = **4**


Snimiti podesavanje

### Pauza posle pozivnog broja

**Uslov:** Imate snimljen pozivni broj i hocete da promenite pauzu.

Baza automatski stavlja pauzu posle pozivnog broja.

Pogledajte vas PABAX i ubacite odgovarajucu pauzu

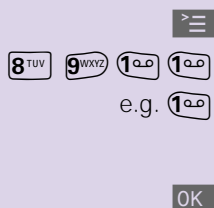

Otvorite meni

Inicijalizujte setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = **1**; 2 seconds = **2**; 3 seconds = **3**;  
3.2 seconds = **4**

Setovanje je snimnjeno

Pritisnite:

## Telefonska sekretarica (TS)



Telefonska sekretarica snima sve dolazeće poruke koje su pristigle dok vi niste u mogućnosti da se javite.

Koriscenje i podesavanje sekretarice vrši se pomocu menija odnosno poruka ispisanih na displeju, kao i glasovnih poruka sekretarice.

## Ukljucivanje / Iskljucivanje TS

Telefonska sekretarica može primati poruke samo ako je priključana na napajanje i tel. liniju. Ako želite da poruke budu označene sa datumom i vremenom primanja, potrebno je podestiti tačno vreme i datum. Ako ne snimate vasu izlaznu poruku, reprodukovace se fabrički snimljena poruka.

Udjite u menije.



Ans Machine



OK



Ans Machine

OK

OK

Izaberite opciju i potvrdite.

Tel. sekretarica je sada uključena (označena je sa ✓) i spremna je za snimanje poruka.

Za isključivanje ponovite istu proceduru.



Ako je memorija puna, sekretarica će se sama isključiti, a potrebno je izbrisati sve poruke



Pritisnite:

## Biranje izlazne poruke

**Standardna izlazna poruka** je već snimljena: " *Trenutno nismo u mogućnosti da odgovorimo na vas poziv, molimo vas da ostavite poruku nakon signala.*"

Ova poruka se koristi sve dok ne snimate licnu izlaznu poruku. Ako izbrisite vasu izlaznu poruku, vratiće se fabrički snimljena izlazna poruka.

Mozete izabrati dve mogućnosti:

- **Izlazna poruka** sa snimanjem dolaznih poruka
- **Izlazna poruka** bez mogućnosti ostavljanja poruka



Udjite u menije.

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite.

Izaberite opciju i potvrdite.


Izaberite i uključite željenu izlaznu poruku (oznacena je sa ✓).

or

Izaberite opciju bez snimanja poruka i potvrdite (oznacena sa ✓).

Pritisnite:

## Snimanje izlaznih poruka

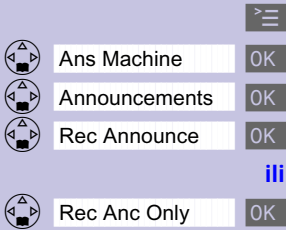

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite.

Izaberite opciju i potvrdite.

Izaberite opciju i potvrdite.

iii

Izaberite opciju i potvrdite.

Cucete poruku da posle signala treba da izgovorite vasu izlaznu poruku. Poruku izgovorite jasno i glasno.

Primer **klasicne izlazne poruke**:

*" Nismo u mogucnosti da odgovorimo na vas poziv, poruku mozete ostaviti posle tonskog signala."*

Primer **izlazne poruke bez snimanja dolaznih**:

*" Prodavnica je zatvorena, molimo vas nazovite u radno vreme od 9 do 17 satai radnim danom. Hvala."*

End



kada zavrsite izgovorenu poruku pritisnite taster END

Snimljena poruka ce se emitovati za proveru.



Snimanje poruka se odbija ako:

- je duzina poruke duza od 170 sekundi
- su pauze u izgovaranju duze od 2 sekunde

Ako pritisnete  ili  tokom snimanja poruke, snimanje ce se zaustaviti i nece biti snimljno u memoriju.

Pritisinite:





**iii**



**iii**



**iii**



## Provera ili brisanje izlaznih poruka:

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite.

izabrana izlazna poruka ce se reprodukovati.

Izaberite opciju i potvrdite

nakon potvrde bicete upitani  ako zelite da izbrisite, potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite. Nakon

potvrde bicete upitani  ako zelite da izbriste potvrdite.



**Tokom reprodukcije** izlazne poruke, istu mozte ponovo nashimiti pritiskom na **"displej" taster** .

---

Pritisnite:

## Glasovna kontrola TS

Mozete koristiti vas glas za upravljanje sekretaricom

Cetiri razlicita korisnika mogu snimiti glasovne poruke za komande **NEXT**, **ERASE** i **BACK**. TS ce prepoznati glas i izvrsti komandu.

## Snimanje Glasovnih poruka



Otvorite menije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite


Izaberite korisnika

nakon toga snimate glasovne komande za **NEXT**, **ERASE** i **BACK**.

Za **BRISANJE (ERASE)**,

- " Please, say the word **BRISANJE**"
- " Please, repeat the word **BRISANJE**"

## Ukljucivanje glasovne kontrole

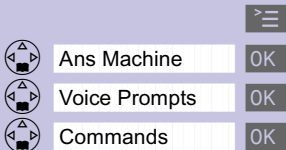

.Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Opcija je aktivirana (oznacena je sa ✓).

Pritisnite:

## Preslusavanje poruka

Kada se pojavi ikona  na displeju i statusna LED dioda trepće, znaci da imate nove poruke

ako to nisu nove poruke, preslusacete stare poruke



Ans Machine



OK

Pritisite

Izaberite opciju i potvrdite

Emitovace se automatski prva ne preslusana poruka.

Nakon novih, reprodukovace se stare poruke.

Nakon preslusavanja svih poruka cucete zvucni signal.

## Pauza tokm prelusavanja



Pauza



Pristisnite jos jednom za nastavak.



Ako se sa preslusavanje ne nastavi za jedan minut telefonskat sekretarica ce se vratiti u standby rezim.

---

Pritisnite:

## Preskanje i vraćanje na poruke

Imate dve opcije za preskanje poruka

### Prva pomocu tastature

Zapovnovno preslusavanje tekuce poruke (iz pocetka)

2 x



### Prethodna poruka

### Sledeca poruka

### Druga pomocu glasovnih komandi

Pritisnite i zadržite,



Izgovorite: Nazad (**BACK**).

TS ce emitovati poruku iz pocetka

iii

Izgovorite Sledeca: (**NEXT**).

TS ce emitovati sledecu poruku

## Oznacavanje starih za nove poruke

Nove poruke se uvek prve reprodukuju, u odnosu na stare

YStare poruke mozete oznaciti kao nove, a Statusna LED dioda ponovo ce poceti da trepce

### Prva opcija pomocu tastera \*



Teuca poruka ce oznaciti kao nova pritiskom na taster \*

### Druga opcija pomocu menija

Udjite u menije (reprodukcija se zaustavlja)



Mark As New



OK

Oznacite za Novou poruku, a TS ce preci na reprodukovanje sledece nove poruke.

Pritisnite:

## Brisanje poruka

Možete brisati pojedinačne poruke ili brisati sve poruke

### Brisanje pojedinačne poruke

Tokom preslušavanja pritisnite

#### Prva opcija pomoću tastature

Delete

Pritisnite "display" taster

#### Druga opcija pomoću glasovnih komandi



Pritisnite i zadržite

Izgovorite **Brisanje: (ERASE)**.

Poruka će biti izbrisana

### Brisanje SVIH poruka

Tokom preslušavanja ili tokom pauze



Uđite u menije



Del All Old Msg

OK

izaberite opciju

YES

i potvrdite

### Snimanje MEMO poruka

Snimanje Memo poruka služi za ostavljanje poruka na telefonskoj sekretarici ukucanima ili u poslovne svrhe. Preslušavanje, brisanje vrši se isto kao kod dolaznih poruka. Nove MEMO poruke označene su isto kao i poruke ostavljene na TS.



Uđite u menije



Ans Machine

OK

Izaberite opciju i potvrdite



Record Memo



OK

Izaberite opciju i potvrdite.

Čujete poruku da posle signala treba da izgovorite vasu MEMO poruku

End

Kada završite pritisite taster END

Ako pritisnete  ili  tokom snimanja MEMO poruke, snimanje će biti zaustavljeno.

Pritisnite:

## Odgovaranje na poziv u toku snimanja dolazuce poruke

Kada TS snima dolazecu poruku (LED dioda svetli) vi mozete podici slusalicu i ukljuciti se u razgovor.



Pritisnite TALK taster  
Snimanje poruke ce se zaustaviti.

## Setovanje TS za "brzo" biranje

Mozete izabrati izmedju "mailbox"i opcije "integrated TS" (fabricki) za brzo biranje



Udjite umenije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite MailBox

Ukucajte broj mailBox-a

Udjite u menije.

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite "integrated answering machine" (fabricki).



Pritisnite:

## Daljinsko upravljanje

Mozete upravljati vasom TS sa drugih telefonskih brojeva udaljenih od vase TS

### Napomena

Daljinsko upravljanje mozete koristiti samo ako prethodno prometite fabricki PIN kod (0000) u neka druga cetiri broja.

---

Imate **dve opcije** koriscenja daljinskog upravljanja

### Prva opcija: pomocu telefona sa tonskim biranjem (DTMF)



Izaberite svoj broj telefona

Kada cujete vasu izlaznu poruku

9



Pritisnite taster 9 i unesite PIN kod  
Bicete informisani da li imate novih poruka,

Cucete automatski nove poruke, a u toku emitovanja mozete:

1

Pritiskom na taster cucete poruku ponovo  
Ako dva puta pritisnite taster cucete prethodnu poruku.

iii 2

Pauza.  
Za nastavak pritisnite isti taster

iii 3

Prelazak na sledecu poruku

iii \*

Oznacavanje tekuce poruke za "novu" poruku

iii 0

Brisanje tekuce poruke.



Za daljinsko upravljanje, telefon sa koga zovete mora podzavati tonsko biranje (DTMF).Kada pritisnete brojeve morate cuti tonske signale.

Ako telefon ne podrzava tonsko biranje, morate koristiti tonski biper.

---

## Pritisnite:

**Drga opcija: Glasovnim komandama**

Vi morate već imati uključenu i podesene gororne komande da bi ste koristili ovu opciju.



Pozovite svoj broj telefona.

Kada čujete vasu izlaznu poruku



Pritisnite taster 9 i vas PIN kod, bićete nakon toga informisati da li imate novih poruka.

Čućete automatski nove poruke, a u toku emitovanja možete:

**Preskakati poruke ili reprodukovati iz početka.**

Pritisnite taster 9

Izgovorite: Nazad (**BACK**)

Tekuća poruka će se emitovati ponovo

or

izgovorite: Napred (**NEXT**)

emitovaće se sledeća primljena poruka

**Brisanje poruka:**

Pritisnite taster 9

Izgovorite: Brisanje (**ERASE**)

Poruka će biti izbrisana

**Uključivanje TS iz daljine**

Ako ste telefonsku sekretaricu zaboravili da uključite, možete je uključiti i pozivanjem vašeg telefonskog broja. Pozovite svoj broj i pustite da zvoni oko 1 minut,

Čućete: "Please enter PIN" (Unesite vaš PIN kod)



Pritisite taster 9 i unesite vaš PIN kod (ne sme biti 0000).

Vaša telefonska sekretarica je sada uključena.

Pritisnite:

## Podesavanje telefonske sekretarice (TS)

Vasa sekretarica je fabrički podesena, a vi mozete izmeniti podesavanja.

### Podesavanje broja zvonjenja TS

Mozte izabrati izmedju 2 do 9 zvonjenja ili staviti na automatski.

Automatsko podesavanje podrazumeva: Ako vam se TS aktivira posle:

- 2 zvonjenja: znaci da ima novih poruka
- 4 zvonjenja: znaci da nema novih poruka

Mozete znati da nema novih poruka ako TS zvoni i tri puta,



Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite.

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite broj zvonjenja i potvdite sa:

Tasterom SAVE.

---

---

Pritisnite:



## Kvalitet snimanja i duzina poruka

Možete izabrati da kvalitet ostavljenih poruka bude maksimalan ili losiji cime se povećava vreme mogućih ostavljenih poruka. fabrički je podeseno da poruka ne može **biti duza od 120 sekundi**, a da je kvalitet ostavljenih poruka standardnog kvaliteta (Ukupno vreme je oko 15 min).

Duzinu ostavljenih poruka mozete ograniciti na:

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite ponudjenu opciju i potvrdite

Mozete izabrati: , 30, 60, ili 120 sekundi.

iii

Izaberite opciju kvaliteta poruka i potvrdite

Izaberite izmedju standardnog kvaliteta ("Longplay") ili veceg kvaliteta ("High Quality").

Save

Potvrdite izabrano sa "SAVE"

## Prelusavanje

Dok vam neko ostavlja poruku, istu mozete (ako ste prisutni) da cujete na spikerfonu rucnog dela (fabrički ukljuceno)

Ako zelite ukljucite opciju:

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Za iskljucivanje potvrdite markiranu opciju (✓).

Za ponovno ukljucenje markirajte opciju "Call Screen"

# Daljinsko upravljanje TS

Funkcije daljinskog upravljanja telefonskom sekretaricom (TS)

## SIEMENS Gigaset 4015

### Postupak daljinskog upravljanja telefonskom sekretaricom



Pozovite vas broj telefona  
Kada cujete vasu izlaznu  
poruku



Pritisnite taster 9 i unesite  
vas sistemski PIN kod.  
Koristite sledece komande  
za upravljanje TS.

### Ukljucivanje telefonske sekretarice

Okrenmite vas broj telefona i pustite da  
zvoni oko jedan minuta, a zatim



Pristisnite taster 9 i unesite  
vas sistemski PIN kod.  
Telefonska sekretarica  
je aktivirana

## SIEMENS Gigaset 4015

Nazad

Pauza/  
Nastavak

Dalje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nove poruke    Brisanje

\*

0

#