

Elektronsko Uputstvo za Korisnika sadrži predmet "Uslovi korišćenja Nokia uputstava za korisnika 7.juna 1998."
(*"Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".*)

Uputstvo za korisnika



9353385

Izdanje 1

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod NHM-7 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia Xpress-on je žig Nokia Mobile Phones. Nokia tune je žig Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Sadržaj

ZA VAŠU BEZBEDNOST	9
Opšte informacije.....	12
Nalepnice iz paketa proizvoda	12
Pristupni kodovi.....	12
Pregled funkcija telefonskog aparata.....	14
GPRS – Paketni prenos podataka	14
HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama.....	15
WAP – Protokol za bežične aplikacije.....	15
Radio.....	16
Glasovne funkcije.....	16
1. Vaš telefonski aparat.....	17
Tasteri i konektori	17
Pasivni režim rada.....	18
2. Za početak	20
Instalacija SIM kartice i baterije.....	20
Punjenje baterije	23
Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata	23
Zaključavanje tastature.....	24
Zamena maski	25
3. Funkcije poziva	27
Pozivanje.....	27
Ponovno biranje poslednjeg biranog broja.....	27
Pozivanje Vaše govorne pošte.....	28

Brzo biranje nekog telefonskog broja.....	28
Uspostavljanje konferencijske veze.....	28
Prijem ili odbijanje dolaznog poziva	29
Poziv na čekanju.....	29
Opcije u toku veze.....	29
4. Pisanje teksta.....	31
Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta.....	31
Upotreba prediktivnog načina unosa teksta.....	32
Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta.....	32
Pisanje reči.....	33
Pisanje složenica.....	34
5. Telefonski imenik (Imena).....	35
Izbor parametara telefonskog imenika.....	35
Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime).....	36
Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu.....	36
Promena podrazumevanog broja.....	37
Traženje imena u imeniku.....	37
Izmena imena, broja ili tekstualnog dela.....	38
Brisanje imena i brojeva.....	38
Kopiranje telefonskih imenika.....	38
Slanje i prijem vizitkarti.....	39
Brzo biranje.....	40
Biranje glasom.....	40
Dodavanje govornog nadimka.....	41
Pozivanje koristeći govorni nadimak.....	42
Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka.....	42
Brojevi servisa.....	43
Grupe pozivača.....	43

6. Korišćenje menija	45
Pristup nekoj funkciji menija	45
Lista funkcija menija	46
7. Funkcije menija	48
Poruke (Meni 1)	48
Pisanje i slanje poruka	48
Opcije slanja poruka	49
Tekstualni i grafički obrasci	49
Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku	50
Ubacivanje grafičkog obrasca u poruku	50
Čitanje i odgovaranje na poruku	50
Folderi Pristiglo i Za slanje	51
Brisanje poruka	52
Folder Arhiva i Moji folderi	52
Govorne poruke	52
Info poruke	53
Editor servisnih komandi	53
Podešavanje poruka	53
Lista poziva (Meni 2)	54
Propušteni i primljeni pozivi	55
Pozvani brojevi	55
Obriši liste zadnjih poziva	55
Brojači impulsa i merači poziva	55
Dužina poziva	56
Troškovi poziva	56
GPRS merači podataka	56
GPRS merač veze	57
Načini rada (Meni 3)	57

Podešavanje (Meni 4).....	58
Sat sa alarmom.....	58
Podešavanje vremena.....	58
Sat.....	58
Autom. ažurir. vrem. i datuma.....	59
Podešavanje poziva.....	59
Preusmeravanje.....	59
Odgovor bilo kojim tasterom.....	60
Automatsko ponovno biranje.....	60
Brzo biranje.....	60
Servis poziva na čekanju.....	61
Izveštaj po pozivu.....	61
Slanje sopstvenog broja.....	61
Linija za odlazne pozive.....	61
Podešavanje telefona.....	62
Jezik.....	62
Prikaz informacije o čeliji.....	62
Pozdravna poruka.....	62
Izbor mreže.....	62
Potvrda SIM servisa.....	63
Pomoćna objašnjenja.....	63
Ton uključenja.....	63
Podešavanje tonova.....	63
Podešavanje dodatka.....	64
GPRS priključna podešavanja.....	65
Sigurnosna podešavanja.....	65
Vrati na fabrički podešeno.....	66
Igre (Meni 5).....	67
Početak igre i opcije.....	67

Počinjanie igre u dvoje	67
Opcije igara.....	67
Igrački servisi i podešavanja.....	68
Kalkulator (Meni 6).....	69
Izračunavanje konverzije valuta	69
Lista zadataka (Menu 7).....	70
Kalendar (Meni 8)	71
Unos napomene u kalendar	72
Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu	73
Infracrvena veza (Meni 9).....	73
Radio (Meni 10).....	74
Podešavanje radio stanice.....	75
Upotreba radija	75
Dodaci (Meni 11).....	76
Diktafon.....	76
Snimanje.....	77
Lista snimaka.....	77
Komande glasom	78
Odbrojač.....	78
Štoperica	79
Praćenje i deljenje vremena	79
Prolazna vremena.....	80
Pregled i brisanje vremena	80
Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12).....	81
Osnovni koraci za pristup i korišćenje WAP servisa.....	81
Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis	81
Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke	82
Ručno unošenje parametara servisa	82
Uspostavljanje veze sa WAP servisom	84

Pretraživanje stranica WAP servisa.....	85
Opšte uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata	86
Javna biblioteka funkcija WTAI (Wireless Telephony Applications Interface).....	87
Završetak WAP veze	87
Podešavanje izgleda WAP pretraživača	88
Podešavanje prenosa	88
Pamćenje adresa.....	89
Primanje adrese.....	90
Servis. prijem	90
Podešavanje aparata da prima servisne poruke.....	91
Keš memorija.....	91
Ovlašćenja	91
Pregled liste ovlašćenja.....	92
Indikator sigurnosti.....	92
SIM servisi (Meni 13)	92
8. Razmena faxova i podataka	94
Komunikacioni programi i drajveri za modem	94
PC Suite.....	94
Instalacija modema	95
GPRS – Paketni prenos podataka	95
HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama	95
Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka.....	96
9.0 bateriji	97
Punjenje i pražnjenje	97
ČUVANJE I ODRŽAVANJE.....	99
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI	100

ZA VAŠU BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Kršenje pravila može da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu.



Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne koristite ručni telefon u toku vožnje.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih propisa ili pravila. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Bežični uređaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vrši miniranje. Pridržavajte se ograničenja i postupajte po svim propisima i pravilima.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebjavajte samo u normalnom položaju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.



PRIBOR I BATERIJE

Upotrebjavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefonski aparat nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.





POZIVANJE

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Unesite broj telefona uključujući broj mrežne grupe, zatim pritisnite . Za završetak veze pritisnite . Da odgovorite na poziv pritisnite .



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i na mreži. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana. Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne kaže.

■ Usluge mreže

Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za korišćenje u digitalnim celularnim mrežama GSM900 i EGSM1800.

Dvofrekventnost je mogućnost zavisna od mreže. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se možete pretplatiti i koristiti ovu mogućnost.

Mnoge mogućnosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mreže. To su posebne usluge koje dogovarate preko svog provajdera. Pre nego što budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mreže, morate da se pretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo korišćenje.



Napomena: Neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i/ili usluge.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. Ovaj aparat je namenjen da se upotrebljava sa napajanjem iz ACP-7, ACP-8 i LCH-9.



Upozorenje: Upotrebljavajte samo baterije, punjače i pribor koje je odobrio proizvođač telefona za upotrebu uz ovaj model telefona. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a može biti i opasna.

Za mogućnost nabavke odobrenog pribora, molimo proverite kod Vašeg prodavca.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog pribora, uhvatite i izvucite utikač, a ne kabl.

Opšte informacije

■ Nalepnice iz paketa proizvoda

Na ovim nalepticama se nalaze važne informacije značajne za servisiranja i službu podrške.

Nalepnicu **[B]** zalepite na Garanciju.

Nalepnicu **[A]** stavite na Pozivnicu u Club Nokia (Nokia Club Invitation Card) koja se nalazi u paketu proizvoda.

■ Pristupni kodovi

- **Sigurnosni kod (5 cifara)** Sigurnosni kod štiti Vaš telefonski aparat od neovlašćene upotrebe i isporučuje se sa aparatom. Prethodno podešeni kod je 12345. Promenite kod u meniju [Podešavanja](#), vidite deo Sigurnosna podešavanja na stranici 65. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefonskog aparata.

Podesite telefonski aparat da zahteva unos koda, vidite Sigurnosna podešavanja na stranici 65.

- **PIN kod (4 do 8 cifara)** PIN (Personal Identification Number ili Lični identifikacioni broj) kod od neovlašćenog korišćenja štiti Vašu SIM karticu. PIN kod se obično isporučuje uz SIM karticu. Podesite aparat da zahteva unos PIN koda pri svakom uključivanju, vidite Sigurnosna podešavanja na stranici 65.
- **PIN2 kod (4 do 8 cifara)** PIN2 kod se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodan je za pristup određenim funkcijama, kao što su brojači tarifnih jedinica.

- **PUK i PUK2 kodovi (8 cifara):** PUK (Personal Unblocking Key, Lična šifra za deblokadu) kod je neophodan za izmenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promenu blokiranog PIN2 koda.
Ako PIN kodovi nisu isporučeni uz SIM karticu za njih se obratite lokalnom provajderu.
- **Šifra zabrane:** Šifra zabrane (poziva) je neophodna kod korišćenja opcije [Servis zabrane poziva](#), Sigurnosna podešavanja na stranici 65. Ovu šifru dobijate od svog provajdera.

Pregled funkcija telefonskog aparata

Nokia 8310 pruža brojne funkcije praktične za svakodnevno korišćenje kao što su Kalendar, Časovnik, Sat sa alarmom, Odbrojač, Kalkulator, Igre, i mnoge druge.

Takođe Vam je za aparat na raspolaganju čitav dijapazon Nokia Xpress-on™ maski u boji. Za zamenu maski pogledajte Zamena maski na stranici 25.

■ GPRS – Paketni prenos podataka

GPRS je telekomunikaciona tehnologija koja omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mobilne mreže. GPRS je po sebi nosač podataka koji omogućava bežični pristup mrežama podataka kao što je Internet. Aplikacije koje koriste GPRS su WAP, SMS sistem poruka i GPRS priključivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku poštu).

Pre nego što budete mogli koristiti GPRS tehnologiju

- Morate se pretplatiti na GPRS servis, usluge.
Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na GPRS usluge obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- Neophodno je da memorišete GPRS parametre za potrebe aplikacija koje se koriste preko GPRS.
Vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81.
Vidite Podešavanje poruka na stranici 53.
Vidite GPRS priključna podešavanja na stranici 65 i Razmena faxova i podataka na stranici 94.

Cene za GPRS i aplikacije

I ostvarena GPRS veza i aplikacija koja se koristi preko takve veze, na primer WAP servis, slanje i prijem podataka i SMS poruka se naplaćuju. Za detaljnije podatke o cenama obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

■ HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama

Ovaj telefonski aparat Vam omogućava korišćenje GSM servisa sa velikom brzinom prenosa podataka (HSD). Komunikaciju na velikim brzinama možete ostvariti kada je Vaš telefonski aparat priključen na računar IC vezom i kada su na računaru instalisani drajveri za modeme koji podržavaju programske pakete za prenos podataka velikim brzinama, a aparat odabran za aktivni modem.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na HSD usluge obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Pogledajte i deo Razmena faxova i podataka na stranici 94.

■ WAP – Protokol za bežične aplikacije

Imate mogućnost da pristupate raznim WAP servisima kao što su bankarske usluge, izveštaji o vremenu i raspored letenja. Ovi servisi su posebno namenjeni mobilnim telefonima i održavaju ih provajderi WAP servisa.

Za raspoloživost WAP servisa, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže i/ili provajdera WAP servisa čiji servis želite da koristite. Provajderi će Vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih servisa.

Vidite Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12) na stranici 81.

■ Radio

U Vašem telefonskom aparatu je integriran i FM radio prijemnik. Radio program možete slušati preko slušalica. Vidite Radio (Meni 10) na stranici 74.

■ Glasovne funkcije

Vaš telefonski aparat nudi sledeće glasovne funkcije:

- Glasovno biranje – pozivanje korišćenjem govornog nadimka, vidite Biranje glasom na stranici 40.
- Komande glasom – za aktiviranje određenih funkcija Vašeg telefonskog aparata koje su date u okviru menija *Komande glasom*, vidite Komande glasom na stranici 78.
- Diktafon – za snimanje govora, vidite Diktafon na stranici 76.

1. Vaš telefonski aparat

■ Tasteri i konektori

1. Glavni prekidač, (Ⓜ)

Uključuje i isključuje telefonski aparat.

Dok ste u funkciji imenika ili menija, ili kada je tastatura zaključana, kratki pritisak na glavni prekidač uključuje osvetljenje displeja na oko 15 sekundi.

2. Tasteri za podešavanje jačine zvuka

Gornji taster pojačava, a donji smanjuje jačinu zvuka u slušalici (i slušalicama).

3. Selektorski tasteri, (⏪) i (⏩)


Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se pojavljuje na displeju iznad tastera, na pr. **Meni i Imena** u pasivnom režimu.




4. Tasteri za pretraživanje, (⏴) i (⏵)

Omogućavaju kretanje kroz imena, telefonske brojeve, menije i opcije parametara.


5. (☎) bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom režimu prikazuje poslednji birani broj.

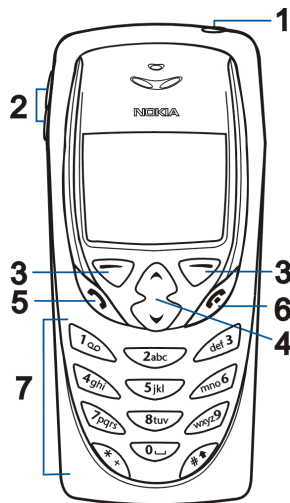6. (☎) prekida uspostavljenу vezu. **Izlazak iz bilo koje funkcije**



7.  -  unos cifara i slovnih karaktera. Pritiskom i držanjem tastera  birate broj svoje govorne pošte.

 i  se koriste za različite namene u različitim funkcijama.

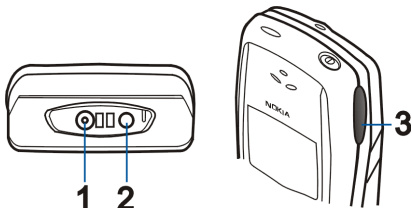


- 1 - Konektor punjača
- 2 - Konektor za slušalice
- 3 - Infracrveni (IC) port



■ Pasivni režim rada

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.


Selektorski tasteri u pasivnom režimu su **Meni** i **Imena**.

xxx Označava u kojoj se celularnoj mreži telefonski aparat trenutno koristi.














 Prikazuje jačinu signala celularne mreže na vašoj trenutnoj lokaciji. Što je stubić viši, signal je jači.

 Umesto indikatora jačine signala prikazuje se indikator  kada je GPRS veza postavljena na **Stalna veza**. Vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81.



 Prikazuje nivo napunjenosti baterije. Što je stubić viši, više je energije u bateriji.


Drugi osnovni indikatori u pasivnom režimu:

-  Primili ste jednu ili više tekstualnih ili grafičkih poruka. Vidite Čitanje i odgovaranje na poruku na stranici 50.
-  Primili ste jednu ili više govornih poruka. Vidite Govorne poruke na stranici 52.
-  Tastatura telefonskog aparata je zaključana. Vidite Zaključavanje tastature na stranici 24.
-  Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je *Upozorenje na poziv* postavljeno na *Isključeno* i *Zvučni signal poruke* na *Isključeno*. Vidite Podešavanje tonova na stranici 63.
-  Sat sa alarmom postavljen na *Uključi*. Vidite Sat sa alarmom na stranici 58.
-  Odbrojač uključen. Vidite Odbrojač na stranici 78.
-  Uspostavljena GPRS priključna veza, pogledajte GPRS priključna podešavanja na stranici 65. Indikator  zamenjuje  u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku GPRS priključne veze. GPRS veza se privremeno obustavlja.
-  Svi Vaši pozivi su preusmereni na drugi broj, *Preusmeri sve govorne pozive*. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je  a za drugu liniju . Vidite Preusmeravanje na stranici 59.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika (usluga mreže). Vidite Sigurnosna podešavanja na stranici 65.


2. Za početak

■ Instalacija SIM kartice i baterije


- Držite sve SIM kartice daleko od dohvata dece.
 - SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri manipulaciji sa karticom, pri njenom ubacivanju i vađenju.
 - Pre instalisanja SIM kartice obavezno telefon isključiti, pa zatim izvaditi bateriju.
1. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobađanje zadnje maske (1) i pogurajte masku aparata (2).
 2. Izvadite bateriju tako što ćete je podići iz držača (3).

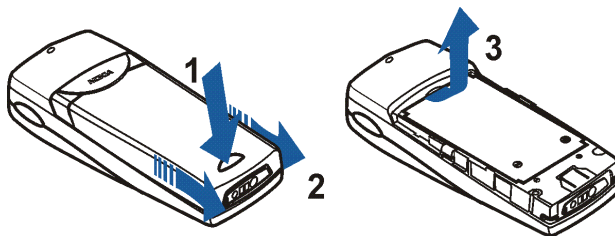


2. Da oslobodite držač SIM kartice malo odignite prednju ivicu poklopca na držaču kartice (4) i gurnite unazad (5). Otvorite poklopac (6).

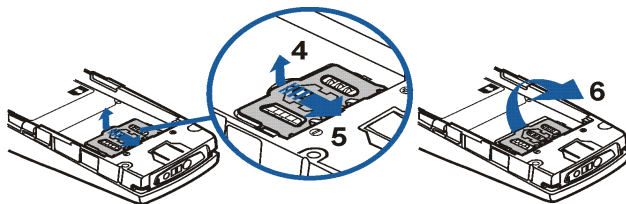


3. Ubacite SIM karticu u držač SIM kartice (7). Proverite da je SIM kartica unetnuta pravilno i da su zlatne kontakt površine na kartici okrenute ka dole. Zatvorite poklopac držača SIM kartice (8).

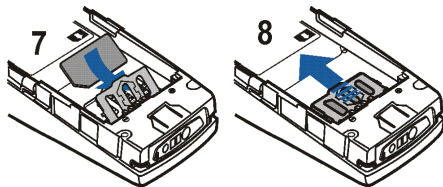

4. Vratite bateriju (9).

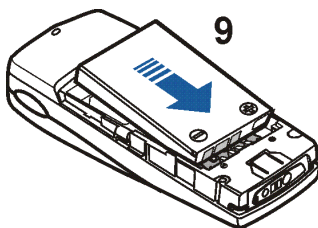


5. Postavite zadnju masku naspram kvačica za zabavljanje na prednjoj masci (10) i pogurajte zadnju masku dok se ne zabavi u svoje mesto (11).

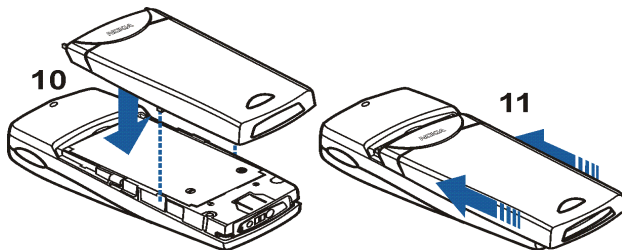

■ Punjenje baterije

1. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefonskog aparata.
2. Uključite punjač u zidnu utičnicu naizmeničnog napona.

Ako je telefonski aparat uključen, na kratko se ispisuje tekst **Punjenje**. Ukoliko je baterija potpuno prazna proćiće nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može ostvariti bilo kakva veza.

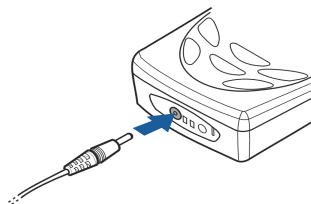

Telefonski aparat možete koristiti dok je priključen punjač.

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje BLB-2 baterije punjačem ACP-7 traje oko 3 sata.

■ Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata

Pritisnite i držite glavni prekidač (ⓘ).

Ako aparat prikaže poruku **Ubaci SIM** mada je SIM kartica pravilno ubačena, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu. Vaš telefonski aparat ne podržava 5 voltske SIM kartice i potrebno je karticu zameniti.



- Ako aparat zatraži PIN kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite **OK**. Vidite **Zahtev za PIN kodom** u okviru Sigurnosna podešavanja na stranici 65 i Pristupni kodovi na stranici 12.
- Ako aparat zatraži sigurnosni kod, unesite kod (prikazuje se kao ****) pa pritisnite **OK**. Pogledajte i deo Pristupni kodovi na stranici 12.





Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Vaš telefonski aparat ima ugrađenu antenu. Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada telefona na višem energetsom nivou nego što bi bilo potrebno. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora.

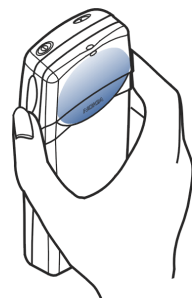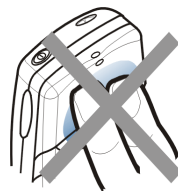

■ Zaključavanje tastature

Tastaturu možete zaključati kako bi se sprečilo slučajno pritiskanje tastera, na primer, kada Vam je telefonski aparat u džepu ili u tašnici.

- **Zaključavanje tastature**

Da biste zaključali tastaturu, u pasivnom režimu pritisnite **Meni** a zatim u roku od jedne i po sekunde.

Kada je tastatura zaključana na vrhu ekrana se prikazuje ikonica

- **Otključavanje tastature**


Da biste tastaturu otključali, pritisnite **Otključ.** pa zaim u roku od jedne i po sekunde.

- **Kada je zaštita tastature aktivirana**

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster . U toku veze aparatom se može rukovati normalno. Kada završite ili odbacite poziv tastatura će se automatski ponovo zaključati.



Napomena: Kada je zaštita tastature postavljena, mogući su pozivi broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanični broj službe pomoći). Unesite broj službe pomoći i pritisnite . Broj će biti prikazan tek pošto unesete poslednju cifru.

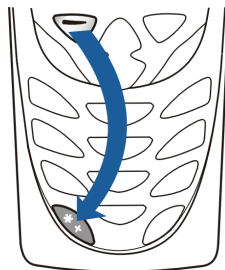


■ Zamena maski


Pre zamene maske uvek isključite napajanje i iz telefonskog aparata iskopčajte punjač ili drugi uređaj. Telefonski aparat uvek odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.

1. Skinite zadnju masku aparata. Sa zadnjom stranom aparata prema sebi pritisnite taster za oslobađanje zadnje maske i pogurajte masku aparata. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20.


2. Pažljivo izvucite aparat iz prednje maske počinjući sa donje strane aparata (1).

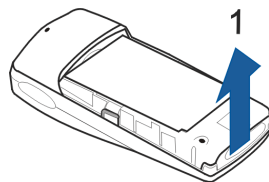

3. Vratite uložak tastature u prednju masku (2).

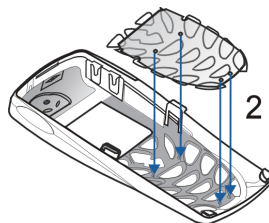

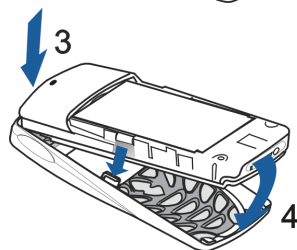

4. Da vratite prednju masku podesite vrh telefonskog aparata sa vrhom prednje maske (3) i blago pritisnite aparat na masku (4). Proverite da je prednja maska čvrsto u svom ležištu.




5. Vratite zadnju masku aparata. Postavite zadnju masku naspram kvačica za zabavljanje na prednjoj masci i pogurajte zadnju masku dok se ne zabravi u svoje mesto. Vidite Instalacija SIM kartice i baterije na stranici 20.


3. Funkcije poziva

■ Pozivanje

1. Ukucajte telefonski broj pretplatnika uključujući i karakteristični (pozivni) broj područja. Da biste izmijenili broj na ekranu pritisnite  ili  da pomerite kursor, a **Obriši** da obrišete karakter levo od kursora.

Za međunarodne pozive, pritisnite  dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, područja i telefonski broj pretplatnika.

2. Pritisnite taster  da taj broj pozovete.

3. Pritisnite  ili **Završi** da vezu završite ili da odustanete od započetog uspostavljanja veze.



Kada telefonski aparat koristite sa PPH-1 hendsfri auto kompletom, iz interfonskog režima (bez upotrebe ruku) u privatni režim prelazite isključivanjem kompleta PPH-1 iz aparata. Da biste se vratili u režim rada bez upotrebe ruku, ponovo priključite komplet PPH-1 u aparat.

Pozivanje broja pomoću telefonskog imenika




1. Vidite Traženje imena u imeniku na stranici 37.

2. Pritisnite  da biste pozvali broj na ekranu.

Ponovno biranje poslednjeg biranog broja



Da pristupite listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali ili probali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite  jednom. Dođite do željenog broja ili imena i pritisnite  da ga pozovete.


Pozivanje Vaše govorne pošte

U pasivnom režimu pritisnite i držite taster , ili pritisnite  i .

Ukoliko se zatraži telefonski broj Vaše govorne pošte, ukucajte ga i pritisnite **OK**. Pogledajte i deo Govorne poruke na stranici 52.

Brzo biranje nekog telefonskog broja

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje,  do , i taj broj ćete moći pozvati na jedan od sledećih načina:


- Pritisnite željeni taster za brzo biranje, pa onda .
- Ako je *Brzo biranje* uključeno pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok se veza ne uspostavi. Vidite Brzo biranje na stranici 60.

Pogledajte i deo Brzo biranje na stranici 40.



Uspostavljanje konferencijske veze


Konferencijska veza je usluga mreže koja omogućava konferencijsku vezu do šest učesnika.

1. Pozovite prvog učesnika.
2. Da biste pozvali drugog učesnika pritisnite **Opcije** pa odaberite *Novi poziv*.
3. Ukucajte, ili pozovite iz memorije, telefonski broj novog učesnika i pritisnite **Pozovi**. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje.
4. Kada dobijete odgovor na novi poziv uključite prvog učesnika u konferencijsku vezu. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Konferencija*.
5. Da u vezu dodate novog učesnika ponovite korake 2 do 4.

- Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika:
Pritisnite **Opcije** i odaberite *Privatno*. Dođite do željenog učesnika i pritisnite **OK**. Pošto završite privatni razgovor, obnovite konferencijsku vezu kao što je opisano u koraku 4.
- Za završetak konferencijske veze pritisnite taster .

■ Prijem ili odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite  da dolazni poziv primite, a  da vezu završite.

Pritisnite  da poziv odbijete.



Ako pritisnete **Tišina**, samo se isključuje zvono. Tada poziv možete ili primiti ili odbiti.



Savet: Ukoliko je funkcija *Preusmeri ako je zauzeto* aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na Vašu govornu poštu, odbijanje dolaznog poziva će isti i preusmeriti. Vidite Preusmeravanje na stranici 59.

Poziv na čekanju


Na dolazni poziv možete odgovoriti u toku aktivne veze ako ste aktivirali funkciju *Servis poziva na čekanju*, vidite Servis poziva na čekanju na stranici 61.

U toku veze pritisnite  da odgovorite na poziv na čekanju. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Da biste aktivnu vezu završili, pritisnite .

■ Opcije u toku veze

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivne veze su usluge mreže. Pritisnite **Opcije** u toku aktivne veze za neke od sledećih opcija:

Isklj. mikrofon ili *Uklj. mikrofon*, *Završi poziv*, *Završi sve*, *Imenik*, *Meni* i *Zadrži* ili *Otpisti*, *Novi poziv*, *Konferencija*, *Privatno*, *Odgovori* i *Odbaci*.


Pošalji DTMF se koristi za slanje DTMF tonskih sekvenci kao, na primer, pristupnih šifri, lozinka, ili brojeva bankovnih računa. Ukucajte DTMF sekvencu ili je potražite u imeniku i pritisnite **OK**. Imajte na umu da karakter (instrukciju) za čekanje w i za pauzu p unosite višestrukim pritiskom na taster .








Zameni se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na čekanju i obratno, *Prebaci* za povezivanje poziva na čekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze, a *Snimi* za početak snimanja govora.






4. Pisanje teksta





Tekst možete unositi na dva različita načina; tradicionalnom metodom, i drugom metodom koja se zove prediktivni način unosa teksta.

■ Upotreba tradicionalnog načina unosa teksta


Ikonica  se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pišete tradicionalnim načinom unosa teksta.

- Pritiskajte numerički taster,  do , potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri koji su Vam na raspolaganju na njemu. Raspoloživi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju *Jezik*. Vidite Jezik na stranici 62. Da biste uneli neku cifru, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
- Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i držite taster . Režim unosa cifara je označen sa **123** na vrhu ekrana.
- Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi ili pritisnite taster  ili  i ukucajte željeno slovo.
- Ako napravite grešku, pritisnite **Obriši** da obrišete karakter levo od kursora. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.
- Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri nalaze se na numeričkom tasteru . Pritisnite taster  da Vam se prikaže lista posebnih karaktera. Krećite se po listi i da odaberete željeni karakter pritisnite **Ubaci**.

Za brže kretanje po listi pritisnite , ,  ili , a da odaberete karakter pritisnite .

- Za razmak pritisnite taster .
- Za prelazak sa velikih na mala slova i obratno pritisnite taster . Simbol **ABC** ili **abc** koji se prikazuje na vrhu ekrana označava da li su odabrana mala ili velika slova.
- Pritisnite  ili  da kursor pomerite desno odnosno levo.

■ Upotreba prediktivnog načina unosa teksta

Svaki karakter možete uneti jednim pritiskom na taster. Prediktivni način unosa teksta se bazira na rečniku koji je ugrađen u telefonski aparat a kome i Vi sami možete dodavati nove reči. Kada se rečnik ispuni nova uneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta. Ikonica  se prikazuje gore levo na ekranu kada tekst pišete prediktivnim načinom unosa teksta.

Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta


1. U toku pisanja teksta pritisnite **Opcije** i odaberite *Rečnik*.
2. **Da uključite prediktivni način unosa teksta:**

Odaberite jezik iz liste opcija rečnika; na ekranu se prikazuje *T9 rečnik uključen*. Prediktivni način unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste.



Da isključite prediktivni način unosa teksta:

Da se vratite na tradicionalni način unosa teksta odaberite *Rečnik isključ*; na ekranu se prikazuje *T9 rečnik isključen*.




Savet: Za brzo uključivanje odnosno isključivanje prediktivnog načina unosa teksta, u toku pisanja pritisnite dva puta .




Pisanje reči

1. Pisanje reči započnite koristeći tastere  do . Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reč se menja posle svakog otkucaja.

Na primer, da biste napisali **Nokia** kada je odabran rečnik engleskog jezika pritisnite  jednom za N,  jednom za o,  jednom za k,  jednom za i, i  jednom za a:





Pored numeričkih tastera možete koristiti i druge tastere na sledeći način:


- Da obrišete karakter levo od kursora pritisnite **Obriši**. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.
- Da promenite malo u veliko slovo i obratno pritisnite , a da prelazite sa unosa slova na unos cifara i obratno, pritisnite i držite .
- Da unesete simbol pritisnite i držite , ili umesto toga pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci simbol**. Dođite do željenog simbola i pritisnite **Ubaci**.

Za brže kretanje po listi pritisnite , ,  ili , a da odaberete karakter pritisnite .

- Da biste uneli cifru dok ste u režimu unosa slova pritisnite i držite odgovarajući taster, ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Ubaci broj**. Ukucajte željeni broj i pritisnite **OK**.

- Da biste uneli ime ili telefonski broj koje ćete potražiti u imeniku, pritisnite **Opcije** i odaberite *Ubaci ime* ili *Ubaci broj*.
 - Da biste uneli reč pritisnite **Opcije** i odaberite *Ubaci reč*. Napišite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta i pritisnite **Zapamti**. Reč se takođe dodaje i u rečnik.
2. Kada završite pisanje reči, i ona je ispravna, potvrdite izbor pritiskom na taster  ili tako što ćete dodati razmak pomoću tastera .




Ukoliko reč nije ispravna, imate sledeće opcije:

- Pritiskajte  neprekidno dok se ne pojavi željena reč, i potvrdite je.
- Pritisnite **Opcije** i odaberite *Predlozi*.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da reč dodate u rečnik pritisnite **Spel**, ukucajte reč (koristeći tradicionalni način unosa teksta) i pritisnite **Zapamti**. Kada se rečnik ispuni nova uneta reč zamenjuje onu koja je najranije uneta.


3. Započnite sa pisanjem naredne reči.

Pisanje složenica

Ukucajte prvi deo reči i potvrdite ga pritiskom na taster . Napišite zadnji deo složenice i potvrdite ga pritiskom tastera  ili .

5. Telefonski imenik (Imena)

Imena i telefonske brojeve možete sačuvati u memoriju aparata (interni imenik) ili u memoriju SIM kartice (SIM imenik).

- Interni imenik može da primi do 500 imena sa brojevima i tekstualnim napomenama za svako ime. Ukupan broj imena koje može da memoriše zavisi od dužine imena, brojeva i tekstualnog dela sloga.
- Telefonski aparat podržava SIM kartice koje mogu memorisati do 250 imena i telefonskih brojeva. Imena i brojevi sačuvani u memoriji SIM kartice označena su ikonicom .

■ Izbor parametara telefonskog imenika

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Podešavanja*.
2. Odaberite *Memorija u upotrebi*, pa odaberite jednu od sledećih opcija:
Telefon i SIM da imena i brojeve pozivate iz oba imenika. Imena i brojevi će se upisivati u memoriju telefonskog aparata.
Telefon da koristite interni imenik.
SIM kartica da koristite imenik SIM kartice.
3. Odaberite *Pregled imenika*, pa odaberite jednu od sledećih opcija:
Lista imena za prikaz po tri imena.
Ime i broj za prikaz po jednog imena i broja.
Velika slova za prikaz samo jednog imena.

4. Odaberite *Stanje memorije*. Odaberite *Telefon* ili *SIM kartica* da vidite koliko je imena i telefonskih brojeva trenutno uneto kao i koliko još može biti uneto u odabrani imenik.

■ Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj ime)

Imena i brojevi će biti memorisani u aktivnoj memoriji (u upotrebi); vidite Izbor parametara telefonskog imenika gore.

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Dodaj ime*.
2. Ukucajte ime i pritisnite **OK**. Vidite Pisanje teksta na stranici 31.
3. Ukucajte telefonski broj i pritisnite **OK**. Za unos brojeva pogledajte Pozivanje na stranici 27.
4. Kada su ime i broj memorisani pritisnite **Urađeno**.














Savet: Brzo memorisanje

U pasivnom režimu ukucajte telefonski broj pretplatnika. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Zapamti*. Ukucajte ime i pritisnite **OK**.



Memorisanje više brojeva i tekstualnih napomena po jednom imenu

Za svako ime u internom imeniku aparata možete memorisati do pet telefonskih brojeva i četiri kratke tekstualne napomene. Tekstualni deo uz ime mogu biti poštanska i e-mail adresa, napomena i Web adresa.

Prvi broj sačuvan pod nekim imenom se automatski postavlja kao podrazumevani broj i označava sa **☎**. Kada odaberete ime iz telefonskog imenika da biste ga na primer pozvali, ako ne odaberete neki drugi, korišće se podrazumevani broj.

1. Proverite da aktivna memorija bude ili **Telefon** ili **Telefon i SIM**. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 35.
2. Da pristupite listi imena i telefonskih brojeva, u pasivnom režimu pritisnite  ili .
3. Dođite do imena upisanog u memoriji internog imenika aparata kojem želite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite **Detalji**.
4. Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj broj** ili **Dodaj tekst**.
5. Odaberite jedan od sledećih tipova brojeva ili teksta:
 -  **Opšti** je podrazumevani tip koji se koristi kada nijedan drugi tip broja nije postavljen kao podrazumevani broj. Drugi tipovi brojeva su:  **Mobilni**,  **Kućni**,  **Kancelarija** i  **Fax**.
 - Tipovi teksta su:  **E-mail**,  **Web adresa**,  **Pošt. adresa** i  **Napomena**.
 Da promenite tip broja ili teksta odaberite **Promeni tip** iz liste opcija.
6. Ukucajte broj ili tekst i pritisnite **OK** da to sačuvate.
7. Pritisnite **Nazad** a zatim **Izađi** da se vratite u pasivni režim.

Promena podrazumevanog broja



Pritisnite u pasivnom režimu  ili  dođite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Dođite do broja koji želite da postavite kao podrazumevani broj. Pritisnite **Opcije** pa odaberite **Za osnovni**.

Traženje imena u imeniku

1. Pritisnite **Imena** i odaberite **Nadi**.
2. Ili pritisnite **Listaj** da pristupite imeniku ili ukucajte prvo(a) slovo(a) imena koje tražite, pa pritisnite **Traži**. U prozoru će se pokazati predlozi.

3. Dođite do željenog imena i pritisnite **Detalji**. Pomerajte kursor da pogledate detalje za odabrano ime.



Savet: Da brzo nađete neko ime i telefonski broj, u pasivnom režimu pritisnite  ili . Ukucajte prvo(a) slovo(a) imena i/ili dođite do željenog imena.

Izmena imena, broja ili tekstualnog dela

Potražite ime (ili broj) koji želite da izmenite i pritisnite **Detalji**. Dođite do imena, broja ili tekstualnog dela koji želite da izmenite i pritisnite **Opcije**. Odaberite *Izmeni ime*, *Izmeni broj*, ili *Izmeni tekst*, unesite izmene imena, broja ili teksta pa pritisnite **OK**.

Brisanje imena i brojeva

Pritisnite **Imena** i odaberite *Obriši*.

- Da obrišete imena i brojeve pojedinačno, odaberite *Jedno po jedno* pa dođite do imena (i broja) koje želite da obrišete. Pritisnite **Obriši** pa pritisnite **OK** da to potvrdite.
- Da sva imena i brojeve u imeniku obrišete odjednom, odaberite *Obriši sve* pa dođite do imenika, *Telefon* ili *SIM kartica* i pritisnite **Obriši**. Pritisnite **OK** da koristeći sigurnosni kod potvrdite brisanje.

Kopiranje telefonskih imenika

Imena i telefonske brojeve možete prepisivati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na Vašoj SIM kartici i obratno.

1. Pritisnite **Imena** i odaberite *Kopiraj*.
2. Odaberite smer kopiranja, *Iz telefona u SIM karticu* ili *Iz SIM kartice u telefon*.

3. Odaberite *Jedno po jedno*, *Sve* ili *Osnov. brojevi*

- Ako odaberete opciju *Jedno po jedno*, dođite do imena koje želite da prepíšete i pritisnite **Kopiraj**.

Osnov. brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparata u SIM karticu. Samo osnovni, podrazumevani brojevi će biti prepisani.

4. Da biste odabrali da li želite da sačuvate ili obrišete izvorna imena i brojeve odaberite *Sačuvaj original* odnosno *Obriši original*.

- Ako odaberete *Sve* ili *Osnov. brojevi*, pritisnite **OK** kada se na ekranu pojavi *Počni kopiranje?* ili *Počni premeštanje?*

■ Slanje i prijem vizitkarti

Imate mogućnost da šaljete i primete kontakt podatke neke osobe u formi vizitkarte i to bilo preko IC porta ili, ako to Vaša mreža podržava, kao OTA(Over The Air) radio poruke.

• **Primanje vizitkarti**

Proverite da je Vaš aparat spreman za prijem podataka preko IC porta, vidite Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 73. Korisnik drugog telefona sada može poslati ime i telefonski broj preko IC veze.

Kada primite vizitkartu putem IR ili kao OTA poruku pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Sačuvaj* da biste vizitkartu sačuvali u memoriji telefonskog aparata, ili *Odbaci* da primljenu vizitkartu obrišete.

- **Slanje vizitkarti**

Koristeći IC port svog telefonskog aparata možete slati kontakt informacije neke osobe u formi vizitkarte kompatibilnom telefonskom aparatu ili drugom hendheld uređaju koji podržava vCard standard.

1. Potražite u imeniku ime ili broj koje želite poslati, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji vizitk..*
2. Da biste vizitkartu poslali putem IC veze proverite da je drugi telefonski aparat ili PC računar podešen za prijem podataka preko svog IC porta, pa odaberite *Infra-crvena*.

Da vizitkartu pošaljete kao OTA poruku, odaberite *SMS*.

■ Brzo biranje

Za pozivanje preko tastera za brzo biranje pogledajte Brzo biranje nekog telefonskog broja na stranici 28.

Dodeljivanje telefonskog broja pretplatnika tasteru za brzo biranje

Pritisnite **Imena** i odaberite *Brza biranja*. Dođite do željenog telefonskog broja za brzo biranje i pritisnite **Dodeli**. Ako je broj već dodeljen nekom numeričkom tasteru, pritisnite **Opcije**, i moći ćete videti (*Vidi broj*), promeniti (*Promeni*) ili obrisati (*Obrisi*) dodeljeni telefonski broj.

Pritisnite **Traži**, i odaberite prvo ime a zatim i broj koji želite dodeliti tasteru.

■ Biranje glasom

Telefonski broj možete pozvati i izgovaranjem govornog nadimka koji mu je pridodat. Svaka izgovorena reč, ili više reči, kao što je ime(na) može biti govorni nadimak.

Pre upotrebe biranja glasom imajte na umu:

- Govorni nadimci ne zavise od jezika. Oni zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Govorni nadimci su osetljivi na ambijentalnu buku. Snimajte ih i njima birajte u sredinama bez buke.
- Pri snimanju govornog nadimka, ili pozivanju koristeći govorni nadimak, telefonski aparat držite u normalnom položaju, uz uvo.
- Veoma kratka imena nisu prihvatljiva. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih za različite brojeve telefona.





Napomena: Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju. Ovo može biti teško, na primer u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.


Dodavanje govornog nadimka

Do deset telefonskih brojeva mogu imati govorne nadimke.

Unesite ili iskopirajte u memoriju telefonskog aparata telefonske brojeve kojima želite dodeliti govorne nadimke.

Govorne nadimke možete dodeliti i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom prvo ćete morati obrisati stare govorne nadimke da biste mogli dodeliti nove.

1. U pasivnom režimu pritisnite  ili .
2. Dođite do imena kojem želite dodeliti govorni nadimak i pritisnite **Detalji**. Dođite do željenog telefonskog broja i pritisnite **Opcije**.
3. Odaberite **Dodaj nadimak**.

4. Pritisnite **Start**, pa razgovetno izgovorite reč(i) koju želite da snimate kao govorni nadimak. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljeni nadimak.
5. Pošto govorni nadimak bude uspešno memorisan prikazuje se **Nadimak zapamćen**, čuje se pisak, a iza telefonskog broja se pojavljuje simbol .

Pozivanje koristeći govorni nadimak

Dok neka aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke ne možete pozivati glasom. Da biste obavili poziv koristeći govorni nadimak prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu.

1. U pasivnom režimu pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka sa strelicom na dole, ili pritisnite i držite **Imena**. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst **Molim sada pričaj**.
2. Razgovetno izgovorite govorni nadimak.
3. Telefonski aparat će reprodukovati prepoznati govorni nadimak i birati broj prepoznatog govornog nadimka posle 1,5 sekunde.

Kada koristite slušalice, da biste započeli snimanje govornog nadimka pritisnite i držite taster na slušalicama.

Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka


Pritisnite **Imena** i odaberite **Nadimci**. Dođite do imena sa željenim govornim nadimkom i pritisnite **Opcije**.

- Da biste govorni nadimak reprodukovali odaberite **Ponovi**.
- Da biste govorni nadimak obrisali odaberite **Obrisi** pa pritisnite **OK**.

- Da biste govorni nadimak promenili odaberite *Promeni*. Pritisnite **Start** da dodate novi govorni nadimak

■ Brojevi servisa

Imate mogućnost pozivanja brojeva servisa, uslužnih brojeva, svog provajdera ako su ti brojevi upisani u SIM kartici.

Pritisnite **Imena** i odaberite *Servisni br.* Dođite do željenog broja servisa, i pritisnite taster  da taj broj pozovete.

■ Grupe pozivača

Imena i telefonske brojeve memorisane u Imeniku možete organizovati po grupama pozivalaca. Telefon možete podesiti da se za svaku grupu pozivalaca oglašava specifičnim tonom zvona i da na ekranu prikazuje određenu sličicu kada primate poziv sa nekog broja iz grupe, vidi dole. Da aparat podesite da zvoni samo na pozive od brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca vidite *Upozoravaj na* u delu Podešavanje tonova na stranici 63.

Pritisnite **Imena**, odaberite *Grupe poziv.* pa odaberite željenu grupu pozivalaca. Odaberite

- *Naziv grupe*, ukucajte novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite **OK**.
- *Ton zvona grupe* dođite do tona zvona koji želite da dodelite grupi i pritisnite **OK**. *Uobičajeni* je onaj zvuk zvona koji je odabran za trenutno aktivni način rada, profil.
- *Logo grupe* i odaberite *Uključi* da telefon prikazuje logo, *Isključi* da ga ne prikazuje, *Vidi* da vidite odabrani logo, ili *Pošalji logo* da ga pošaljete kao OTA poruku ako to Vaša mreža podržava.

- **Članovi grupe.** Da dodate ime nekoj grupi pozivalaca pritisnite **OK** na *Dodaj ime*. Ako ste već dodali imena i brojeve grupi pritisnite **Opcije**, dođite do *Dodaj ime* i pritisnite **OK**. Dođite do imena koje želite da dodate grupi i pritisnite **Dodaj**.

Da ime izbacite iz grupe, dođite do imena koje želite da izbacite i pritisnite **Opcije**. Pritisnite **OK** na *Ukloni ime*.

6. Korišćenje menija

Telefonski aparat Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije. Većinu funkcija menija prate kratki tekstovi uputstva, pomoći. Da biste pogledali tekst uputstva, dođite do željene funkcije menija i sačekajte 15 sekundi. Za izlazak iz teksta uputstva pritisnite **Nazad**. Vidite Pomoćna objašnjenja na stranici 63.

■ Pristup nekoj funkciji menija





Pretraživanjem

1. Da biste pristupili Meniju pritisnite **Meni**.
2. Krećite se kroz meni i odaberite, na primer, *Podešavanja* tako što ćete pritisnuti **Izaberi**.
3. Ako meni sadrži podmenije odaberite koji želite, na primer *Podešavanje poziva*.
4. Ako i odabrani podmeni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3. Odaberite naredni podmeni, na primer *Odgov. bilo kojim tasterom*.
5. Odaberite parametar, opciju po svom izboru.
6. Pritisnite **Nazad** da se vratite na prethodni nivo, odnosno **Izađi** da izađete iz menija.

Numeričkom prečicom

Meniji, podmeniji i parametri opcija su numerisani i možete im pristupiti preko njihove numeričke prečice. Indeksni broj prečice je prikazan u gornjem desnom delu displeja.

- Da biste pristupili Meniju pritisnite **Meni**. Brzo, u roku od dve sekunde unesite indeksni broj funkcije menija kojoj želite da pristupite.

Na primer, da postavite *Odgov. bilo kojim tasterom Uključi*, pritisnite **Meni**, , ,  i .

■ Lista funkcija menija

1. Poruke

1. Piši poruku
2. Pristiglo
3. Za slanje
4. Arhiva
5. Obrasci
6. Moji folderi
7. Obriši poruke
8. Govorne poruke
9. Info poruke
10. Editor servisnih komandi
11. Podešavanje poruka

2. Lista poziva

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Pozvanibrojevi
4. Obriši liste zadnjih poziva
5. Dužina poziva
6. Troškovi poziva
7. GPRS merač podataka
8. GPRS merač veze



3. Načini rada

1. Opšti
2. Nečujan
3. Sastanak
4. Teren
5. Pejdzjer



4. Podešavanja

1. Sat sa alarmom
2. Podešavanje vremena i datuma
3. Podešavanje poziva
4. Podešavanje telefona
5. Podešavanje tonova
6. Podešavanje dodatka
7. GPRS podešavanje modema
8. Podešavanja sigurnosti
9. Vrti na fabrički podešeno



5. Igre

1. Izaberi igru
2. Igrački servisi
3. Podešavanja



6. Kalkulator



7. Lista zadat.

8. Kalendar

9. Infracrvena

10. Radio

11. Dodaci

1. Diktafon
2. Komande glasom
3. Odbrojavač



4. Štoperica

12. Servisi

1. Početak
2. Adrese
3. Servis. prijem
4. Podešavanja
5. Idi na adresu
6. Obrisi keš

13. SIM servisi¹



1. Prikazuje se jedino ako ga Vaša SIM kartica podržava. Naziv i sadržaj je različit i zavisi od SIM kartice.

7. Funkcije menija

■ Poruke (Meni 1)



Svoje tekstualne i grafičke poruke možete čitati, pisati i slati ili ih čuvati. Sve poruke u memoriji za poruke Vašeg telefonskog aparata organizovane su po folderima.

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne ili grafičke poruke potrebno je da upišete broj svog centra za razmenu poruka, vidite Podešavanje poruka na stranici 53.

Pisanje i slanje poruka

Imate mogućnost pisanja i izmena tekstualnih poruka dužine do 160 karaktera.

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Piši poruku*

2. Ukucajte tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 31.

Vidite Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku na stranici 50 i Ubacivanje grafičkog obrasca u poruku na stranici 50.

3. Da biste poruku poslali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Pošalji*.

4. Unesite broj primaoca i pritisnite **OK** da poruku pošaljete, ili potražite telefonski broj u imeniku. Da biste poruku poslali pritisnite **OK**.



Napomena: Kada šaljete poruke preko SMS servisa mreže aparat može da prikaže obaveštenje "*Poruka poslata*". To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu.

Opcije slanja poruka

Pošto ste poruku napisali pritisnite **Opcije**, i odaberite *Opcije slanja*.



- Da poruku pošaljete na više odredišta odaberite *Pošalji na više*. Pošto ste poruku poslali svim željenim primaocima, pritisnite **Urađeno**.
- Da biste poruku poslali koristeći neki od oblika slanja, odaberite *Oblik slanja* pa zatim oblik slanja koji želite da upotrebite.

Na primer, ako odaberete oblik slanja koji ste definisali za prenos e-mail pošte, ukucajte, ili potražite u imeniku e-mail adresu primaoca, i pritisnite **OK**. Ukucajte broj servisa za razmenu e-mail pošte, pa odaberite *Prihvati* da poruku pošaljete.

Za definisanje oblika slanja poruka pogledajte Podešavanje poruka na stranici 53.

- Da poruku prosledite na nekoliko odredišta ili da koristite oblik slanja poruke, odaberite *Opcije prosleđ*, pa onda *Pošalji na više*, odnosno *Oblik slanja*.

Tekstualni i grafički obrasci

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Obrasci* Prikazaće Vam se lista tekstualnih obrazaca označenih sa , odnosno grafičkih označenih sa .

Vaš telefonski aparat nudi izbor od 10 obrazaca grafičkih poruka. Takođe imate i mogućnost memorisanja novih sličica u folder *Obrasci*. Dodatne sličice ćete naći na internet sajtu firme Nokia, <http://www.club.nokia.com>.



Napomena: Ovu funkciju možete koristiti jedino ako je podržava Vaš operator mreže ili Vaš provajder. Grafičke poruke mogu primiti i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude mogućnosti grafičkih poruka.


- Svaka grafička poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafičke poruke može koštati više od slanja jedne tekstualne poruke.
- Pošto se grafičke poruke čuvaju u memoriji telefonskog aparata nećete ih moći pregledati ako svoju SIM karticu koristite u drugom telefonskom aparatu.

Ubacivanje tekstualnog obrasca u poruku

U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite **Opcije**. Odaberite *Uzmi obrazac* i odaberite obrazac koji želite da ubacite.


Ubacivanje grafičkog obrasca u poruku


U toku pisanja poruke ili odgovora pritisnite **Opcije**. Odaberite *Pridodaj sliku* pa odaberite sliku da je vidite. Pritisnite **Prikaži** da sliku ubacite u svoju poruku.

Ikonica  u zaglavlju poruke označava da je pridodata sličica. Broj karaktera koji možete uneti u neku poruku zavisi od veličine same sličice.

Da biste pogledali tekst i grafiku zajedno pritisnite **Opcije** pa odaberite *Pregled*.

Čitanje i odgovaranje na poruku

Kada primite neku tekstualnu ili grafičku poruku na ekranu se pojavljuje oznaka  i broj novih poruka, a iza toga tekst *poruka primljeno*.

Blinkanje ikonice  označava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego što budete mogli da primete ili šaljete nove poruke, morate izbrisati neke stare.

1. Da biste poruku pogledali odmah pritisnite **Prikaži**, ili da biste je pogledali kasnije pritisnite **Izadi**.

Naknadno čitanje poruke: Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Pristiglo*.

2. Ako je primljeno više od jedne poruke odaberite poruku koju želite da pročitate. Nepročitana tekstualna poruka je označena sa ispred, a neotvorena grafička poruka sa .
3. Dok čitate ili gledate poruku pritisnite **Opcije**.

Imate mogućnost izbora brisanja, prosleđivanja, izmena, prebacivanja i promene imena poruke koju čitate. Takođe možete promeniti i veličinu slova poruke. Odaberite *Kopiraj u kal.* da poruku kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu za taj dan.

Odaberite *Detalji* da pogledate, na primer ime i telefonski broj pošiljaoca, korišćeni centar za razmenu poruka, datum i vreme prijema poruke.

Odaberite *Uzmi broj* da izvučete brojeve iz otvorene poruke.

Odaberite *Sačuvaj sliku* da sliku sačuvate u folderu *Obrasci*.

Odaberite *Odgovori* ili *Odgov. (tekst)* da na poruku odgovorite. Odaberite *Origin. poruka* da izvornu poruku uključite u odgovor, ili odaberite standardni odgovor, na primer *Hvala* ili *Cestitke* ili *Obrazac* koji će biti ubačen u odgovor, ili pak odaberite *Očisti ekran*.

4. Napišite svoj odgovor.
5. Pritisnite **Opcije**, odaberite *Pošalji*, pa pritisnite **OK** da poruku pošaljete na prikazani broj.

Folderi **Pristiglo** i **Za slanje**

Pošto pročitate dolaznu tekstualnu ili grafičku poruku, telefonski aparat je upisuje u folder *Pristiglo* u okviru menija *Poruke*.

Poruke koje ste sačuvali za naknadno slanje čuvaju se u folderu *Za slanje*.

Brisanje poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Obriši poruke*.

Da obrišete sve poruke u nekom folderu dođite do njega i pritisnite **OK**. Zatim pritisnite **OK** kada se na ekranu prikaže *Obriši sve pročitane poruke iz foldera?*

Da obrišete sve pročitane poruke u svim folderima dođite do *Sve pročitane* i pritisnite **OK**. Zatim pritisnite **OK** kada se na ekranu prikaže *Obriši sve pročitane poruke?*

Folder Arhiva i Moji folderi

Da biste svoje poruke organizovali neke od njih možete prebaciti u folder *Arhiva* ili dodati nove foldere za svoje poruke.

U toku čitanja poruke pritisnite **Opcije**. Odaberite *Premesti*, dođite do foldera u koji želite da premestite poruku i pritisnite **OK**.

Da dodate ili izbrišete folder pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Moji folderi*.

- Da folder dodate pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj folder*.
- Da folder izbrišete, dođite do njega i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Obriši folder*.

Govorne poruke


Govorna pošta je usluga mreže i na nju se eventualno treba prvo pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj Vaše govorne pošte obratite se svom provajderu.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Poruke* pa *Govorne poruke*. Odaberite

- *Preslušaj govorne poruke* da biste pozvali svoju govornu poštu na broj koji ste memorisali u okviru menija *Broj govorne pošte*.

Svaka telefonska linija može imati zasebni broj govorne pošte, vidite Linija za odlazne pozive na stranici 61.

- **Broj govorne pošte** da biste ukucali, potražili ili izmijenili telefonski broj svoje govorne pošte pa pritisnite **OK** da ga sačuvate.

Ako mreža podržava, ikonica  će označavati nove govorne poruke. Pritisnite **Slušaj** da biste pozvali broj svoje govorne pošte.

Info poruke

Preko info servisa mreže možete da od svog provajdera primete poruke o raznim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju. Za podatke o raspoloživim temama kao i odgovarajućim brojevima tema obratite se svom provajderu.

Ako je **GPRS veza** postavljena kao **Stalna veza**, info poruke se ne mogu primati. U tom slučaju, postavite **GPRS veza** na **Po potrebi**, vidite Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81.

Editor servisnih komandi

Pritisnite **Meni**, odaberite **Poruke** pa onda **Editor servisnih komandi**. Ukucajte i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda, instrukcija) kao što je instrukcija za aktiviranje usluga mreže.

Podešavanje poruka

Podešavanje poruka se odnosi na slanje poruka.

Pritisnite **Meni**, odaberite **Poruke** pa **Podešavanje poruka**.

Ako Vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa oblika (tipa) poruka odaberite onaj koji želite da izmenite.

Odaberite *Broj centra za razmenu poruka* da biste memorisali telefonski broj centra za razmenu poruka. Da biste mogli slati tekstualne i grafičke poruke potreban Vam je broj centra za razmenu poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera. Odaberite *Poruka poslata kao* da biste odabrali format poruke, ili *Trajnost poruke*. Odaberite *Podrazumevani broj primaoca* da sačuvate podrazumevani broj za slanje poruka ovog tipa, oblika, *Izveštaji o dostavi* da od mreže zahtevate izveštaje o dostavi Vaših poruka (usluga mreže), i *Koristi GPRS* da postavite GPRS kao preferentni nosač za SMS. Odaberite *Odgovori kroz isti centar* da bi primalac Vaše poruke mogao svoj odgovor poslati preko Vašeg centra za razmenu poruka (usluga mreže), i *Promena naziva oblika slanja* da promenite naziv odabranog oblika slanja poruka. Oblici slanja poruka se prikazuje samo ako Vaša SIM kartica podržava više od jednog, oblika (skupa parametara) slanja.

■ Lista poziva (Meni 2)

Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i približne dužine trajanja veze.

Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako Vaša mreža podržava ovu funkciju, ako je aparat uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.


Kada pritisnete **Opcije** u okviru menija *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* i *Pozvani brojevi* možete videti datum i vreme poziva, izmeniti ili obrisati broj iz liste, sačuvati broj u imenik, ili na taj broj poslati poruku.



Propušteni i primljeni pozivi

Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih je neko pokušao da Vas pozove (usluga mreže) pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa *Propušteni pozivi*.



Savet: Kada se na ekranu prikaže obaveštenje o propuštenim pozivima, da biste listi propuštenih poziva pristupili pritisnite **Listaj**. Dodite do broja kome želite da odgovorite i pritisnite .

Da biste pogledali listu poslednjih deset brojeva sa kojih Vas je neko pozvao (usluga mreže) pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa *Primljeni pozivi*.

Pozvani brojevi

Da biste pogledali listu poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali, ili pokušali da pozovete pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa *Pozvanibrojevi*. Pogledajte i deo Ponovno biranje poslednjeg biranog broja na stranici 27.

Obriši liste zadnjih poziva

Da biste obrisali listu prethodnih poziva pritisnite **Meni**, odaberite *Listu poziva* pa onda *Obriši liste zadnjih poziva*. Odaberite da li želite da obrišete sve brojeve u listi ili pak samo one u listi propuštenih, primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne može povratiti.

Brojači impulsa i merači poziva



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge Vašeg provajdera može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Dužina poziva

Pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *Dužina poziva*. Prelistajte da vidite približne dužine trajanja Vaših dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Da biste obrisali, poništili merače neophodan Vam je sigurnosni kod.

Svaka telefonska linija ima sopstvene merače poziva, a prikazuju se oni za odabranu liniju. Vidite Linija za odlazne pozive na stranici 61.

Troškovi poziva

Pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *Troškovi poziva* (usluga mreže).

Odaberite *Impulsi zadnjeg poziva* ili *Impulsi svih poziva* da proverite troškove svog zadnjeg, odnosno svih poziva.

Odaberite *Podešavanje troškova poziva* pa zatim *Poništi brojače*, ili odaberite *Prikaži troškove u* da podesite aparat da preostalo vreme za razgovore prikazuje u impulsima, *Impulsima*, ili u novčanim jedinicama, *Novcu*. Za cene tarifnih jedinica, impulsa obratite se svom provajderu. Odaberite *Ograničenje troška poziva* da ograničite troškove svojih poziva na određeni iznos impulsa ili novca. Za podešavanje troškova poziva neophodan je PIN2 kod.



Napomena: Kada više nije preostalo tarifnih ili novčanih jedinica, mogu biti mogući pozivi samo broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 112 ili drugi zvanični broj službe pomoći).

GPRS merači podataka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *GPRS merač podataka*. Krećite se po listi da proverite količinu poslednjih primljenih i poslatih podataka, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poništite brojače. Jedinica mere brojača je bajt.

GPRS merač veze

Pritisnite **Meni**, odaberite *Lista poziva* pa *GPRS merač veze*. Krećite se po listi da proverite dužinu poslednje GPRS veze ili svih GPRS veza. Merače možete i poništiti.

■ Načini rada (Meni 3)




Vaš telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, načine rada, kojima možete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okruženja. Prvo podesite po svom ukusu načine rada a zatim je potrebno samo aktivirati željeni način rada.

Raspoloživi načini rada su *Opšti*, *Nečujan*, *Sastanak*, *Teren*, i *Pejdžer*.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Načini rada*. Dođite do nekog načina rada i pritisnite **Izaberi**.

- Da način rada aktivirate odaberite *Aktiviraj*.



Savet: Da biste način rada brzo promenili u pasivnom režimu pritisnite glavni prekidač , dođite do načina rada koji želite da aktivirate i pritisnite **Izaberi**.

- Da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme, do 24 sata, odaberite *Ograniči* i podesite taj vremenski period. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.
- Da način rada podesite svojim zahtevima odaberite *Prilagodi*. Odaberite parametar koji želite da izmenite i izvršite izmene.

Parametri se takođe mogu menjati i u meniju *Podešavanje tonova*, vidite Podešavanje tonova na stranici 63.

Pored toga, možete promeniti i naziv načina rada, *Naziv načina*. Način rada *Opšti* se ne može preimenovati.

■ Podešavanja (Meni 4)



Sat sa alarmom

Sat sa alarmom koristi format prikazivanja vremena koji je podešen za sat. Sat sa alarmom radi i kada je telefonski aparat isključen.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Sat sa alarmom*. Ukucajte vreme za alarm i pritisnite **OK**. Da promenite vreme postavljeno za alarm, odaberite *Uključi*.

Pošto istekne vreme podešeno za alarm

Aparat će se oglasiti zvukom alarma i paliti i gasiti *Alarm!* i vreme alarma na ekranu.

Da biste prekinuli alarm, pritisnite **Prekini**. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili pritisnete **Ponovi**, alarm prestaje i obnavlja se nakon nekoliko minuta.

Ako je u vreme podešeno za alarm aparat isključen on će se automatski uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Prekini**, aparat Vas pita da li želite da ga aktivirate, *Uključi telefon?* Pritisnite **Ne** da aparat isključite, ili **Da** da pozivate ili primete pozive.

Napomena: Ne pritiskajte **Da** ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Podešavanje vremena

Sat

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje vremena i datuma* pa *Sat*.

Odaberite *Prikaži sat (Skloni sat)* i vreme će se prikazivati u vrhu desno na ekranu dok je aparat u pasivnom režimu. Odaberite *Podesi vreme*, ukucajte tačno vreme i pritisnite **OK**. Odaberite *Oblik vremena* i podesite 12- ili 24-časovni format prikaza vremena.

Sat koriste i funkcije *Poruke*, *Lista poziva*, *Sat sa alarmom*, kao i vremenski definisane funkcije *Načini rada* i *Kalendar*.

Ako je baterija duže vreme izvađena iz aparata potrebno je ponovno podešavanje vremena.

Autom. ažurir. vrem. i datuma

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje vremena i datuma* pa *Autom. ažurir. vrem. i datuma* (usluga mreže). Da podesite aparat da automatski ažurira vreme i datum za aktuelnu vremensku zonu odaberite *Uključi*. Da podesite aparat da traži potvrdu pre ažuriranja, odaberite *Prvo potvrdi*.

Ažuriranje vremena i datuma utiče i na sat sa alarmom, kalendar i diktafon, kao i na alarmne poruke koje se sada podešavaju na lokalno vreme. Ažuriranje može da dovede do toga da su neke stavke iz kalendara već istekle.

Podešavanje poziva

Preusmeravanje

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Preusmer.* (usluga mreže). Ovom funkcijom možete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govorne pošte. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmeravanja koje ne podržava Vaša SIM kartica ili Vaš operator mreže se ne prikazuju.

Odaberite željenu opciju preusmeravanja, na primer, odaberite *Preusmeri ako je zauzeto* da preusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv.

Da aktivirate opciju preusmeravanja, odaberite *Aktiviraj*, da je isključite odaberite *Poništi*, ili *Proveri status* da proverite da li je preusmeravanje aktivirano ili ne. Da izmenite vreme čekanja do preusmeravanja poziva, prvo odaberite *Podesi kašnjenje*, ako je na raspolaganju za datu opciju preusmeravanja, pa onda *Aktiviraj* da izbor aktivirate.

Da odjednom poništite sva preusmeravanja odaberite opciju *Poništi sva preusmerenja*.

Da vidite koje su oznake preusmeravanja u pasivnom režimu pogledajte deo Pasivni režim rada na stranici 18.

Odgovor bilo kojim tasterom

Pritisnite *Meni*, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Odgov. bilo kojim tasterom*.

Odaberite *Uključi* i na dolazni poziv možete odgovoriti kratkim pritiskom bilo kog tastera osim tastera



Automatsko ponovno biranje

Pritisnite *Meni*, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Automatsko ponovo biranje*.

Odaberite *Uključi* i aparat će najviše deset puta pokušavati da uspostavi vezu posle prvog neuspelog pokušaja.

Brzo biranje

Pritisnite *Meni*, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Brzo biranje*. Odaberite *Uključi* i imena i brojeve telefona dodeljene tasterima za brzo biranje, do , možete pozivati pritiskom i držanjem odgovarajućeg numeričkog tastera.

Servis poziva na čekanju

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Servis poziva na čekanju*. Odaberite *Aktiviraj* i mreža će Vas obavještavati o dolaznom pozivu u toku razgovora (usluga mreže). Vidite Poziv na čekanju na stranici 29.

Izveštaj po pozivu

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa *Izveštaj po pozivu*. Odaberite *Uključi* i aparat će na kratko prikazivati trajanje i cenu (usluga mreže) poslednjeg poziva.

Slanje sopstvenog broja

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Slanje sopstvenog broja*. Odaberite *Uključi* i Vaš broj telefona će se prikazivati pozvanoj strani (usluga mreže). Odaberite *Post. u mreži* vraća telefonski aparat na opciju, *Uključi* ili *Isključi* koju ste ugovorili sa svojim provajderom.

Linija za odlazne pozive

Linija za odlazne pozive je usluga mreže koja omogućava izbor linije 1 ili 2, tj. pretplatničkog broja, za odlazne pozive.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje poziva* pa onda *Linija za odlazne pozive*. Ukoliko odaberete *Linija 2*, a niste pretplaćeni na ovu uslugu mreže nećete moći pozivati. Međutim, bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći preuzimati na obe linije.

Ako to Vaša SIM kartica podržava, imate mogućnost zabrane izbora linije tako što ćete odabrati opciju *Zaključaj*.

Za detaljnije podatke o raspoloživosti ove funkcije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.



Savet: U pasivnom režimu sa jedne linije na drugu prelazite pritiskom i držanjem tastera



Podешavanje telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podешavanja*, *Podешavanje telefona* pa *Jezik*. Izaberite jezik za ekranske tekstove. Kada je odabrana opcija *Automatski*, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.

Prikaz informacije o ćeliji

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podешavanja*, *Podешavanje telefona* pa *Prikaz informacije o ćeliji*. Odaberite *Uključeno* da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obavestava kada se koristi u celularnoj digitalnoj mreži koja se bazira na MCN (mikro celularna mreža) tehnologiji.

Ako je *GPRS veza* postavljena kao *Stalna veza*, info poruke se ne mogu primati. U tom slučaju, postavite *GPRS veza* na *Po potrebi*, vidite Podешavanje telefonskog aparata za WAP servis na stranici 81.

Pozdravna poruka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podешavanja*, *Podешavanje telefona* pa *Pozdravna napomena*. Ukucajte poruku za koju želite da bude prikazana na kratko kod uključivanja aparata. Da biste poruku sačuvali, pritisnite **Opcije** i odaberite *Zapamti*.

Izbor mreže

Celularna mreža na koju će se povezati Vaš telefonski aparat može biti izabrana automatski ili ručno.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podешavanja*, *Podешavanje telefona* pa *Izbor mreže*. Odaberite *Automatski* da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji.

Ako odaberete *Ručni*, aparat će prikazati listu raspoloživih mreža iz koje možete odabrati onu koja ima sporazum o romingu sa operatorom Vaše matične mreže. U suprotnom, prikazaće se *Namaš pristup* pa ćete morati odabrati drugu mrežu. Telefon ostaje u režimu ručnog izbora mreže sve dok se ne odabere automatski ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica.

Potvrda SIM servisa

Vidite SIM servisi (Meni 13) na stranici 92.

Pomoćna objašnjenja

Da biste podesili da aparat prikazuje pomoćna objašnjenja pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Pomoćna objašnjenja*.

Pogledajte i deo Korišćenje menija na stranici 45.

Ton uključenja

Da podesite telefonski aparat da se oglašava ili ne tonom uključenja kada ga uključite pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona* pa *Ton uključenja*.

Ako ste uključili pozdravnu poruku, ton uključenja se neće pojavljivati, vidite Pozdravna poruka na stranici 62.

Podešavanje tonova

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa onda *Podešavanje tonova*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*, vidite Načini rada (Meni 3) na stranici 57.

Odaberite *Upozorenje na poziv* da odredite kako će Vas telefonski aparat obavještavati o dolaznom govornom pozivu. Opcije su: *Zvonjenje*, *Rastući zvuk*, *Jedno zvano*, *Kratak ton* i *Isključeno*.

Odaberite *Vrsta melodije*, *Jačina zvona* ili *Upozorenje vibracijom* za dolazne govorne pozive i dolazne poruke. Upozorenje vibracijom ne funkcioniše kada je telefonski aparat pripočan na punjač, stoni nosač ili automobilski komplet.



Savet: Kada melodiju zvona primite preko IC porta svog aparata, ili kao OTA radio poruku, imate mogućnost da u listu melodija zvona memorišete pet melodija u jednom momentu.

Odaberite *Zvučni signal poruke* da podesite upozorenje o dolaznim porukama, *Tonovi tastature*, ili *Tonovi upozorenja* da podesite aparat da se oglašava zvukom na primer kada se baterija prazni.

Odaberite *Upozoravaj na* da podesite aparata da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Dođite do željene grupe pozivalaca, ili do *Sve pozive* pa pritisnite **Označi**.

Podešavanje dodatka

Meni Podešavanje dodatka se prikazuje jedino ako je aparat priključen, ili ranije bio priključen, na neki od sledećih dodataka, pribora: slušalice HDC-5, HDE-2 ili HDD-1, hendsfri auto komplet PPH-1, ili mobilni priključak za slušne aparate LPS-3.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje dodatka*. Odaberite *Slušalica*, *Handsfree* ili *Loopset*.

- Odaberite *Način rada dodatka* da odaberete način rada koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrani dodatak. Dok je dodatak priključen na aparat možete odabrati neki drugi način rada.
- Odaberite *Automatski odgovor* da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na poziv* postavljeno na *Kratak ton* ili *Isključeno*, automatsko primanje poziva neće biti aktivno.
- Odaberite *Osvetljenje*, da osvetljenje bude stalno uključeno, odaberite *Uključi*. Odaberite *Automatski* da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi po pritisku tastera. Opcija *Osvetljenje* Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran *Handsfree*.
- Odaberite *Koristi loopset*, i da aktivirate dodatak za slušne aparate umesto slušalica, odaberite *Da*. *Koristi loopset* Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran *Loopset*.

GPRS priključna podešavanja

Svoj telefon možete preko IC veze povezati sa PC računarom i koristiti ga kao modem da biste ostvarili GPRS vezu sa svog računara.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa onda *GPRS podešavanje modema*. Odaberite *Aktivna tačka pristupa* i aktivirajte priključnu tačku koju želite koristiti. Odaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa* da izmenite parametre priključne tačke.

- Dodite do *Naziv tačke pristupa* i pritisnite **Preime..**. Ukucajte ime za aktiviranu pristupnu tačku i pritisnite **OK**.
- Dodite do *GPRS tačka pristupa* i pritisnite **Izmeni**. Ukucajte APN adresu (naziv priključne tačke) i pritisnite **OK**.

Da bi se uspostavila veza na GPRS mrežu neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.

Parametre GPRS pristupa (APN) možete takođe podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options, vidite Instalacija modema na stranici 95. Ako ste parametre podesili i na računaru i na telefonskom aparatu imajte na umu da će se u tom slučaju koristiti oni na računaru.

Sigurnosna podešavanja



Napomena: Kada se koriste zaštitne mogućnosti koje ograničavaju pozivanje (zabrana pozivanja, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mrežama može biti moguće pozivanje određenih brojeva službe pomoći (na pr. 112 ili drugog zvaničnog broja službe pomoći).

Pritisnite **Meni**, odaberite *Podešavanja* pa *Podešavanja sigurnosti*. Odaberite

- **Zahtev za PIN kodom** da podesite aparat da zahteva PIN kod kod svakog uključivanja. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za PIN kodom.
- **Servis zabrane poziva** (usluga mreže) da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.
- **Fiksno biranje** da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica. Neophodan Vam je PIN2 kod.
- **Zatvorena grupa korisnika**. Zatvorena grupa korisnika je usluga mreže koja definiše grupu osoba koju jedinu možete pozivati i samo od nje primati pozive. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.
- **Nivo sigurnosti**. Odaberite **Telefon** i aparat će zahtevati sigurnosni kod uvek kad se u aparat ubaci nova SIM kartica.
Odaberite **Memorija** i aparat će zahtevati sigurnosni kod uvek kad želite odabrati internu memoriju aparata ili kopirati iz jedne memorije u drugu. Vidite Izbor parametara telefonskog imenika na stranici 35 i Kopiranje telefonskih imenika na stranici 38.
- **Promena pristupnih kodova** pa ćete moći promeniti sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod i šifru zabrane. Kodovi mogu sadržati samo cifre 0 do 9.
Imajte na umu da bi trebalo da izbegavate korišćenje pristupnih kodova sličnih brojevima za slučaj nužde, kao što je 112, kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje.

Vrati na fabrički podešeno

Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti pritisnite **Meni**, odaberite **Podešavanje** pa **Vrati na fabrički podešeno**. Onda ukucajte sigurnosni kod i pritisnite **OK**. Na primer, imena i brojevi sačuvani u imeniku nisu obrisani.

■ Igre (Meni 5)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Početak igre i opcije

Pritisnite **Meni**, odaberite **Igre** pa **Izaberi igru**. Odaberite igru koju biste igrali, **Bumper**, **Pairs II** ili **Snake II**. Ako je za datu igru na raspolaganju, odaberite vrstu igre ili **1 igrač** pa onda **Nova igra**.

Počinjanie igre u dvoje

Neke igre možete igrati i u dvoje, preko IC porta Vašeg telefonskog aparata sa osobom koja ima istu igru na kompatibilnom telefonskom aparatu. Pre nego što započnete neku igru u dvoje, IC portovi dva telefonska aparata mora da su usmereni jedan prema drugom. Vidite Infracrvena veza (Meni 9) na stranici 73.

Da bi započeli igru oba igrača treba da odaberu opciju **2 igrača**.

Opcije igara

Neke od donjih opcija se prikazuju istovremeno.

- **Nastavi** da nastavite privremeno prekinutu igru.
- **Nova igra** da započnete novu igračku sesiju sa jednim igračem.
- **Pokreni igru** da započnete igru protiv druge osobe u igru u dvoje.
- **Pridruži se igri** da se pridružite igri u dvoje.
- **Opcije** da izmenite parametre odabrane igre.

- *Nivo* da odaberete nivo težine odabrane igre.
- *Najviši rezultat*. da vidite najbolje rezultate.
- *Instrukcije* da odaberete tekst uputstva o tome kako se igra igra.

Igrački servisi i podešavanja

Pritisnite **Meni**, pa odaberite *Igre*. Odaberite

- *Igrački servisi* i Vaš aparat će pokušati da se poveže na WAP stranice Club Nokia koristeći trenutno aktivni skup parametara servisa.

Ukoliko uspostavljanje veze ne uspe, znači da se na Club Nokia ne možete povezati koristeći WAP servis čiji su parametri trenutno aktivirani. U tom slučaju uđite u meni *Servisi*, aktivirajte drugi skup parametara servisa, vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 84. Pokušajte se ponovo povezati na Club Nokia.

Koji su Vam WAP servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera WAP servisa.

- *Podešavanja* da podesite zvuke, osvetljenje i vibraciju, *Trešenje*, za odabranu igru. Vibracija se može uključiti samo ako je *Upozorenje vibracijom* uključeno, vidite Podešavanje tonova na stranici 63. Možete sačuvati svoj članski broj Club Nokia, *Club Nokia ID*. Za više informacija o Club Nokia i igračkim servisima posetite www.club.nokia.com. Ponuda asortimana se razlikuje od države do države.




■ Kalkulator (Meni 6)

Kalkulator Vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.




Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Ovaj kalkulator ima ograničenu tačnost i može doći do grešaka u zaokruživanju, posebno kod dugih deljenja.

1. Pritisnite **Meni** pa odaberite *Kalkulator*.
2. Kada se na ekranu pokaže f07 unesite prvi broj računске operacije, pritisnite  za decimalni zarez.
3. Pritisnite **Opcije** i odaberite *Dodaj*, *Oduzmi*, *Pomnoži*, *Podeli*, *Kvadriraj*, *Kvadr. koren* ili *Promeni znak*.




Savet: Ili pritisnite  jednom za sabiranje, dva puta za oduzimanje, tri puta za množenje i četiri puta za deljenje.

4. Unesite drugi broj.
5. Za rezultat pritisnite **Opcije**, i odaberite *Jednako*. Ponovite potreban broj puta korake 3 do 5.
6. Da biste započeli novi proračun prvo pritisnite i držite **Obriši**.

Izračunavanje konverzije valuta

1. Pritisnite **Meni** pa odaberite *Kalkulator*.

- Da biste sačuvali kurs pritisnite **Opcije** pa odaberite *Kurs*. Odaberite jednu od prikazanih opcija. Ukucajte kurs valuta, pritisnite  za decimalni zarez, pa **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne promenite drugom vrednošću.
- Da sprovedete konverziju valuta ukucajte iznos koji konvertujete, pritisnite **Opcije** pa odaberite *U domaću* ili *U stranu*.

Konverziju valuta možete izračunavati i u pasivnom režimu. Ukucajte iznos valute koju konvertujete, pritisnite **Opcije**, i odaberite *U domaću* ili *U stranu*.

■ Lista zadataka (Menu 7)



Imate mogućnost da sačuvate podsetnicu za zadatak koji imate obaviti. Podsetnice se mogu memorisati po prioritetu. Možete sačuvati do 30 podsetnica ali to zavisi od njihove dužine.

Pritisnite **Meni** i odaberite *Lista zadat..* Pritisnite **Opcije**, ili dođite do podsetnice koju želite pa onda pritisnite **Opcije**. Odaberite

- *Dodaj* da dodate novu podsetnicu. Ukucajte predmet za podsetnicu i pritisnite **Opcije** pa odaberite *Zapamti*. Odaberite stepen prioriteta za podsetnicu, *Visok (1)*, *Srednji (2)*, ili *Nizak (3)*. Podsetnice se razvrstavaju prvo po stepenu prioriteta a potom po abecednom redu. *Rečnik*, pogledajte Uključivanje i isključivanje prediktivnog načina unosa teksta na stranici 32
- *Obrisi* da odabranu podsetnicu obrišete.
- *Izmeni* da izmenite sadržaj podsetnice.
- *Promeni prior.* da promenite stepen prioriteta podsetnice.
- *Vidi* da odabranu podsetnicu pregledate.

- *Idi na prioritet* da odaberete nivo prioriteta u kojem želite da pogledate podsetnice.
- *Sačuvaj u kal.* da podsetnicu sačuvate u kalendaru.
- *Poš. kao tekst* da pošaljete podsetnicu drugom telefonskom aparatu kao tekstualnu poruku

■ Kalendar (Meni 8)



Kalendar Vašeg telefonskog aparata Vam pomaže da vodite evidenciju o podsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i rođendanima. Telefon se oglašava alarmom dana i u vreme podešeno za događaj.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni** pa odaberite **Kalendar**. Dođite do željenog datuma. Ukoliko postoje podsetnice za taj dan pojaviće se odgovarajući indikator podsetnice.

Dnevni pregled

- Pritisnite **Opcije** pa odaberite **Dnevne nap.**. Dnevni pregled prikazuje napomene unete za taj dan. Indikator napomene se prikazuje na početku retka.

Pregled napomena

- Dok se nalazite u Dnevnom pregledu dođite do napomene koju želite da pogledate. Pritisnite **Opcije**, pa odaberite **Vidi**.

Pregled napomena Vam omogućava da pogledate detalje odabrane napomene. Napomenu možete prelistavati.




Ostale opcije pregleda u kalendaru mogu obuhvatati:

- Opcije sastavljanja napomena, opcije slanja napomena putem IC ili kao napomene direktno u kalendar drugog telefonskog aparata ili kao tekstualne poruke.
- Opcije brisanja, izmena ili ponavljanja napomena kao i kopiranja napomene u neki drugi datum.
- *Podešavanja* za postavljanje, recimo, datuma, vremena, formata datuma ili formata vremena. Opcija *Auto brisanje* Vam omogućava da podesite telefonski aparat da automatski posle određenog vremena briše stare primedbe. Međutim, primedbe sa ponavljanjem, na primer, rođendani se neće brisati.


Unos napomene u kalendar

Za detalje o načinu unosa slova i brojeva pogledajte deo Pisanje teksta na stranici 31.



Pritisnite **Meni** pa odaberite *Kalendar*. Dođite do željenog datuma, pritisnite **Opcije** pa odaberite *Stavi napom.* Odaberite jednu od sledećih vrsta napomena:

-  *Sastanak* - Ukucajte tekst napomene, ili potražite ime u imeniku, i pritisnite **OK**. Zatim unesite vreme sastanka pa pritisnite **OK**. Ako želite odaberite *Alarm uključen* pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.
-  *Poziv* - Unesite željeni telefonski broj, pritisnite **OK**, ukucajte ime, pa pritisnite **OK**, ili ih potražite u imeniku. Zatim unesite vreme za poziv pa pritisnite **OK**. Ako želite odaberite *Alarm uključen* pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.
-  *Rođendan* - Ukucajte ime osobe (ili ga potražite u imeniku), i pritisnite **OK**. Zatim ukucajte datum rođenja i pritisnite **OK**. Ukucajte godinu rođenja (opciono) i pritisnite **OK**. Ako ste uneli godinu rođenja, napomena će iza imena prikazivati starost osobe. Ako želite odaberite *Alarm uključen* pa onda vreme zvučnog upozorenja za napomenu.

-  **Memo** – Unesite tekst napomene i pritisnite **OK**.

Kada je podešeno zvučno upozorenje, pri pregledu napomena prikazuje se indikator .

Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu

Telefon pišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa Poziv  prikazani broj možete pozvati pritiskom na taster . Da prekinete alarm i pogledate napomenu pritisnite **Vidi**. Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu pritisnite **Izađi**.

■ Infracrvena veza (Meni 9)



Svoj telefonski aparat možete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora biti IrDA kompatibilan. Imate mogućnost razmene, slanja i prijema, podataka kao što su vizitkarte i napomene iz kalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim uređajem za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u čije oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



Slanje i prijem podataka preko IC porta

- IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugog i između njih ne sme da postoji prepreka. Poželjno rastojanje između dva uređaja za IC (infracrvenu) vezu je najviše jedan metar.

- Da biste aktivirali IC port svog telefonskog aparata pritisnite **Meni** i odaberite *Infracrvena*.
- Korisnik telefona koji šalje podatke bira željenu IC funkciju za početak prenosa podataka.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

- Kada je simbol  stalno prikazan IC veza je aktivirana i Vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.
- Kada se simbol  pali i gasi, tj. kada blinka, Vaš telefonski aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.

■ Radio (Meni 10)



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.


FM radio program možete slušati na svom telefonskom aparatu samo pomoću slušalice HDD-1, HDC-5 ili HDE-2. Slušalice priključite na konektor za slušalice na dnu aparata. Kabl slušalice služi i kao radio antena, zato ga pustite da slobodno visi.

Imajte na umu da kvalitet prijema zavisi od pokrivanja date radio stanice na trenutnoj lokaciji.



1. Da uključite radio pritisnite **Meni** pa odaberite *Radio*. Na ekranu su
 - Memorijski broj i ime radio stanice, kanala.
 - Frekvencija radio stanice.

2. Ako su radio stanice memorisane, do željene stanice možete doći pretraživanjem ili biranjem njenog memorijskog broja 1 do 9 pritiskom na odgovarajući numerički taster.
3. Kada je radio uključen, da biste ga isključili pritisnite **Opcije** pa odaberite *Isključi*.



Savet: Da brzo isključite radio pritisnite i držite .

Podešavanje radio stanice

Kada je radio uključen pritisnite i držite  ili  da započnete traženje kanala. Traženje se prekida kada se pronađe neka stanica, kanal. Da biste stanicu memorisali pritisnite **Opcije**, pa odaberite *Zapamti stan..* Ukucajte ime stanice i pritisnite **OK**. Odaberite memorijsko mesto na kome želite da je sačuvate.



Savet: Da biste brzo sačuvali stanicu na memorijskim mestima 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster, zatim ukucajte ime stanice i pritisnite **OK**.

Upotreba radija

Kad je radio uključen pritisnite **Opcije** pa odaberite

- *Isključi* da radio isključite.
- *Zapamti stan.* da memorišete radio stanicu koju ste našli, vidite Podešavanje radio stanice. Možete memorišati do 20 radio stanica.
- *Auto podešav..* Kratko pritisnite jedan od tastera za pretraživanje da započnete traženje kanala na gore ili na dole. Traženje se prekida kada se nađe neka stanica, pritisnite **OK**. Da stanicu memorišete vidite deo *Zapamti stan..*

- **Podesi frekv.** Ako znate frekvenciju radio stanice koju želite da slušate (između 87,5 MHz i 108,0 MHz) ukucajte je i pritisnite **OK**. Da stanicu memorišete vidite deo *Zapamti stan..*



Savet: Da brzo odaberete funkciju *Podesi frekv.*, pritisnite  dok se nalazite u meniju *Radio*.

- **Preimenuj.** Unesite novo ime za memorisanu stanicu i pritisnite **OK**.
- **Ručno podeš.** Za brzo traženje stanica pritisnite kratko jedan od tastera za pretragu da kanale pretražujete u koracima od 0,1 MHz na gore ili na dole. Da memorišete nađenu stanicu pritisnite **OK** i pogledajte deo *Zapamti stan..*



Savet: Da brzo odaberete funkciju *Ručno podeš.*, pritisnite  dok se nalazite u meniju *Radio*.

Dok slušate radio na dolazne pozive možete normalno odgovarati. Zvuk iz radija se isključuje. Kada završite razgovor, radio će se automatski ponovo uključiti.

Kada neka aplikacija koristi GPRS ili HSCSD vezu da šalje ili prima podatke to može prouzrokovati smetnje u FM radio prijemu.

■ Dodaci (Meni 11)



Diktafon

Imate mogućnost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju od tri minuta. Ovo je korisno, na primer kada želite snimiti ime i broj da biste ih kasnije zapisali.



Napomena: Pridržavajte se svih lokalnih zakona koji regulišu snimanje poziva. Ne koristite ovu mogućnost protivzakonito.

Snimanje

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Diktafon*.
2. Da snimanje započnete odaberite *Snimi*. Da snimanje započnete u toku veze, pritisnite **Opcije**, pa odaberite *Snimi*.
Za vreme snimanja telefon držite u normalnom položaju uz uvo.
3. Da snimanje prekinete, pritisnite **Prekini**.
4. Unesite novo ime za snimak i pritisnite **OK** da ga sačuvate.

Ako ne želite da sačuvate snimak, pritisnite **Obriši** da trenutno ime obrišete. Zatim pritisnite **Nazad** pa **OK**.

Ako snimate aktivni telefonski razgovor aparat automatski zapisuje snimak pod imenom *Snimanje*.

Lista snimaka

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Diktafon*. Odaberite *Lista snimaka*, dođite do željenog snimka pa pritisnite **Opcije**.


- Odaberite *Preslušavanje* da preslušate odabrani snimak.
- Odaberite *Izmeni naslov*. Unesite novo ime za snimak i pritisnite **OK**.
- Odaberite *Obriši* da snimak obrišete. Pritisnite **OK** da to potvrdite.
- Odaberite *Dodaj alarm*. Unesite datum za alarm i pritisnite **OK**. Unesite vreme za alarm i pritisnite **OK**.

Alarm zamenjuje *Dodaj alarm* kada je alarm uključen. Odaberite *Alarm* pa će se prikazati naziv snimka, datum i vreme za alarm. Da alarm uklonite, pritisnite **Obriši** pa zatim **OK**.

Kada istekne vreme alarma telefon se oglašava tonom alarma, a *Snimam!*, vreme alarma i naziv snimka se prikazuju na ekranu. Pritisnite **Prekini** da alarm prekinete, a zatim pritisnite **Ponovi** da snimak čujete.

Komande glasom

Postoje funkcije telefonskog aparata koje se mogu aktivirati izgovaranjem govornog nadimka. Može se dodati do pet govornih nadimaka za komande glasom.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Komande glasom*. Odaberite željeni folder sa komandama, dođite do komande kojoj želite pridodati govorni nadimak i pritisnite **Opcije**. Ako komanda, instrukcija već ima govorni nadimak prikazaće se indikator .

Komandu glasom možete dodati na način opisan u delu Dodavanje govornog nadimka na stranici 41. Pogledajte i deo Reprodukovanje, promena i brisanje govornog nadimka na stranici 42.

Komandu glasom možete aktivirati na isti način kao što pozivate pomoću govornog nadimka, vidite na stranici 42.


Kada neka aplikacija koja koristi GPRS vezu šalje ili prima podatke, komanda glasom se ne može aktivirati. Da biste aktivirali komandu glasom prekinite aplikaciju koja koristi GPRS vezu.

Odbrojač



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Odbrojavač*. Ukucajte vreme alarma u satima i minutima pa pritisnite **OK** da startujete odbrojavanje vremena. Ako to želite, unesite tekstualnu napomenu koja će

se prikazati kada istekne podešeni vremenski period, i pritisnite **OK**. Kada je odbrojač, tajmer aktivan ikonica  se prikazuje u pasivnom režimu.

Ako vreme alarma istekne kada je aparat u pasivnom režimu, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene ako je ona postavljena, ili u suprotnom *Vreme odbrojavanja isteklo*. Alarm prekidate pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da biste obrisali tekstualnu napomenu, pritisnite **OK**.

Da zaustavite tajmer ili promenite vreme za odbrojavanje:

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Odbrojavač*. Odaberite *Izmeni vreme* da tajmer ponovo aktivirate, ili *Zaust. brojač* da ga zaustavite.

Štoperica

Pomoću štoperice možete meriti vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena mogu se koristiti ostale funkcije telefonskog aparata.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Upotreba štoperice troši bateriju i vreme autonomije aparata biće skraćeno. Obratite pažnju da ne ostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom.

Praćenje i deljenje vremena

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Štoperica* pa *Podeli vreme*.

Možete odabrati *Nastavi* ako je merenje, štopovanje vremena u toku, na primer zbog dolaznog poziva.

2. Pritisnite **Start** da počnete praćenje vremena. Pritisnite **Podeli** uvek kada želite da očitete međuvreme. Lista međuvremena se prikazuje na ekranu ispod isteklog vremena. Možete ih pregledati pretraživanjem.
3. Pritisnite **Prekini** da prekinete praćenje vremena.
4. Pritisnite **Opcije** pa odaberite *Počni* da ponovo počnete praćenje vremena. Novo vreme se dodaje prethodnom. *Zapamti* da vreme memorišete. Unesite ime za izmereno vreme i pritisnite **OK**. Ako se ne unese nešto drugo, za ime će se koristiti ukupno isteklo vreme. *Poništi* da vreme poništite bez memorisanja.

Prolazna vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci*, *Štoperica* pa *Prolaz. vreme*. Pritisnite **Start** da započnete praćenje vremena, a **Krug** da očitete prolazno vreme. Pritisnite **Prekini** da prekinete merenje prolaznih vremena. Pritisnite **Opcije** da memorišete ili poništite prolazna vremena. Pogledajte gore u tekstu deo Praćenje i deljenje vremena.

Pregled i brisanje vremena

Pritisnite **Meni**, odaberite *Dodaci* pa *Štoperica*.

Ako štoperica nije poništena možete odabrati *Pokaži zadnje* da pogledate zadnje izmereno vreme. Odaberite *Vidi vremena* i prikazaće Vam se lista imena ili konačnih vremena skupa merenja, pa Vi odaberite koji skup želite da pogledate.

Da biste obrisali memorisana vremena pritisnite **Opcije** i odaberite *Obriši sva vre..* Odaberite *Sva od jednom* i pritisnite **OK**, ili odaberite *Jedno po jedno* i dođite do vremena koja želite obrisati. Pritisnite **Obriši** pa pritisnite **OK**.

■ Servis mobilnog Interneta, WAP (Menu 12)

Pogledajte i deo WAP – Protokol za bežične aplikacije na stranici 15.



Napomena: Vaš telefonski aparat mora biti uključen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

WAP servisi koriste WML (Wireless Mark-up Language) jezik na svojim WAP stranicama. Veb (WWW) stranice, prezentacije pisane u HTML jeziku se ne mogu pratiti sa Vašeg telefonskog aparata.

Osnovni koraci za pristup i korišćenje WAP servisa

1. Memorirajte parametre servisa koji Vam je neophodan za pristup WAP servisu koji želite da koristite. Pogledajte Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis kao i Podešavanje izgleda WAP pretraživača na stranici 88.
2. Upostavite vezu sa datim WAP servisom. Vidite Uspostavljanje veze sa WAP servisom na stranici 84.
3. Započnite pretraživanje stranica WAP servisa. Vidite Pretraživanje stranica WAP servisa na stranici 85.
4. Pošto završite sa pretraživanjem raskinite vezu sa WAP servisom. Vidite Završetak WAP veze na stranici 87.

Podešavanje telefonskog aparata za WAP servis

Parametre servisa dobijate u obliku tekstualne poruke od operatora mreže ili provajdera koji nudi WAP servis koji želite da koristite. Za detaljnije informacije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu, ili posetite Club Nokia veb sajt (www.club.nokia.com).

Parametre možete uneti i ručno. Za odgovarajuće parametre obratite se svom operatoru mreže ili provajderu. WAP parametri se mogu naći i na Internet veb sajtu, na primer operatora mreže ili provajdera.

Memorisanje parametara servisa primljenih u formi tekstualne poruke

Kada parametre servisa primite kao tekstualnu poruku, obaveštenje *Podešavanja servisa primljena* će se prikazati na ekranu.


- Da biste memorisali i aktivirali primljene parametre, pritisnite **Opcije** i odaberite *Sačuvaj*.
Ako parametri nisu sačuvani u *Podešavanje aktiv. servisa*, onda su oni sačuvani kao prvi slobodni skup veze i takođe aktivirani.
- Da odbacite primljene parametre pritisnite **Opcije** i odaberite *Odbaci*.
- Da pogledate primljene parametre prvo pritisnite **Opcije** pa odaberite *Vidi*. Da parametre sačuvate pritisnite **Zapamti**.

Ručno unošenje parametara servisa

1. Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi* pa *Podešavanja*.
2. Odaberite *Podešavanje aktiv. servisa*.

Potrebno je da aktivirate skup u kojem želite da sačuvate parametre servisa. Skup je grupa parametara neophodnih za uspostavljanje veze sa nekim WAP servisom.

3. Dođite do skupa koji želite da aktivirate i pritisnite **Aktivir..**
4. Odaberite *Izmena podešavanja servisa*.
5. Odaberite pojedinačno svaku opciju i unesite potrebne parametre.
 - *Naziv podešavanja* – Ukucajte novi naziv skupa parametara veze i pritisnite **OK**.

- **Početna strana** - Ukucajte adresu Početne strane WAP servisa koji želite da koristite, pritisnite  za tačku, i pritisnite **OK**.

- **Vrsta sesije** - Odaberite *Stalna* ili *Privremena*.


- **Sigurnost veze** - Odaberite *Uključi* ili *Isključi*.

Kada je sigurnost veze postavljena na *Uključi*, telefon pokušava da koristi sigurnu (štićenu) vezu za WAP servis. Ako sigurna veza nije dostupna veza se neće uspostavljati. Ako ipak želite da uspostavite vezu i preko neštićene linije, morate sigurnost veze podesiti na *Isključi*.

- **Prenos podataka** - Odaberite *GSM podaci* ili *GPRS*. U vezi cena, brzine veze i ostalih informacija obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Naredne opcije zavise od odabranog nosača podataka, vrste prenosa podataka:


Kada je odabrano *GSM podaci*:

- **Priključni broj** - Unesite telefonski broj za pristup i pritisnite **OK**.
- **IP adresa** - Unesite IP adresu, za tačku pritisnite , pa pritisnite **OK**.
- **Tip autentifikacije** - Odaberite *Sigurni* ili *Normalni*.
- **Tip poziva sa podacima** - Odaberite *Analogno* ili *ISDN*.
- **Brzina prenosa podataka** - Odaberite brzinu prenosa koju želite da koristite, ili odaberite *Automatska*. *Automatska* Vam je na raspolaganju jedino ako je za tip odabrano *Analogno*. Stvarna brzina prenosa podataka, tj. poziva sa podacima zavisi od provajdera servisa.
- **Tip prijave** - Odaberite *Ručna* ili *Automatska*. Kada odaberete *Automatska*, pri prijavi se koriste korisničko ime i lozinka koji su uneti u okviru narednih podešavanja. Kada odaberete *Ručna*, pri uspostavljanju veze zahtevaće se podaci za prijavu.
- **Ime korisnika** - Unesite korisničko ime i pritisnite **OK**.

- **Lozinka** - Unesite traženu lozinku, pasvord, i pritisnite **OK**).

Kada je odabrano **GPRS**:

- **GPRS veza** - Odaberite **Stalna veza** ili **Po potrebi**.

Ako odaberete **Stalna veza**, GPRS veza se automatski uspostavlja kada uključujete telefonski aparat. Na ekranu se prikazuje ikonica . GPRS veza se ne raskida kada završite WAP vezu.

Ako odaberete **Po potrebi**, GPRS veza se uspostavlja kada se povežete na WAP servis i raskida kada završite WAP vezu.

- **GPRS tačka pristupa** - Unesite naziv tačke pristupa i pritisnite **OK**.

Da bi se uspostavila veza na GPRS mrežu neophodna je APN adresa, naziv. APN adresu dobijate od svog operatora mreže ili od provajdera.

- **IP adresa** - Unesite IP adresu, za tačku pritisnite , pa pritisnite **OK**.

- **Tip autentikacije** - Odaberite **Sigurni** ili **Normalni**.

- **Tip prijave** - Odaberite **Ručna** ili **Automatska**. Ako odaberete **Ručna** kada je **GPRS veza** postavljena kao **Stalna veza**, **Stalna veza** će biti isključena.

- **Ime korisnika** - Unesite korisničko ime i pritisnite **OK**.

- **Lozinka** - Unesite traženu lozinku, pasvord, i pritisnite **OK**).

Uspostavljanje veze sa WAP servisom

Kao prvo, proverite da su aktivirani parametri WAP servisa koji želite da koristite. Da biste aktivirali parametre:

- Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Podešavanja**. Odaberite **Podešavanje aktiv. servisa**, dođite do skupa (parametara) koji želite da aktivirate, pa pritisnite **Aktivir..**


Drugo, uspostavite vezu sa WAP servisom. Postoje tri načina za uspostavljanje veze:

- Otvorite Početnu stranu (houmpejdž) WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Početak**.



Savet: Da brzo otvorite početnu stranu WAP servisa:

U pasivnom režimu pritisnite i držite taster .

ILI

- Izaberite bukmark, adresu datog WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi**, pa **Adrese** i odaberite bukmark, adresu.

Ako adresa ne funkcioniše sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i pokušajte ponovo.

ILI

- Ukucajte adresu WAP servisa:

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa zatim **Idi na adresu**. Ukucajte adresu WAP servisa, pritisnite





za posebne karaktere, i pritisnite **OK**.

Imajte na umu da nije potrebno unositi prefiks http:// ispred adrese; biće automatski dodan.







Pretraživanje stranica WAP servisa

Pošto ste uspostavili vezu sa WAP servisom možete početi pretraživanje njegovih WAP stranica.

Funkcije tastera telefonskog aparata mogu se razlikovati od jednog do drugog WAP servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu WAP servisa.

Imajte na umu da ako je za tip veze odabran GPRS, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ukoliko u toku GPRS veze primite (ili uputite) poziv, prikazaće se ikonica  u gornjem desnom uglu ekrana. GPRS veza se privremeno obustavlja.

Opšte uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata

- Koristite tastere za pretragu  ili  za kretanje po WAP strani.
- Da biste odabrali ili markirali stavku, deo na stranici, pritisnite .
- Da unesete slova ili cifre koristite tastere  - , a da unesete specijalni karakter, pritisnite taster .
- Neke ili sve naredne opcije su Vam na raspolaganju u toku WAP veze: Pritisnite **Opcije** pa odaberite željenu opciju.

Početak da se vratite na početnu stranu, houpmejdž, WAP servisa.

Adrese - za prikaz liste adresa servisa. Za detalje, pogledajte Pamćenje adresa na stranici 89.

Izmeni / Otvori red / Otvori vezu / Otvori listu - da unosite tekst ili odaberete markiranu stavku, deo WAP strane.

Dodaj adresu - da dodate aktivnu WAP stranu kao adresu, bukmark u svoju listu adresa.

Iđi na adresu - da ukucate adresu željenog WAP servisa.

Servis. prijem - za prikaz liste servisnih poruka, vidite Servis. prijem na stranici 90.

Izgled - za detaljnije, pogledajte deo Podešavanje izgleda WAP pretraživača na stranici 88.

Podešavanje prenosa - za detalje pogledajte deo Podešavanje prenosa na stranici 88.

Uzmi broj - da kopirate broj sa aktivne WAP strane da biste ga memorisali ili pozvali (raskida WAP vezu). Ako na WAP stranici postoji više brojeva željeni broj možete odabrati.

Učitaj ponovo - da ponovo učitate i ažurirate sadržaj WAP strane.

Obriši keš - za detaljnije, pogledajte deo Keš memorija na stranici 91.

Sigurnosni info - da pogledate informacije o sigurnosti aktivne WAP veze i servera.

Prekini - da prekinete sa pretraživanjem i završite vezu.



Javna biblioteka funkcija WTAI (Wireless Telephony Applications Interface)

WAP pretraživač podržava javnu biblioteku funkcija WTAI kojima možete pristupiti u toku pretraživanja. Raspoložive funkcije su:

- **makeCall** za uspostavljenje govornog poziva dok se nalazite na nekoj WAP strani.
- **sendDTMF** za slanje DTMF tonskih sekvenci u toku govorne veze.
- **addPEntry** da u imenik memorišete ime i telefonski broj sa WAP strane.

Završetak WAP veze

U toku korišćenja WAP servisa pritisnite **Opcije** i odaberite *Prekini*. Kada se pojavi upit *Prekini pretraživanje?* pritisnite **Da**.

Ili, umesto toga pritisnite . Ako je *GSM podaci* odabrano kao nosač podataka, pritisnite dvaput .

Telefonski aparat prekida poziv i raskida vezu sa WAP servisom.

Podešavanje izgleda WAP pretraživača

1. Kada WAP veza nije u toku

- Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje izgleda*.

U toku WAP veze

- Pritisnite **Opcije** i odaberite *Izgled*.

2. Odaberite *Prelom teksta* ili *Prikaz slika*.

3. Odaberite *Uključi* ili *Isključi* za opciju *Prelom teksta*, odnosno *Da* ili *Ne* za opciju *Prikaz slika*.

Kada je opcija *Prelom teksta* podešena na *Uključi*, tekst koji se ne može prikazati u jednom redu nastavlja se u naredom.

Kada je opcija *Prikaz slika* podešena na *Ne*, slike koje se pojavljuju na WAP stranicama se ne prikazuju. Ovo može ubrzati pretraživanje WAP stranica koje sadrže dosta slika.

Podešavanje prenosa

Imate mogućnost da podesite aparat da dopušta ili ne primanje cookies.

Cookies je podatak koji WAP sajt, lokacija, unosi i keš memoriju Vašeg pretraživača. Taj podatak mogu biti, na primer Vaše korisničke informacije ili Vaše preference u pretraživanju. Cookies se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju, vidite Keš memorija na stranici 91.

1. Kada WAP veza nije aktivna

- Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje prenosa*.

U toku WAP veze

- Pritisnite **Opcije** i odaberite *Podešavanje prenosa*.

2. Odaberite *Kukice* pa onda *Dozvoli* ili *Odbaci* da dopustite, odnosno zabranite postavljanje kolačića.

Pamćenje adresa

Imate mogućnost čuvanja do 25 adresa WAP stranica u obliku bukmarka u memoriji aparata.

1. Kada WAP veza nije aktivna

- Pritisnite *Meni*, odaberite *Servisi* pa *Adrese*.

U toku WAP veze

- Pritisnite *Opcije* i odaberite *Adrese*.
2. Dođite do adrese koju želite da koristite i pritisnite *Opcije*.
 3. Odaberite jednu od narednih opcija:

Idi na da uspostavite vezu sa WAP stranicom na koju se adresa odnosi.

Izmeni ili *Obrisi* da odabranu adresu izmenite ili obrišete.

Pošalji da odabranu adresu pošaljete kao SMS drugom aparatu, *Kroz SMS*.

Nova adresa da kreirate novu adresu bez povezivanja na WAP servis. Ukucajte adresu i ime WAP stranice i pritisnite *OK*.

Napomena: U Vašem aparatu su možda već instalisane adrese Internet sajtova koji nisu ni u kakvoj vezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi sajt.

Primanje adrese

Kada adresu primite kao OTA poruku, pritisnite **Opcije** i odaberite **Vidi** da adresu pregledate, **Sačuvaj** da adresu memorišete, ili **Odbaci** da je odbacite.

Servis. prijem

Telefonski aparat može primati servisne poruke (dostavljene bez Vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder. Servisne poruke su obaveštenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu sadržati tekstualnu poruku ili adresu WAP servisa.

1. Pristup primljenim servis porukama kada WAP veza nije uspostavljena

Kada primite servisnu poruku na ekranu će se pojaviti **1 serv. poruka primljena**. Pritisnite **Vidi** da pristupite **Servis. prijem**.

Ako pritisnete **Izađi** poruka se premešta u **Servis. prijem**. Da biste **Servis. prijem** pristupili kasnije, pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi**, pa **Servis. prijem**.

U toku WAP veze

Pritisnite **Opcije** i odaberite **Servis. prijem**.

2. Dodite do željene poruke i pritisnite **Opcije**.

Odaberite **Prenesi** da aktivirate WML pretraživač i preuzmete odabrani sadržaj.

Odaberite **Detalji** da Vam se prikažu detalji o servisnom obaveštenju.

Odaberite **Obrisi** da odabrano servisno obaveštenje obrišete.

Podešavanje aparata da prima servisne poruke

Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi**, **Podešavanja**, **Podešavanje servisnog prijema**, pa **Servisne poruke**. Da biste podesili aparat da prima servisne poruke, odaberite **Uključi**. Ako odaberete **Isključi**, aparat neće primati servisne poruke.

Keš memorija



Napomena: Informacije i servisi kojima ste pristupali čuvaju se u keš memoriji Vašeg telefonskog aparata. Keš memorija je baferski memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ukoliko ste pokušali da pristupite, ili pristupili poverljivim podacima koji zahtevaju unos šifre (n.pr., Vaš bankovni račun), ispraznite keš memoriju svog aparata posle svake upotrebe.

Brisanje keš memorije kada WAP veza nije u toku

- Pritisnite **Meni**, odaberite **Servisi** pa **Obrisi keš**.

Brisanje keš memorije kada je WAP veza u toku

- Pritisnite **Opcije** i odaberite **Obrisi keš**.

Ovlašćenja

Za korišćenje nekih WAP servisa kao što su bankarske usluge, neophodno Vam je ovlašćenje. Korišćenje ovlašćenja pomaže poboljšanju sigurnosti veze između Vašeg aparata i WAP mrežnog prolaza ili WAP servera ako je opcija **Sigurnost veze** podešena na **Uključi**.

Ovlašćenje možete preuzeti sa WAP stranice ako dati WAP servis podržava korišćenje ovlašćenja. Nakon preuzimanja, ovlašćenje možete pogledati pa ga zatim memorisati ili izbrisati. Ako ga sačuvate, ovlašćenje se dodaje listi ovlašćenja u Vašem telefonskom aparatu.


Na ekranu telefonskog aparata ćete videti napomenu kada identitet nekog WAP servera ili gejtveja (mrežnog prolaza) ne može biti verifikovan, kada WAP server ili gejtvej nije autentičan, ili kada nemate ispravno ovlašćenje u svom telefonskom aparatu.

Pregled liste ovlašćenja

Pritisnite **Meni**, odaberite *Servisi* pa *Podešavanja*. Odaberite *Ovlašćenja*.

Vidite *Sigurnosni info* u delu Opšte uputstvo za upotrebu tastera telefonskog aparata na stranici 86.

Indikator sigurnosti

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku WAP veze, prenos podataka između telefonskog aparata i WAP mrežnog prolaza, gejtveja ili WAP servera (za koji postoji *IP adresa* u okviru *Izmena podešavanja servisa*) je šifrovan i bezbedan.

Međutim, ikonica sigurnosti veze ne znači da je i prenos podataka između gejtveja, mrežnog prolaza, i servera (mesta na kome se čuvaju zahtevani podaci) takođe bezbedan. Provajder servisa treba da osigura bezbednos prenosa podataka između gejtveja i servera sa podacima.

■ SIM servisi (Meni 13)

Pored funkcija koje nudi telefonski aparat i Vaša SIM kartica može nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz Menija 13. Meni 13 će se prikazivati samo ako ga Vaša SIM kartica podržava. Nazivi i sadržaji menija u potpunosti zavise od raspoloživih usluga.



Napomena: Za podatke u vezi raspoloživosti, cene i informacije o načinu korišćenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mreže, provajderu ili drugom dobavljaču.

Imate mogućnost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrđne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izborom opcije *Da* u okviru menija 4-4-5, *Potvrda akcija SIM servisa*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može podrazumevati slanje tekstualne poruke (SMS) ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

8. Razmena faxova i podataka

Podatke možete prenositi na druge kompatibilne uređaje kada je Vaš Nokia 8310 povezan na kompatibilni PC računar putem IC veze.

Da biste slali i primali elektronsku poštu (e-mail) i faxove, povezali se na računar i Internet, trebaće Vam i adekvatan programski paket za prenos faxova i podataka instaliran na računaru. Vašu Nokiu 8310 možete koristiti sa velikim brojem komercijalnih programskih paketa za prenos faxova i podataka.

Da biste svoj telefonski aparat mogli koristiti kao modem, prvo ga morate instalirati kao modem.

■ Komunikacioni programi i drajveri za modem

Na Nokia Veb sajtu, www.forum.nokia.com, naći ćete neophodne sistemske datoteke za prenos podataka kao i instalaciona uputstva. Takođe ćete naći i savete o podešavanjima uređaja i programa, aplikacija za rad sa Vašom Nikiom 8310.

PC Suite

PC Suite paket sadrži aplikacije koje će Vam pomoći

- da sa PC računara na lak način kontrolirate brojne funkcije Vašeg telefonskog aparata.
- da uzajamno ažurirate podatke iz imenika i kalendara između telefonskog aparata i odgovarajućeg programskog paketa na PC računaru (PIM).
- da kreirate i menjate ikonice grupa pozivalaca i grafičke poruke.
- da za svoj telefonski aparat kreirate nove melodije zvona.

- da vršite izbor tipa veze koji će se koristiti za povezivanje PC računara i telefonskog aparata.
- da pravite rezervne kopije kontakt informacija kao i da ih, u slučaju gubitka vraćate u PC ili telefon.

Instalacija modema

Proces instalacije modema će ugraditi sledeće module u Vaš PC računar:

- N8310 adaptere za razmenu podataka i faxova, što Vam omogućava da svoj telefonski aparat koristite kao modem za data i fax komunikaciju.
- Nokia Modem Options programski paket za podešavanje opcija poziva za razmenu podataka. Tu se nalaze parametri za HSCSD i GPRS tipove veze.

GPRS – Paketni prenos podataka

Pogledajte i deo GPRS priključna podešavanja na stranici 65.

HSCSD – Komutirani prenos podataka velikim brzinama

Pomoću GSM prenosa podataka na velikim brzinama, Internet i ostale servise možete koristiti znatno brže nego obično. Pri slanju i prijemu elektronske pošte, brzina prenosa podataka od 14,4 kbps se može udvostručiti, do 28,8 kbps. U Internet vezama može se ostvariti brzina preuzimanja podataka i do 43,2 kbps ukoliko je podržava oprema operatora celularne mreže i Internet provajdera.

Imajte na umu da slanje podataka u HSCSD režimu znatno brže prazni bateriju od standardnih data i govornih poziva pošto aparat podatke šalje brže. Za slučaj duže neprekidne upotrebe, priključite telefonski aparat na punjač.

Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka

- Aktivirajte IC vezu izborom Menija 9.
- Proverite da IC port telefonskog aparata bude usmeren ka IC portu PC računara.
- Započnite korišćenje komunikacionog programa za prenos podataka na PC računaru.

Za informacije o korišćenju programa pogledajte njegovu dokumentaciju.

Imajte na umu da pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na PC računar nije preporučljivo pošto može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom na dole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

9. O bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa mogućnošću ponovnog punjenja.

Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja!

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraće od normalnog, vreme je da se kupi nova baterija.

Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvođač telefona i punitite ih samo punjačima koje je isti odobrio. Iskopčajte punjač kada se ne koristi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekomerno punjenje može skratiti vek trajanja. Ako se i ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Vaše baterije.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena.

Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajan kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i - izvoda baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može se oštetiti baterija ili predmet kojim se spaja.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da uvek bateriju držite na temperaturi

O bateriji

između 15°C i 25°C. Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima (n.pr. reciklaža). Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Vaš telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživajte u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece.
- Održavajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte telefon, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite telefon. Nestručno rukovanje ga može oštetiti.
- Čuvajte telefon od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može blokirati pokretne delove aparata i omesti pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili priključci mogu oštetiti telefon i predstavljati kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat, punjač i sav pribor. Ukoliko neki od njih ne funkcioniše ispravno odnesite ga u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

■ Bezbednost saobraćaja

Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom držaču; ne stavljajte telefon na putničko sedište ili na mesta sa kojih u slučaju sudara ili iznenadnog kočenja može da sklizne.

Zapamtite, bezbednost saobraćaja je uvek na prvom mestu!

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe u svakoj oblasti i da isključite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim položajima.

Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. Telefonski aparat privlači metale pa osobe sa slušnim aparatima ne treba da ga drže na uvu na kojem je slušni aparat. Telefon uvek držite u držaču pošto slušalica može da privuče metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona pošto se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati.

■ Elektronski uređaji

Većina savremene elektronske opreme je zaštićena od radiofrekventnih signala. Ipak, izvesna elektronska oprema može da bude nezaštićena od radiofrekventnih signala Vašeg mobilnog telefona.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 20 cm između mobilnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima:

- Kada je telefon uključen treba uvek da ga drže na rastojanju većem od 20 cm od svog pejsmejкера;

- Ne bi trebalo da nose telefon u džepu na grudima;
- Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.
- Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. U slučaju takvih smetnji, konsultujte se sa svojim provajderom.

Ostali medicinski uređaji

Rad bilo kojih radiopredajnih uređaja, uključujući i celularne telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskih uređaja da biste utvrdili da li su uređaji adekvatno zaštićeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa, ili ukoliko imate neka druga pitanja. Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nalažu da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnih talasa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalisane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom). Za to se u vezi Vašeg vozila informišite kod proizvođača ili njegovog predstavnika. Takođe konsultujte i proizvođača druge opreme koja je dodatno instalisana u Vašem motornom vozilu.

Istaknuti natpisi

Isključite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi.

■ Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak i smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon kada se nalaze na mestima za točenje goriva (pumpnoj stanici). Korisnici se upozoravaju da treba da se pridržavaju ograničenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladištima goriva (skladište goriva i distributivni centri), hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek jasno obeležene. To su najčešće potpalublja čamaca, mesta za transport ili skladištenje hemikalija, motorna vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) plin, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor automobila.

■ Motorna vozila

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instalisanje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za aparat.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše.

Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde držite telefon, njegove delove ili pribor.

Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuk naduvava velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući i fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazдушnog jastuka. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalisana a vazdušni jastuk se naduva može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba Vašeg telefona u vazduhu je zabranjena. Isključite svoj telefon pre ulaska u avion. Upotreba mobilnih telefona u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraćivanja korišćenja telefonskih usluga, ili do preuzimanja sudskog postupka, ili do oba.

■ Hitni poziv





Važno:

Ovaj telefon kao i svaki bežični telefon radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga uspostavljanje veze u svim uslovima se ne može garantovati. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje važnih komunikacija (na pr., pozivi za hitnu medicinsku pomoć).

Hitni pozivi možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili pri korišćenju neke usluge mreže i/ili neke mogućnosti telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite telefon ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
Neke mreže zahtevaju da je važeća SIM kartica pravilno uložena u telefon.
2. Pritisnite  potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje.
3. Unesite broj službe pomoći za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 112 ili neki drugi zvanični broj službe pomoći). Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster .

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite pre nego što budete mogli da uputite poziv službi pomoći. Konsultujte ovo Uputstvo i Vašeg lokalnog provajdera usluga celularne mreže.

Kada šaljete poziv službi pomoći, obratite pažnju na to da date sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Upamtite da je Vaš mobilni telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu događaja nesrećnog slučaja; ne prekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to učinite.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EKSPOZICIJE RADIO TALASIMA

Vaš bežični telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti zračenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifične absorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliko snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje telefonskog aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za držanje na uvu je $0,82 \text{ W/kg}$. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za različite telefone i različite položaje, sve one zadovoljavaju odgovarajuće međunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi $2,0 \text{ W/kg}$. u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.