

Pripremanje rucnog dela


Press Keys:

Pripremanje

Sadržaj pakovanja





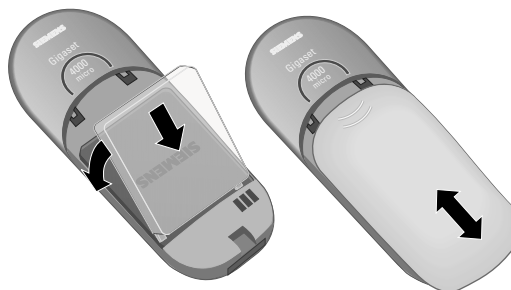




Gigaset 4000 Micro rucni deo, 1 baterija, punjac klipsa, uputstvo za upotrebu.

Priključivanje baterije




Prijavljivanje rucnog dela

korak 1:

-  Udjite u menije.
-  H/Set Settings  Izaberite opciju i potvrdite.
-  Register H/Set  Izaberite opciju i potvrdite.
-   Izaberite bazu ().
-   Unestite PIN code i potvrdite (fabricki 0000):
 na displeju se pojavi

korak 2:

Pritisnuti taster sa donje strane baze Gigaset 4010/4015 Micro nekoliko sekundi.
Rucni deo ce se automatski prijaviti na prvu slobodnu slusalicu (1-6)

| Gigaset | Na bazi telefona: |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010/4015 | Drzarti taster sa donje strane baze. |
| 3010/3015 | Drzati "Page" taster na bazi  dok se ne cuju zvucni signali |

Press Keys:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020/25 3030/35 4030/35 | Izabrati settings , ster handset u menijima na baznom delu telefona i potvrditi sa OK . |
| 3070/75 4070/75 | Pritisnuti LED – |
| Ostali GAP teelfoni | Pogledati uputsvo GAP baze. |

Punjenje baterije



Rucni deo puniti oko 5,5 sati na punjacu.
Indikacija baterije na displeju treperi tokom punjenja

Koristite samo originalnu bateriju.

- Tokom punjenja baterija se greje. To je normalna pojava i nije opasna .
- Skidanjem baterije gubi se podatak o napunjenosti baterije. Zato moze doci do lazne informacije da je baterija prazna.


Montaza "klipse"



Pritisnuti klipsu da legne u odgovarajuće mesto.

Priprema rucnog dela

Pritisnuti:

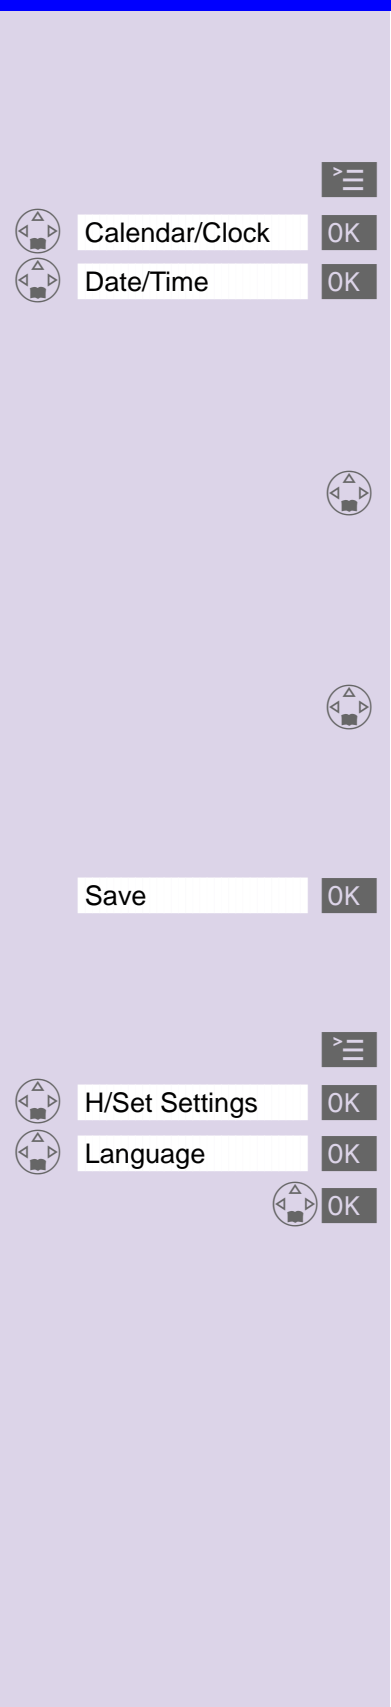

Podesavanje datuma i vremena

Potrebno je da podesite datum i vreme



Udjite u menije.



Calendar/Clock



Izaberite i potvrdite



Date/Time



Izaberite i potvrdite

Prikaze vam se trenutno podeseno vreme

Unesite datum

Unesite dan/mesec/godinu.

Na primer: 20.05.2001. sledi **2**^{ABC} **0**⁺ **0**⁺ **5**^{JKL} **0**⁺ **1**^{OP}



Pritisnite strelicu na dole

Unesite vreme

Unestite sate i minute:

Na primer: 19:05

1^{OP} **9**^{WXYZ} **0**⁺ **5**^{JKL}



Pritisnite strelicu na dole:

Podesavanje 12/24 satno prikazivanje

Mozete koristiti 12/24 satno prikazivanje vremena (fabricki je 24 casovno prikazivanje vremena)

Save



Potvrdite promenu

Promena jezika



Udjite u menije



H/Set Settings



Izaberite i potvrdite



Language



Izabrani jezik je markiran sa ✓.



Izaberite jezik i potvrdite

Izabrani jezik je podesen.


Pritisnite:

Pozivanje:

Pozivanje (eksterni poziv)






Unesite broj telefona

Ako ste pogresili ispravite broj koristeći 

Pritisnite TALK taster



Za zavrsetak razgovora pritisnite END

- Mozete prvo pritisnuti TALK  a zatim zeljeni broj telefona
- ~~Branje~~ mozete prekinuti pritiskom tastera END .
- Moete uneti pauzu u biranju
Udjite u meni  izaberite opciju "insert pause".


Pozivanje (interni pozivi)



Otvorite listu internih korisnika



Izaberite broj slusalice i pritisnite taster TALK

ili npr.  2^{ABC}

ili direktno brojs slusalice (npr. slusalice broj 2)

ili **Call All** ili 

Ili pozovite sve slusalice



ZA zavrsetak zagovora pritisnite END taster

Odgovor na poziv

Kada telefon zvoni i LED dioda blinka



Pristisnite TALK taster ili Speakerphone



Ili podignite slusalicu sa beze ili punjaca (ako je fabrički podena opcija: "Auto talk").

Pozivanje

Pritisnite:

Otvaranje liste poziva/liste poruka *

Kada imate nove pozive/poruke LED dioda blinka.



Pritisnite taster

Spikerfon (speakerphone)


Speakerphone



Unesite željeni broj telefona.



Pritisnite "Speakerphone" taster


Kada je Speakerphone aktivan taster
 statusna LED dioda svetle.

Koriscenje speakerphona tom razgovora



Aktivirajte speakerphone pritiskom na taster.

Da bi ste podesili jacinu zvuka:

Pritisnite taster speakerphone  jos jednom



Tasterima izaberite zeljenu jacinu

Save

Potvrdite promenu



Za iskljucivanje sikrefona pritsinite taster TALK



Za zavrsteak razgovora pritsinite taster END.

Prebacivanje poziva

Mozete prebaciti poziv na druge slusalic



Otvorite listu internih korisnika



Izaberite i potvrdite tasterom TALK

Ako interni korisnik odgovori

Da bi preuzeo vezu: Pritisnite taster END .

● Da bi ste nastavili razgovor: pritsinite **End**

* Nije dostupno u svim zemljama

Pritisnite:

Automatski redial

Manuelno pozivanje poslednjeg biranog broja

Imate pristup listi od 5 poslednjih biranih brojeva:



Pristisnite taster, i izaberite zeljeni broj.



Pristinite taster TALK

Automatski redial

Funkcija nije dostupna u svim zemljama

Taster speakerphone blinka

Funkcija se deaktivira posle 10 pokusaja

Pristisnite **Off** ili neki drugi taster ako zeljeni broj ne odgovara



Pristisnite taster i izaberite



Udjite u menije

Automatic Redial



Aktivirajte automatski redial



Kada dobijete zeljeni broj pritisnite TALK taster

Biranje broja iz redial liste



Pritisnite taster i izaberite broj



Udjite u menije pristiskom na taster



Delete Entry



Izaberite opciju "Delete entry" i potvrdite

Kopiranje broja u Telefonski imenik



Pristisnite taster i stanite na zeljeni broj



udjite u menije pristiskom na taster



Copy to Directory



Izaberite opciju "Copy to directory"



udjite u menije

Save Entry



Potrdite unos

telefonski imenik

Pritisnite:

Telefonski imenik:

Sa tasterom izaberite  Imenik u koji mozete uneti 20 telefonskih brojeva

Memorisanje u imenik



Udjite u imenik

New Entry

OK

Udjite u meni, izaberite opciju NEW Entry i potvrdite



Unesit broj telefona (ne duzi od 32 cifre)



SZatim tasterom predjite na polje imena i unesite ime. (Mozete unositi i podsetnike za odredjena imena)



Save Entry

OK



U menijima izaberite opciju i potvrdite.

Biranje broja iz Telefonskog imenika



Udjite u imenik

e. g.  

UUnesite prvo slovo imena. Na primer za "E" dva puta pritisnite taster  ili tasterom  nadjite zeljeno ime.



ZA pozivanje pristisnite taster TALK.

Telefonski imenik

Pritisnite:

Mapa karaktera

Pristisnite sledece tastere za zeljena slova:

| | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x | 7 x | 8 x | 9 x | 10 x |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | □ | 1 | € | £ | \$ | ¥ | ¤ | | | |
| | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| | j | k | l | 5 | | | | | | |
| | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| | a→ A | * | / | (|) | < | = | > | % | |
| | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | i* |
| | # | @ | \ | & | § | | | | | |

*

Prvo slovo imena je automatski ispisano velikim lovom, dok se ostala slova imena ispisuju malim.

za promenu velikih/ malih slova pritisnite taster



Sa kursorima se pomerate . Brisanje slova vrši se tasterom .

Slova se uvek ispisuje levo od inser kursora.

Pritisnite:

Prikazivanje, promena brisanje imena



Udjite u telefonski imenik



Izaberite zeljeno ime

View

Opcijom View gledate sve podatke unesene

Change

Opcijom "Change" menjate podatke



Mozte promeniti broj telefona



Prelaskom na polje imena mozte promeniti ime



pristisnite taster "meni"

Save Entry

OK

Izaberite opciju i potvrdite

ili



Otvorite telefonski imenik



Izaberite ljeno polje



Pritisnite taster meni



Delete Entry

OK

Izaberite opciju "delete" izbrisite ime.

Kopiranje imena na drugi rucni deo

Mozete kopirati imenana druge Micro/Comfort slusalice



Udjite u telefonski imenik



Izaberite zeljeni broj/ime



Otvorite menije



COPY

OK

Izabarite opciju Copy



Izaberite broj slusalice na koju zelite da iskopirate i potvrdite.

Telefonski imenik

Pritisnite:

Kopiranje /brisanje celog imenika

Mozete skopirati ceo imenik na drugu Micro/Comfort slusalicu

Kada je prenos neuspesan

- memorija slusalice je puna
- ili je prenos prekinut zvonjenjem

Unos dodatnih podataka (datum rođenja...)

Mozte uneti datum i vreme kada da budete opomenuti



Otvorite imenik



View

Izaberite zeljeno ime

Change

Izaberite opciju "change"



Kursorima nadjite opciju birthday/anniversary.

Change

opciju potvrdite



Unesite datum.



Kursorima predjite na polje "time"



Kursorima predjite na sledecu opciju.



Izaberite vrstu alarma.

OK


Potvrdite sa OK


koristeci taster **Delete** mozete izbrisati alarm vezan za ime.

Pritisnite:

Podesavnje

Podesavanje alarma

Kada je aktiviran na displeju se pojavi ikona  što znaci da ce svakog dana se ukljucivati alarm.

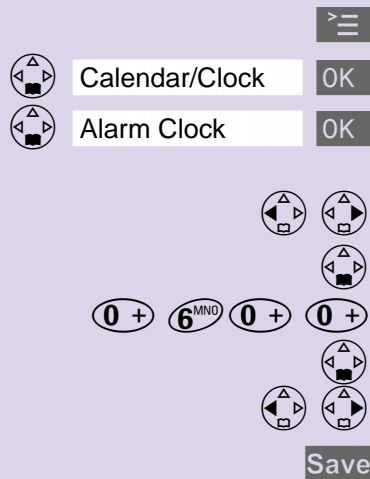

Udjite u menije.

Izaberite opciju i potvrdite

Izabetrite opciju i potvrdite.

Prikazace se podeseno vreme alarma.

izaberite opciju ON

Kursorima predjite nasledece polje

Unestite sate i minute alarma. na primer 06.00.

Kursorima predjite nasledece polje

Izaberite melodiju za alarm

Potvrdite promenu

Iskljucivanje alarma



Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite


Izaberite opciju i potvrdite

Select **Off**.

Potvrdite sa opcijom SAVE.

Podesavanje

Pritisnite:

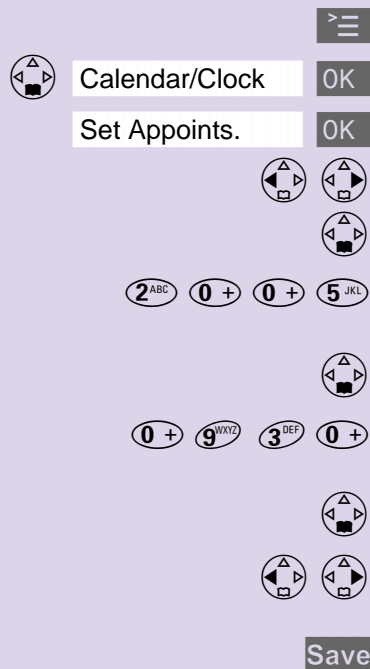

Podesavanje podsetnika

Mozete podesiti rucni deo da vas podseti u odredjeno vreme

Ukljucivanje:

Udjite u menije

izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

sa opcijom aktivirajte alarm

Kursorima predjite nasledece polje

Unesite datum
naprimer 20. Maj


Kursorima predjite nasledece polje

Unesite vreme
Na primer 09:30h

Kursorima predjite nasledece polje

Izaberite melodiju yvonjenja za alarm

Potvrdite podesavanje.




Pritisnite:

Propusteni alarmi

Ako propustite "alarme" na displeju ce se pojaviti: Missed Appint.

Ako zelite da pregledate propustene alarme:

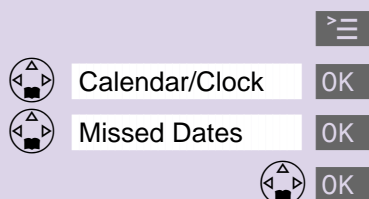

Udjite u menije


Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite "missed appointment" ili "anniversary" i informacije ce vam biti ispisane na displeju

oristeci taster **Delete** mozete izbrisati appointment/ anniversary.

Podesavanje jacine cujnosti

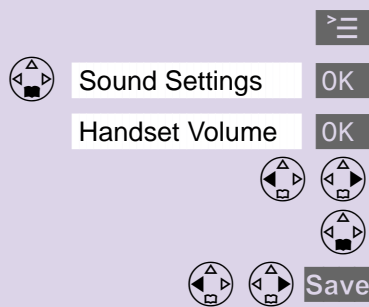

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu zvuka


Podesitezeljenu jacinu kursorima

Kursorima predjite na sledece polje

Izabranu jacinu potvrdite sa opcijom SAVE

Podesavanje jacine/melodije zvonjenja

Možete izabrati 5 jacina zvonjenja ili potpuno ugasti zvonjenja, ili ukljuciti vibraciju
Mozete izabrati i 10 melodija zvonjenja

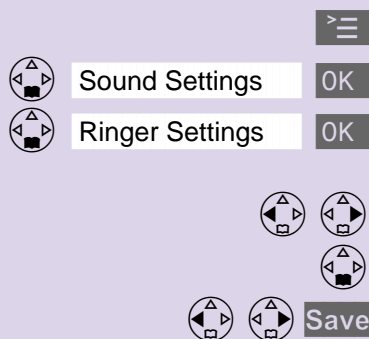

Udjite u menije

Izaberite opicju i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu zvonjenja


Kursorima izaberite jacinu zvonjenja

Kursorima izaberite sledece polje

Izaberite Melodiju zvonjenja (10 ponudjenih)

Podesavanje

Pritisnite:

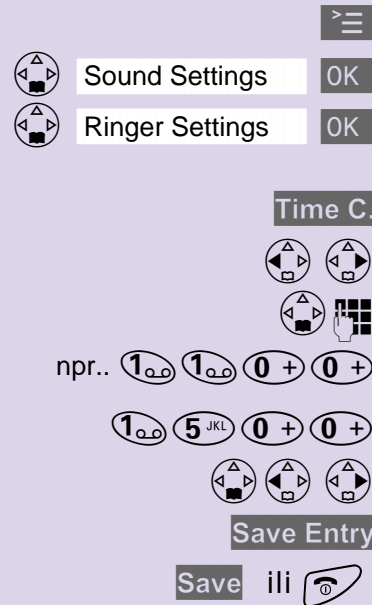

Vremenska kontrola jacine zvonjenja

Mozete izabrati razlicitu jacinu zvonjenja u zavisnosti od doba dana.

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu zvonjenja

Izaberite opciju

izaberite opciju Activate/deactivate time control.

Unesite period vremena za razlicto zvonjenje

npr.. 1 1 0 + 0 +

1 5 JKL 0 + 0 +

OD 11:00 DO 15:00.

Strelicama predjite na sledece polje i izaberite jacinu zvonjenja

Potvrdite promenu.

pristisnite opciju SAVE

Ukljucivanje / Iskljucivanje opominjucih tonova

- Key beeps: Kada pristisnete tastaturu
- Confirmation beeps: Zvuk potvrde (kod unosa imena, podesavanja zvonjenja, jacine...)

- Battery low beep: Zvuk kada je baterija prazna

Udjite u menije


Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju koju zelite da promenite

On , Off ili In Call


Potvrdite promenu.

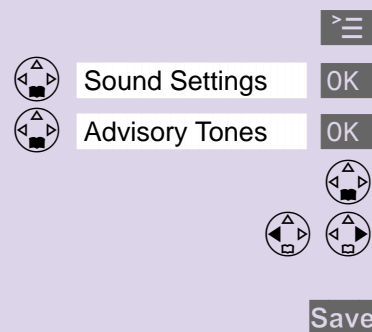

Pritisnite:

Ukljucivanje/Iskljucivanje Vibracije

Mozete ukljuciti vibraciju prilikom zvonjenja telefona:

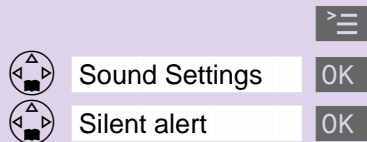


Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Izaberite opciju i potvrdite




Trenutn opcija je oznacena sa ✓

Mozete iskljuciti zvonjene drzeci taster  nekoliko sekundi. Kada je zvonjenje ugaseno, samo vibracija je aktivirana

Automatski odgovor na poziv

Kada je opcija aktivirana kada zvoni telefon dovoljno je da rucni deo podignete sa punjaca da bi ste odgovorili na poziv

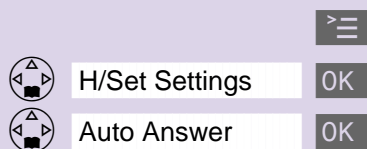

Udjite u menije

Izaberite opciju i potvrdite

Ukljucite ili iskljucite sa **OK**
(✓ = aktivirano).

Room monitoring

Pritisnite:



H/Set Settings



Udjite u menije



Izaberite opciju i potvrdite



Reset Handset



Izaberite opciju i potvrdite



Ponovno potvrdite resetovanje rucnog dela.

Resetovanje u fabričko stanje

Imenik, Liste poziva i poruka neće biti izbrisane prilikom resetovanje rucnog dela.

| Funkcija | Fabričko setovanje |
|------------------------------|--------------------|
| Jacina zvuka | 1 |
| Jacina zvonjenja | 5 |
| Melodija zvonjenja | 1 |
| Automatski "talk" | Uključeno |
| Battery low indikacija | Uključeno |
| JAcina speakerphona | 3 |
| Jacina signala room monitora | high |
| Vremenska kontrola | Isključeno |
| Jezik | local |
| Redial lista | Izbrisano |
| Vibracija | isključeno |



















Room monitor

Rucni deo mozete koristiti kao room monitor

Rucni deo treba da bude postavljen 1 do 2 metara od bebe. Naprimer ako beba pocene da place rucni deo ce automatski pozvati broj koji ste memorisali (EXT i INT) Kada je room monitor aktivan, dolazeci pozivi se ispisuju samo na displeju.



Pritisnite:

Podesavanje room monitora

 Udjite u menije
 Family/Fun  Izaberite opciju i potvrdite
 Room Monitor.  Izaberite opciju i potvrdite
  Izaberite ON ili OFF (ukljuceno/iskljuceno)
 Kursorima predjite u sledece polje
 Udjite u opciju da bi ste odredili broj telefona
Brisanje postojećeg eksternog broja sa .
Brisanje postojećeg internog broja sa **YES** (bicete upitani da potvrdite).
  Otvorite listu internih korisnika i izaberite broj slusalice
 Potvrdite promenu.
ili
 Otvorite telefonski imenik
  Izaberite ime odnosno broj telefona
 Pristisnite taster menija
 Save Entry

Off

Mozete deaktivirati room monitor sa eksternog broja (na primer sa mobilnog telefona)

Deaktiviranje se vrši sa:  .
Room monitor je sada deaktiviran (isključen)

Voki-Toki funkcija

Pritisnite:

Voki-Toki funkcija

Napomena:

Rucni delovi moraju da imaju ista podešavanja baze ili ne trebaju da budu prijavljane.
(Voki-Toki funkcija smanjuje vreme razgovora)

U voki-toki funkciji rucni deo ne prima dolazece pozive.

Aktiviranje Voki-Tokija



Family/Fun



Udjite u menije

OK

Izaberite opciju i potvrdite



Walkie-Talkie

OK

Izaberite opciju i potvrdite.

Vok-Toki funkcija se isključuje tasterom OFF ispod displeja.

Off .

Koriscenje Voki-Toki funkcije

Dvarucna dela u Voki-Toki funkciji:

Zvanje rucnog dela:

Call

Pristisnite CALL.

Pozvani rucni deo:

Poziv se prikazuje na displeju

Silent

Pritisite taster Silent



Pristisnite.

Dva rucna dela povezana su u Voki-Tokimodu



ZA prekidanje razgovora pritisnite END

Ostale opcije

Rad sa ostalim bazni delovi iz Gigaset familije

Gigaset 1000/2000/3000

Neke od funkcija ovog rucnog dela nisu podrzane na baznim delovima iz Gigaset familije

- Podesavanje vremena (Gubi se ako se ugasi rucni deo)
- Promena jezika
- Room monitor ne moze biti ugasen eksternim pozivom
- SMS poruke (samo sa SMS-kompaktibilnom bazom)*

Gigaset 4010/4015 Classic

Neke od funkcija ovog rucnog dela nisu podrzane na baznim delovima iz ove Gigaset familije

- Promena jezika
- SMS poruke*

* Nije dostupno u svim zemljama.

Napomena

Nikad ne koristite vlažne krpe za brisanje vaših aparata

Preporučene baterije:

Nickel-Metal-Hydride (NiMH), 500 mAh.

fabrička oznaka: V30145-K1310-X125 ili

fabrička oznaka: V30145-K1310-X229

Trajanje baterije

Trajanje baterije u razgovoru/ standby režimu

| Kapacitet (mAh) | Standby vreme (sati) | Vreme razgovora (sati) | Vreme punjenja (sati) |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 500 | do 250 | oko 15 | oko 5.5 |

Kapacitet baterije opada vremenom

Domet

Domet u idealnim uslovima je 300m, dok je u zatvorenom prostoru 50 metara

Punjac rucnog dela

Kucni punjac mobilnih telefona moze se koristiti za punjenje vaseg rucnog dela.

(Punjac za Siemens C35, M35, S35 mobilne telefone



Kada se rucni deo puni preko punjaca mobilnog telefona LED dioda staln svetli.

