

**SIEMENS**

Budi inspirisan

**BOXTER**

**Gigaset**  
C 200  
250  
DECT



# Izgled slusalice

## Dugme za uspostavu veze

Gornji deo:

- ◆ Odgovor na poziv
- ◆ Otpoceti biranje

## Donji deo:

- ◆ Prebacivanje na interfon
- ◆ Svetlo u pozadini: Aktiviran interfon
- ◆ Blinka: Dolazeci poziv

## Dugme za poruke

- ◆ Udji u listu sa: porukama, email, lista poziva, telefonska sekretarica (samo C250)

- ◆ Blinka: novi SMS, poruka, pozivi

## Otvoriti imenik

## Dugme 1

Izabrati telefonsku sekretaricu (C 250 samo)/email (pritisnuti oko 2 sekunde)

## Zvezdica

- ◆ Zvono pali/gasi (drzati 2 sekunde)

## Displej

### Indikator punjenja

○ prazna    ○ puna  
punjenje

○ blinka: baterija je skoro prazna ili puni

### Dispej tasteri

Ispod tastera je oznacena funkcija koju izvrsava

### Zavrsetak veze On/Off dugme

- ◆ Zavrsetak razgovora
- ◆ Otkazati funkciju
- ◆ Povtatak jedan korak unazad

- ◆ Paljenje/Gasenje slusalice

### Taraba

Zakljucavanje tastature drzati 1 sekundu


### Lista brzog biranja

Otvoriti listu kratkim pritiskom na dugme

### Mikrofon

### Recall dugme

Ubacivanje kratke pauze

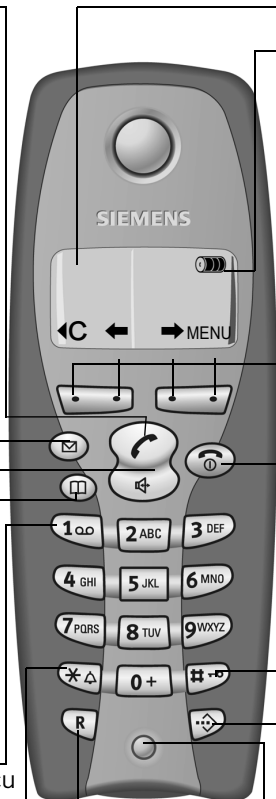

# Priprema za koriscenje telefona


Pakovanje sadrzi:

- ◆ jednu Gigaset C 200 ili C 250 bazu,
- ◆ jednu Gigaset C 2 slusalicu,
- ◆ jedan adapter,
- ◆ jedan telefonski kabl,
- ◆ jedan klipser za slusalicu,
- ◆ dve baterije,
- ◆ uputstvo.

## Instalacija baze

### Hints on installing


Baza je fabrički predviđena da radi na suvom yatvorenom prostoru u temperaturi od +5 °C to +45 °C. Bazu staviti u centralni deo stana radi boljeg prijema.

	◆ Ne izlagati ga suncu i visokoj temperaturi.
---	---

### Domet


Baza ima domet od 300 m do 50 m u zavisnosti od prostorije.

## Priključivanje baze

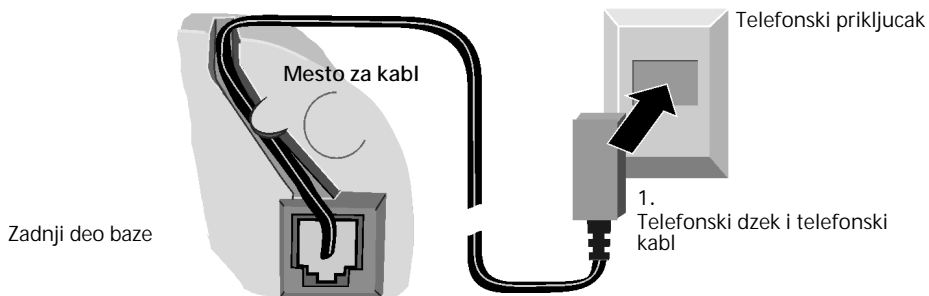

1.


- ◆ Staviti dzek u oznaceno mesto,
- ◆ Staviti kabl na svoje mesto,
- ◆ Staviti dzek u uticnicu.

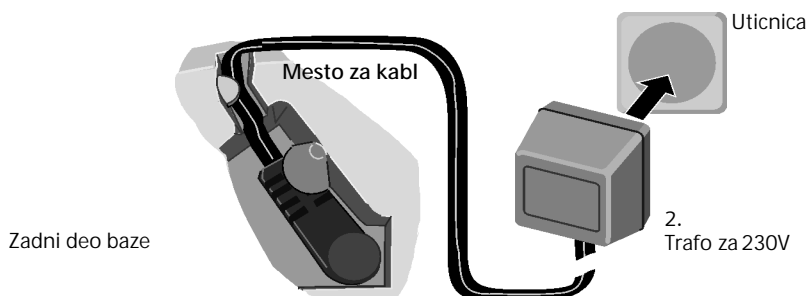

2.

- ◆ Staviti mali dzek u mesto predvidjeno za njega
- ◆ Staviti kabl u svoje mesto,
- ◆ Staviti trafo u uticnicu.

dzek za telefonsku liniju

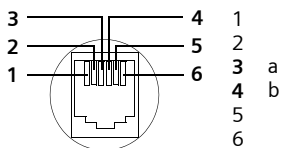

## Priprema za rad slusalice

---

### Skinuti zaštitni film sa displeja

---



Displej je zaštićen filmom  
Uklonite ga!

### Stavljanje baterije

---



- ◆ Stavite baterije kako je označeno na slusalici.
- ◆ Da otvorite poklopac pritisnite kako je označeno.



Koristite samo punjive baterije koje je Siemens predvideo.  
Korišćenje nepunjivih baterija moglo bi trajno da ošteti vas telefon


## Stavljanje slusalice u bazu i punjenje baterija


---


Kada stavite slusalicu na bazu ona ce se automatski registrovati na nju  
To izgleda ovako:


1. Stavite slusalicu na bazu sa displejom na gore.
2. Sačekajte da se slusalica registruje na bazu ( to traje oko 1 minut).  
Kada se registruje na displeju ce ispisati svoj interni broj.

3. Ostavite slusalicu na bazi da se puni.

 Prazna baterija

 Baterija  $\frac{1}{3}$  napunjena


 Baterija  $\frac{2}{3}$  napunjena

 Bat. kompletno napunjena




BATERIJU TREBA FORMIRATI 3 PUTA PO 12 SATI


## Stavljanje klipsera

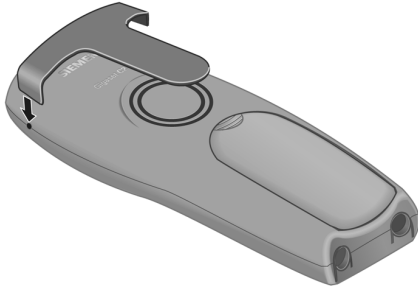

Stavite klipser na zadnji deo slusalice kako je naznaceno i pritisnite ga na dole.

## Paljenje/gasenje slusalice

Da aktivirate slusalicu drzite pritisnuto dugme 'zavrsetak veze'  . Cujete bip kada se aktivira.

Da **ugasite** slusalicu, pritisnite 'zavrsetak veze' dugme  i drzi te ga


***i***

Slusalica se aktivira automatski kad se stavi na bazu

## Zakljucavanje tastature

Mozete zakljucati tastaturu radi zastite.



Drzite pritisnuto dugme. (zacuce se bip signal).  
Pojavice se  ikonica.

Da je otkljucate ponovite postupak


***i***


- ◆ Tastatura se automatski otkljucava kada vas neko poziva
- ◆ Kada je tastatura zakljucana mozete birati broj za hitne pozive

# Rukovanje telefonom

## Dugmici

### Dugme za uspostavljanje veze i dugme za interfon

Dugme  ima dve funkcije. Pritiskom gornjeg dela dugmeta uspostavljate vezu kada vas neko poziva a pritiskom na donji deo dugmeta palite ili gasite interfon.

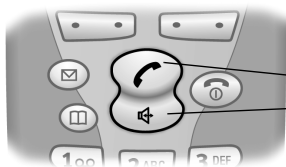


Gornji deo dugmeta = Uspostavlja vezu  
Donji deo dugmeta = Pali interfon

### Displej tasteri






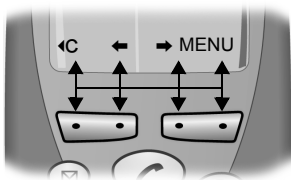

To su digmici koji se nalaze ispod displeja. Oni nemaju stalno istu funkciju neko imaju funkciju koja je u trenutku pritiska dugmeta nacrtana na displeju.

#### Primer



Displej tasteri


Promenjive funkcije su prikazane iznad Displej tastera:

Displej ikone	Kada ih pritisnete
	REDIJAL: Imate mogucnost 10 poslednjih biranih brojeva.
<b>INT</b>	INT dugme: Dobijate listu prijavljenih slusalica koje mozete zvati.
<b>OK</b>	OK dugme: potvrđujete funkciju.
<b>MENU</b>	Menu dugme: Otvarate meni telefona
 	Gore dole dugme
 	levo desno dugme
	Prihvatiti budjenje
	Dugme za brisanje



## Podesavanje jacine zvuka interfona

















---


1. **MENU** Pritisnite dugme.
2. **↓** Pritisnite dugme u nadjite **Audio Settings**
3. **OK** **Potvrdite**
4. **↓** Pritisnite i nadjite **Handsfree Volume**
5. **OK** **Potvrdite**
6. **← →** Izaberite jacinu zvuka interfona (1–5).
7. **OK** Potvrdite
8.  Pritisnite i drzite dok ne izajete iz menija.

# Datum i Vreme

## Podesavanje datuma i vremena





Podesavanje datuma i vremena je neophodno ako zelite da znate kada ste zvali nekoga ili kada je on vas zvao, (C 250) kada je primnjena poruka na sekretarici.

<b>MENU</b>	Udjite u meni
 Calender/Clock <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
 Date/Time <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite
	<b>Ukucajte datum:</b>
 <b>OK</b>	<b>ukucajte</b> dan/mesec/godinu potvrdite. Primer: Za 20.05.2003, ukucajte       .
	<b>Ukucajte Vreme:</b>
 <b>OK</b>	<b>Ukucajte</b> sate/minute i potvrdite. Primer: Za 9.35, ukucajte     .
	<b>Samo kada je izabrano 12-sati:</b>
 <b>OK</b>	<b>Izaberite</b> a.m. ili p.m. i potvrdite.
	Dugim pritiskom vratate se na pocetak.

 prikazace se na displeju

## Promena vremenskog moda

Mozete izabrati da vam pokazuje 12 sati ili 24 sata na displeju






<b>MENU</b>	Otvorite meni
 Calender/Clock <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite
 Time Mode <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite
 24 hour <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite (✓ = On).
ili ...	
12 hour <b>OK</b>	<b>Potvrdite</b> (✓ = On).
	Drzati stisnuto i izaci iz menija

## Podesavanje budilnika

Mozete ga koristiti i kao budilnik

**Uslov:** Podesili ste vreme i datum

### Aktiviranje/deaktiviranje budilnika i podesavanje vremena za budjenje

	Aktiviranje:
	Pritisnite displej taster.
Alarm Clock <input type="button" value="OK"/>	Potvrditi (✓ = On).
	<b>Podesavanje vremena:</b>
 <input type="button" value="OK"/>	<b>Ukucajte</b> sate/minute i potvrdite. <b>Primer:</b> Za 7.15, kucajte <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="7PORS"/> <input type="text" value="1aP"/> <input type="text" value="5:KL"/> . Na vrhu ekrana ce se pojaviti ikonica  .
	<b>Kada je podesen mod 12-sati pokazivanja:</b>
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="am"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite a.m. ili p.m. i potvrdite(✓ = On), e.g. <b>am</b> .
ili ...	<b>Ugasite budilnik:</b>
	Pritisnite displej dugme.
Alarm Clock <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite (✓ nestace).
	<b>Dugo drzite i izadjite iz menija</b>







## Gasenje tona za budjenje

Kada vas zvuk za budjenje, koji ste sami izabrali probudi mozete ga ugasiti pritiskom na bilo koje dugme na slusalici.

## Podesavanje potsetnika

Mozete koristiti vasu slusalicu i kao potsetnik.


## Aktiviranje/deaktiviranje potsetnika

<b>MENU</b>	Otvorite meni.
 Calender/Clock <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
Set Appointment <b>OK</b>	Potvrdite (✓ = On).
<b>OK</b>	Potvrdite ponovo ako je ugaseno.
	<b>Ubacite datum:</b>
 <b>OK</b>	
	<b>Ubacite vreme:</b>
 <b>OK</b>	
	<b>Ukucajte tekst:</b>
 <b>OK</b>	Ukucajte tekst (do 16 karaktera) i potvrdite
	<b>Drzite dugo i izadjite iz menija.</b> Pokazace vam se na displeju ikonica  .

## Deaktiviranje zvona potsetnika

---

Kada cujete melodiju za potsetnik koju ste izabrali sami:

<input type="button" value="OK"/>	Pritisnite displej taster. Ikonica  ce nestati kada nije aktiviran budilnik.
-----------------------------------	---

## Deaktiviranje potsetnika

---


<input type="button" value="MENU"/>	Otvorite meni.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Calender/Clock"/> <input type="button" value="OK"/>	Izaberite i potvrdite.
<input type="text" value="Set Appointment"/> <input type="button" value="OK"/>	Potvrdite (✓ nestace).

## Making calls

### Aktiviranje/deaktiviranje otvorenog slusanja ( samo C 250 )

Mozete ukljuciti funkciju da svi u sobi slusaju preko baze sta vi pricate i sta pozivac prica.


Uslov: Razgovor je u toku.

<b>MENU</b>	Otvorite meni.
	<b>Aktivirajte</b>
↓ Open Listening On <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
ili ...	<b>Deaktivirajte</b>
Open Listening Off <b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b>
	Drzite dugo i izadjite

<i>i</i>	◆ Mozete podesavati jacinu zvuka sa  i  dugmicima na bazi
----------	---

### Funkcija "Mute"

Mozete iskljuciti mikrofon na vasoj slusalici kako pozivac nebi cuo sta pricate sa drugom osobom u sobi. Tada on cuje melodiju za cekanje.


<b>INT</b>	Pritisnite.Palite funkciju.
	<b>Povratak:</b>
<b>MENU</b>	Pritisnite.
↓ *****Back***** <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite, ili pritisnite da zavrсите razgovor  .

# Koriscenje telefonskog imenika

## Imenik i lista brzog biranja

Mozete memorisati 100 telefonskih brojeva sa imenom.





Lista brzog biranja je specijalan imenik u koji mozete snjimiti vama vazne brojeve koje cesto zovete.

U tu listu ulazite na dugme .

Mozete kreirati imenik i listu brzog biranja po vasoj zelji. Mozeteslati listena drugeslusalice







<i>i</i>	◆ Mozete ukucati do 32 karaktera za broj i 16 slova za ime.
----------	---

## Unos imena u imenik

	Otvorite imenik.
<b>MENU</b>	<b>Otvorite</b> meni.
New Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	<b>Potvrditi.</b>
 <b>OK</b>	<b>Ubacite</b> broj i potvrdite.
 <b>MENU</b>	Ubacite ime i potvrdite.
Save Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b> Unos je snimljen.
	<b>Drzati dugo</b> i izaci.







## Snimanje imena u listu za brzo biranje

Mozete memorisati do devet dugmica za brzo biranje (0, 2–9) . Kada stisnete i drzite dugme, npr. '3', i stisnete gornji deo dugmeta  telefon ce birati broj koji je memorisan pod brojem 3.

	Otvorite listu brzog biranja.
<b>MENU</b>	Pritisnite i otvorite meni.
New Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	<b>Potvrdite</b>
 <b>OK</b>	<b>Ukucajte broj i potvrdite</b>
 <b>MENU</b>	Ukucajte ime i potvrdite.
Save Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	Potvrdite.
<b>MENU</b>	Pritisnite dugme i otvorite meni
 Shortcut <input type="text"/> <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
 Shortcut: 2 <input type="text"/> <b>OK</b>	Izaberite dugme i potvrdite
	<b>Drzati dugo i izaci.</b>

<b>i</b>	Nemoze se memorisati dva imena na istom broju.
----------	--








## Biranje iz imenika/liste brzog pozivanja

 ili 	Otvorite imenik ili listu brzog biranja.
onda ...	<b>Nadjite ime:</b>
	Izaberite
	Pritisnite dugme. Pocinje biranje
ili ...	<b>Ukucajte prvo slovo:</b>
	Ukucajte prvo slovo zeljenog imena
	Pritisnite dugme. Biranje pocinje



## Prepravljanje imena ili broja

---

 ili 	Otvoriti imenik ili listu brzog biranja.
 <b>MENU</b>	<b>Izaberite</b>
 Edit Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	Izaberite
 <b>OK</b>	Pronadjite ime i potvrdite
	Prepravite ime.
<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
Save Entry <input type="text"/> <b>OK</b>	<b>Potvrdite</b>
	Držite i izađjite







## Dodeljivanje VIP oznake

---

Mozete dodeliti VIP









(Very Important Person) oznaku imenima iz imenika. Tada mu mozete i dodeliti posebno zvono.

**USLOV:** Imate pustenu identifikaciju od strane poste

	Otvorite imenik.
 <b>MENU</b>	Izaberite ime i pritisnite meni dugme.
 VIP Entry 	Izaberite i potvrdite (✓ = On).
 <b>OK</b>	<b>Cucete</b> trenutnu melodiju. Izaberite sami (1–10) i potvrdite.
	Drzite i izadjite






## Brisanje iz imenika

---

 ili 	Otvorite.
 <b>MENU</b>	<b>Izaberite</b>
<b>either ...</b>	Obrisite jedno ime:
 Delete Entry 	I zaberite ime i potvrdite
<b>or ...</b>	Izbrisite ceo imenik/listu:
 Delete List 	Izaberite i potvrdite.
<b>OK</b>	Pritisnite i potvrdite.
<b>... onda</b>	
	Drzite dugo i izadjite

## Snimanje glasovnog biranja ( samo C 250 )




Snimite vasu rec za glasovno biranja...


	<b>Korak 1: Otvorite imenik sa glasovno-aktiviranim biranjem:</b>
 	Pritisnite dugme za imenik dva puta.
<b>OK</b>	<b>Potvrdite</b>
 User 2 <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite, npr. <b>User 2</b> .
	<b>Korak 2: Izaberite ime za snimanje vase reci:</b>
	Izaberite ime koje nema usnimanu vasu rec.
	<b>Korak 3: Snimanje reci:</b>
<b>MENU</b>	Pritisnite.
Record Word <b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b> Ime se pojavilo na displeju.
<b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b> Cucete kratak ton za pocetak snimanja. Tada recite vasu rec. Cucete drugi put potvrdni ton i nakon toga ce te cuti vasu rec u zvučniku.
	<b>Drzite dugo i izadjite</b>

## Lista poslednjih biranih poziva








Lista poslednjih biranih poziva sadrži 10 poslednjih biranih poziva. Ako te brojeve imate snimljene u imeniku pod imenime onda ce u listi pisati imena.

### Biranje telefonskog bria iz liste biranih brojeva

	Otvorite listu.
 	Izaberite broj i pritisnite dugme. Pocinje biranje.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Da snimate ili promenite broj, pritisnite <b>MENU</b> dugme <b>Use Number</b> sa <b>OK</b>.</li><li>◆ Da snimate broj iz liste u imenik pritisnite dugme <b>MENU</b>,  <b>Copy to Directory OK</b>.</li></ul>
----------	--

### Brisanje jednog broja ili cele liste

	Otvorite listu.
 <b>MENU</b>	<b>Izaberite broj.</b>
onda ...	<b>Obrisite jedan broj:</b>
 Delete Entry 	Izaberite opciju.
	Ako i dalje ostaje na listi, pritisnite i drzite
ili ...	<b>Obrisite celu listu:</b>
 Delete List 	Izaberite opciju i potvrdite.

## Lista poziva i telefonska sekretarica ( samo C 250 )

Poslednjih 30 poziva snima se u memoriju vasesg telefona. Nakon tog broja stari brojevi se automatski brisu a na njihovo mesto dolaze novi.

**Preduslov:** Imate ukljucenu opciju identifikacije poziva od strane Telekomag Mozete podesiti da vam se prikazuju SVI POZIVI ili PROPUSTENI POZIVI.

Takodje mozete podesiti da vam se prikazuju isti brojevi samo jednom ili vise puta:

- ◆ Vise puta kada je setovano SVI POZIVI,
  - ◆ Jednom i samo poslednji put kada je setovano PROPUSTENI POZ.
- Primer kako izgleda na displeju:

Broj novih brojeva u listi  
Calls List: 01+05  
Broj starih, pregledanih brojeva u listi










Mozete koristiti **answering machine list** da preslusate vase poruke na sekretarici Vreme snimanja poruke napisano je ako imate upaljuenu uslugu identifikacije dolazecih poziva.

Kada jednom preslusate novu poruku ona prlazi u grupu preslusanih poruka.

Primer kako izgleda na displeju:

Broj novih poruka  
Answering Mach.: 01+05  
Broj starih poruka

## Podesavanje liste poziva

	Otvorite listu.
 Calls List: 01+02 	Izaberite opciju i potvrdite.
<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Calls List Settings 	Izaberite opciju
onda ...	<b>Samo propusteni pozivi:</b>
Missed Calls 	Potvrdite.
ili ...	<b>Svi pozivi:</b>
 All Calls 	Izaberite i potvrdite
	<b>Drzati i izaci.</b>

# Koriscenje telefonske sekretarice


Gigaset C 250 u sebi ima sekretaricu kojom mozete upravljati:

- ◆ sa baze,
- ◆ sa slusalice,
- ◆ daljinskim putem.

Ako dte podesili vreme na slusalici onda ce aparat registrovati u koje vreme je ostavljena poruka.

## Rukovanje sa baze

Mozete rukovati preko baze:

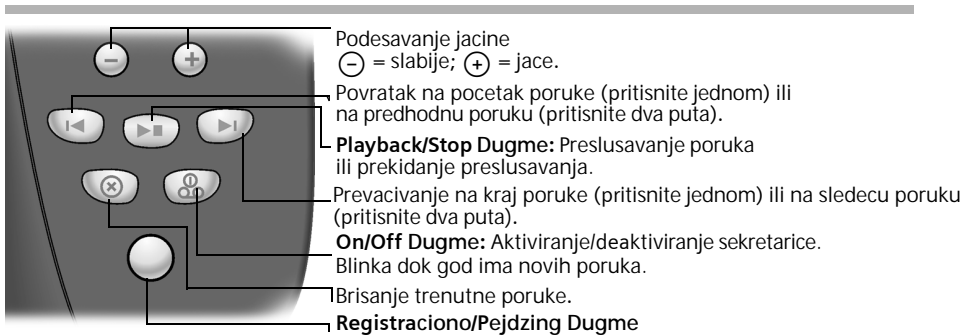



## Rukovanje sa slusalice

Interfon na slusalici se automatski aktivira ako primite poruku dok upravljate sa sekretaricom preko nje. Pritisnite gornji deo dugmeta da ga deaktivirate.



### Aktiviranje/deaktiviranje sekretarice


<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
↓ Answer Machine <b>OK</b>	Izabrtite i potvrdite (✓ = On).

Kada aktivirate sekretaricu, bicete obavesteni o preostalom vremenu za snimanje i na displeju ce biti prikazan znak . Dugme  na bazi ce svetliti. Ako je memorija puna i jedno obavestjenje predstavljeno, tada ce se sekretarica automatski prebaciti na obavestjenje. Ako nema obavestenja ona ce se automatski iskljuciti.

Obrisite u ovom slucaju stare poruke. sekretarica ce se automatsi tada vratiti na pocetno stanje.

### Snimanje sopstvenog obavestenja

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
↓ Announcements <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
onda ...	<b>Snimiti sopstveno obavestjenje:</b>
Record Announcement <b>OK</b>	Potvrditi.
ili ...	<b>Snimiti samo obavestjenje:</b>
↓ Record Announce Only <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
... onda	<b>Nadispleju je prikazan odajespremnosnimanje:</b>
<b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b> Cucete signal kada da otpocnete sa Snimanjem vase poruke.
<b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b> Cucete poruku da vidite da li da je snimate ili ne.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Snimanje se automatski prekida kada poruka koja se snima traje duže od 170 sekundi ili je napravljena pauza u snimanju duža od 2 sekunde</li> <li>◆ Možete prekinuti snimanje pritiskom na  i ponovo snimiti pritiskom na dugme <b>OK na displeju</b>.</li> <li>◆ Ako prekinete u toku snimanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– u modu <b>Answer and Record</b>, predhodno snimljeno obavestjenje se može koristiti ponovo,</li> <li>– u modu <b>Announce Only</b> sekretarica se deaktivira.</li> </ul> </li> </ul>
----------	--

### Preslušavanje obavestjenja

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme i potvrdite.
↓ Voice Mail <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Announcements <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
onda ...	<b>Preslušajte vase obavestjenje:</b>
↓ Play Announcement <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
ili ...	<b>Preslušajte samo obavestjenje:</b>
↓ Play Announce Only <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite i potvrdite.



### Brisanje obavestjenja


<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Announcements <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Delete Announcement <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
<b>OK</b>	Pritisnite dugme.
ili ...	
↓ Delete Announce Only <span style="float: right;"><b>OK</b></span>	Izaberite opciju i potvrdite.
<b>OK</b>	Pritisnite dugme.






## Preslusavanje poruka

Vreme i datu kada je bilo koja poruka stigla je oznaceno ako je podeseno vreme i datum. Ako imate aktiviranu identifikaciju bice vam prikazan i broj telefona ili ime ako ga imate u imeniku.







Ako imate nove poruke koje nisu preslusane pojavice vam se pismo na displeju, na bazi ce blinkati dugme  i na slusalici ce blinkati dugme .

Pritiskom na  pocinje preslusavanje sa prvom novom porukom. Ako nema novih poruka, pocece preslusavanje starih poruka. Kada preslusate nove poruke cucete prvu staru poruku.

Ako zelite ponovo da preslusate poruke morate ih izabrati u listi poruka.


	Otvorite listu.
 Answering Mach.: 01+02 	Izaberite i potvrdite. Pocinje preslusavanje.  Aktiviran je interfon.

### Zaustavite i prebacite poruku u toku preslusavanja

onda ...	<b>1. Koristeci tastaturu:</b>
	<b>Zaustavite preslusavanje:</b>
	<b>Zaustavite:</b>
<input type="text" value="Continue"/> 	<b>Potvrdite za nastavak.</b>
	<b>Prebacujte poruke:</b>
	Na pocetak trenutne poruke.
2 x 	<b>Na predhodnu.</b>
	Na sledecu.
2 x 	Na prvu posle sledece.



## Obeležavanje stare poruke kao nova

Ako želite da obeležite staru preslusanu poruku kao novu nepreslusanu to možete uraditi na sledeći način: U toku preslušavanja:

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Mark as New <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.

## Snimanje telefonskog broja iz poruke u telefonski imenik

Možete dodati broj telefona u tel. imenik: U toku preslušavanja:

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Copy to Directory <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
	Upisite ime
<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
Save Text <b>OK</b>	<b>Potvrdite.</b>


## Brisanje poruka

---

Možete obrisati samo jednu poruku ili sve odjednom.

### Brisanje svih starih poruka


U toku preslušavanja ili u toku pauze:

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Delete all <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
<b>OK</b>	Pritisnite dugme.



<b>i</b>	Nova poruka se mora preslušati min. 3 sekunde da bi postala stara i može se obrisati.
----------	---

### Pojedinacno brisanje preslušanih poruka

Dok preslušavate poruku koju će te obrisati:

onda ...	
	Pritisnite dugme.

## Pozivanje vase sekretarice i daljinsko preslusavanje poruka






	Pozovite vas broj telefona.
	<b>Nakon sto ste culi vase obavestenje:</b>
	Pritisnite broj 9 i ukucajte PIN kod.

Sekretarica ce vam reci da li imate novih poruka  
Posle toga ce poceti preslusavanje. Mozete rukovati preko na dva nacina:

- ◆ preko dugmica,
- ◆ glasovnim putem.

### Rukovanje uy pomoc dugmica

Morate biti na digitalnom biranju.

Broj	
	Docu na pocetak poruke Skociti na prethodne preslusane (pritisnati vise puta).
	Zaustaviti. Pritisnuti ponovo za nastavak.
	Skociti na sledecu poruku. Prelaziti na sledece poruke (pritisnati vise puta).
	Obeleziti kao nepreslusana.
	Obrisati trenutnu poruku.

## Aktiviranje telefonske sekretarice daljinskim putem

Ako ste zaboravili da aktivirate sekretaricu mozete je aktivirati daljinskim putem.  
Pozovite vas broj telefona preko vasesg mobilnog telefona ili nekim drugim digitalnim aparatom i pustite da znoni oko 1 minut. Cucete: "Please enter PIN".

**Preduslov:** PIN kod ne sme biti 0000.

	Ukucajte PIN kod
---	------------------

Vasa sekretarica je aktivirana. Recu ce vam koliko imate mesta u memoriji.

	Sekretaricu NEMOZETE deaktivirati daljinskim putem.
---	---

# Podesavanje sekretarice na C 250

## Bazi

Sekretarica je fabrički podesena. Vi je takodje mozete podesiti po vasoj zelji.

### Vreme aktiviranja

Mozete podesiti posle kog vremena ce se sekretarica aktivirati.

Mozete podesiti i da se pali automatski i to:

- ◆ posle 10 sekundi ako ima novih poruka;
- ◆ posle 20 sekundi ako nema novih poruka.

Posle 15 sekundi vi ce te znati, kada preslusavate daljinskim putem, da li ima novih poruka ili ne.

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Ring Delay <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ <b>OK</b>	<b>Izaberite Auto, 10 sec, 20 sec, 30 sec ili Immediately</b> i potvrdite.

## Podesavanje duzine poruke i kvaliteta

Mozete podesavati duzinu snimanja poruke ili kvalitet snimanja Povecavanjem kvaliteta smanjujete duzinu snimana poruka na vasoj sekretarici. Ukupno vreme za snimanje iznosi do 9 minuta u visokom kvalitetu snimka ili do 15 minuta u niskom kvalitetu snimka.

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Records <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Message Length <b>OK</b>	Potvrdite.
onda ...	
↓ <b>OK</b>	<b>Izaberite duzinu snimanja (30 sec, 60 sec, 120 sec ili Maximum) i potvrdite.</b>
ili ...	
↓ Record Quality <b>OK</b>	Izaberite kvalitet snimanja poruka.
↓ <b>OK</b>	<b>Izaberite Long Play ili High Quality i potvrdite.</b>

## Slusanje poruke koja se snima

Dok se poruka snima, mozete je cuti na interfonu bilo koje slusalice ili na vasoj bazi.

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Voice Mail <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ Call Screening <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
onda ...	<b>Aktivirajte interfon na slusalicama:</b>
Handset <b>OK</b>	Potvrdite (✓ = On).
ili ...	<b>Aktivirajte interfon na vasoj bazi:</b>
↓ Base <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite (✓ = On).

# Prijavljivanje i odjavljivanje slusalice

Mozete prijaviti do 6 slusalice na vasu bazu.

Gigaset C 2 slusalice koja nikada nije prijavljena na neku bazu moze se automatski prijaviti, dok neke druge kao npr. Gigaset 1000, 2000, 3000, 4000 serija i slusalice drugih proizvođača se moraju manuelno prijaviti.

Jedna Gigaset C 2 slusalice se moze prijaviti na do 4 baze.

## Automatsko prijavljivanje: Gigaset C 2 na Gigaset C 200 ili C 250

Ako slusalice nije prijavljivana ni na jednu bazu, moze se automatski prijaviti.

Da je prijavite po prvi put stavite je u bazu na mesto punjenja sa displezom nagore.

Registracija ce trajati oko 1 minut. Dok je registracija u toku na displeju ce se pojaviti **Registering** i **Base 1** ce blinkati. Slusalice ce se automatski dodeliti prvi slobodan interni broj (1–6). Videcete taj broj na displeju nakon registracije.

Ako je na bazu vec prijavljeno 6 slusalice onda ce se slusalice sa internim brojem 6 automatski odjaviti a na njeno mesto ce se prijaviti nova slusalice.





*i*

- ◆ Automatsko prijavljivanje se nemoze izvorsiti ako se preko baze u tom trenutku vrsi razgovor.

## Manuelno prijavljivanje: Gigaset C 2 na Gigaset C 200 ili C 250


Morate izvršiti registraciju i na bazi i na slusatici.

### 1. Na slusatici

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Handset Settings <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
 Register Handset <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
 Base 2 <b>OK</b>	Izaberite bazu (1–4) i potvrdite, npr. <b>Base 2</b> .
 <b>OK</b>	Unesite PIN kod vase baze (fabricki je 0000) i potvrdite.

**Base 2** blinka na displeju slusalice nakon unosnja pin koda.

### 2. Na bazi

	Pritisnite Dugme na bazi dok nezacujete ton signal (drzati oko 3 sekunde)
---	---

Trazenje baze se prekida posle 60 sekundi. Ako registrovanje nije kompletirano u tom roku ponovite prijavljivanje.

Kada je prijava uspesnal, slusatici se automatski dodeljuje prvi slobodan interni broj.


## Manuelno prijavljivanje: Gigaset 1000 do 4000 i druge GAP slusalice

Ovde mozete videti kako se moze manuelno prijaviti neka od GAP slusalica. To su npr. Gigaset A 2, C 1, S 1 ili slusalice neke druge serije, kao i nekog drugog proizvođača.

### 1. Na slusalici

Pocnite proceduru prijavljivanja kako je dato u uputstvu vase slusalice.








### 2. Na bazi

	Pritisnite dugme na bazi dok god necujete signal (oko 3 sekunde drzanja).
---	---

Tada ce posle odredjenog vremena (do 1min) vasa slusatica biti prijavljena na vasu bazu. Interni broj ce se automatski dodeliti. Ako nema na bazi slobodnih internih brojeva automatski ce se dodeliti broj 6 a slusatica pod tim brojem bice odjavljena.




## Odjavljivanje slusalice

Mozete odjaviti vasu slusaticu sa baze.

	Otvoritelistu slusalica.
 <b>MENU</b>	Izaberite slusaticu koju zelite da odjavite Vasa je oznacena ✓ . Pritisnite MENI dugme.
 De-register Handset 	Izaberite opciju i potvrdite.
 	<b>Ukucajte pin kod</b> (fabricki je 0000) i potvrdite.
	Pritisnite i potvrdite.

## Pejdzing

Ako ste zaturili negde slusaticu po stanu i nemozete da je nadjete nozete je naci pritiskom na Pejdzing dugme. Tada ce vam se ona oglasiti Dugme se nalazi na bazi.

	Pritisnite dugme na bazi. Sve prijavljene slusalice ce se oglasiti.
	<b>Kraj Pejdzinga:</b>
	Pritisnite Pejdzing dugme na bazi ili pritisnite gornji deo dugmeta  .

<b>i</b>	◆ Pejdzing se automatski gasi posle 30 sekundi.
----------	---



## Promena baze

Kada je vasa slusalica prijavljena na vise baza vi mozete menjati bazu.

- ◆ Mozete podesiti da bude samo na jednoj zeljenoj bazi
- ◆ Ili podesiti na (**Best Base**). Tada ce slusalica biti prijavljena na bazu koja ima trenutno najjaci signal.






<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Handset Settings <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite
↓ Select Base <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite.
↓ <b>OK</b>	Izaberite odredjenu bazu ili <b>Best Base</b> i potvrdite.


# Koriscenje vise slusalice

## Interni pozivi, zavrsetak poziva.

Interni pozivi su pozivi izmedju vise prijavljenih slusalice na istu bazu. Ovi pozivi su besplatni.









## Pozivanje odredjene slusalice ili svih zajedno.

	<b>Izabrati slusalicu</b> ( vasa je oznacena ✓).
<b>dalje ...</b>	<b>Pozvati odredjenu slusalicu:</b>
 	Izabrati i pritisnuti Talk/Handsfree dugme.
<b>ili ...</b>	<b>Pozvati sve slusalice (grupni poziv):</b>
	Pritisnuti zvezdicu. Zvone sve slusalice.
<b>... onda</b>	<b>zavtsiti poziv:</b>
	Pritisnuti dugme za zavrsetak razgovora.

<b>i</b>	◆ Da pozovete odredjenu slusalicu, takodje mozete pritiskanjem dugmeta <b>INT</b> pa npr.  .
----------	---








## Promena imena slusalice


Imena 'INT 1', 'INT 2' npr. se dodeljuju automatski. Bilo kada vi mozete promeniti to ime u neko drugo ime, npr. 'Ana' (10 karaktera maksimum). Promenjeno ime ce se prikazati na listi svih slusalice.

	Otvoriti listu slusalice.
 <b>MENU</b>	I zabrati slusalicu i pritisnuti dugme.
 <input type="text" value="Change Handset Name"/> 	I zabrati opciju i potvrditi. Obrisati staro ime sa  .
 	<b>Ukucati novo ime i potvrditi.</b>
	Pritisnuti dugme za kraj.

## Promena internog broja slusalice





Slusalice automatski dobija prvi sledeci upaznjen interni broj kada se prijavi na bazu. Taj interni broj mozete menjati. (1–6).

	Otvoriti listu slusalica.
	Pritisnuti dugme.
<input type="text" value="Edit Handset Number"/> 	Naci opciju.
	Izabrati slusalicu.
 	Trenutni broj blinka. Ukucajte novi INT broj od (1–6) i potvrdite. Stari broj je prepravljen.
	Pritisnuti dugme i izaci.

	Cucete negativan ton ako ukucate vec postojeći Interni broj. Ponovite proceduru unoseći slobodan broj.
---	--



## Prebacivanje veze na drugu slusalicu

Mozete prebaciti vezu na neku drugu slusalicu:

	Otvorite listu slusalica Pozivac cuje melodiju.
 	Izaberite odredjenu slusalicu ili <b>Calling all</b> . Pritisnite godnji deo dugmeta. Kada se ona javi najavite poziv.
	Pritisnite dugme. Ekterna veza je prosledjena na drugu slusalicu.


## Interna konsultacija

Mozete pozvati internu slusalicu dok imate eksternu vezu npr. radi konsultacije. Kada zavrсите interni razgovor automatski se vrcate na eksterni poziv.

<b>INT</b>	Otvorite listu slusalica. Pozivac cuje melodiju na cekanju.
 	Izabrati slusalicu i pritisnuti gornji deo dugmeta.
	<b>Zavrsetak konsultacije:</b>
<b>MENU</b>	Pritisnuti dugme.
Back <input type="text"/> <b>OK</b>	Potvrditi. Vracen vam je eksterni poziv.

## Prihvatanje/odbijanje call waiting u toku internog poziva

Ako vas neko pziva u toku internog razgovora, zacucete kratak signal. Prikazace vam se broj ili ime pozivaca ako imae upaljenun identifikaciju.




onda ...	<b>Zavrсите interni poziv, prihvatite eksterni:</b>
<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
Accept Call Waiting <input type="text"/> <b>OK</b>	Izabrati opciju i potvrditi. Interni razgovor je završen Prebaceni ste na externu vezu.
ili ...	<b>Odbite eksterni poziv:</b>
 Reject Call Waiting <input type="text"/> <b>OK</b>	Izaberite opciju i potvrdite. Call waiting ton je deaktiviran. Ostala vam je interna veza.

## Call Director (Posledjivanje na određene slusalice) (samo C 250)

Mozete podesiti vas telefon tako da određeni pozivi budu prosledjeni na određene slusalice. Morate aktivirati Call Director funkciju. Kada on pozove vas broj telefona pozivac dobija pitanje da izabere broj osobe sa kojom zeli da razgovar. Nakon pitanja pozivac ima 5 sekunde da izabere broj odejedjene slusalice.

**Preduslov:** Opcija Call Director je aktivirana.


### Aktiviranje/deaktiviranje Call Director opcije (samo C 250)

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
 Base Settings <b>OK</b>	Izabrati opciju i potvrditi.
 Call Director <b>OK</b>	Izabrati opciju.
Call Director Activation <b>OK</b>	Aktivirati ili deaktivirati funkciju Call Director (✓ = On).
	Dugo pritisnuti (povratak)



## Snimanje Call Director pitanja (samo C 250 )

Ovo je tipično snimanje Call Director pitanja: 'Da pricate sa Vladom pritisnite 1, da pricate sa Popom pritisnite 2. Ako necete da razgovarate nisakim posebno, pritisnite dugme >zvezdica< .

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
<input type="button" value="↓"/> Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju.
<input type="button" value="↓"/> Call Director <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite.
<input type="button" value="↓"/> Record Announcement <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite.
<input type="button" value="OK"/>	<b>Potvrdite.</b> Cucete ton da je spremno. Sada snimite vase pitanje.
<input type="button" value="OK"/>	<b>Potvrdite.</b> Snimak se ponavlja da bi ga culi i proverili.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ako pritisnete u toku snimanja  neće biti memorisano</li> <li>◆ Snimanje prestaje posle 170 seconds ili 2 sekunde nakon prestanka govora.</li> </ul>
----------	--



## Preslušavanje/brisanje Call Director pitanja ( samo 250 )

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
<input type="button" value="↓"/> Base Settings <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite.
<input type="button" value="↓"/> Call Director <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite.
	Ako je potrebno aktivirajte interfon.
onda ...	<b>Preslušajte vase pitanje:</b>
<input type="button" value="↓"/> Play Announcement <input type="button" value="OK"/>	Izaberite meni i potvrdite.
ili ...	<b>Obrisite vase pitanje:</b>
<input type="button" value="↓"/> Delete Announcement <input type="button" value="OK"/>	Izaberite opciju i potvrdite.
<input type="button" value="OK"/>	Pritisnite da bi potvrdili.
	<b>Dug pritisak (povratak).</b>


# Podesavanje slusalice


## Podesavanje jezika

<b>MENU</b>	Pritisnite.
↓ Handset Settings <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
↓ Language <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite. Trenutan jezik je oznacen ✓ (fabricki je Nemacki).
↓ <b>OK</b>	Izaberite jezik i potvrdite.
	<b>Pritisnite dugo i potvrdite.</b>

<i>i</i>	◆ Ako ukucate pogresan jezik promenite ga sa <b>MENU</b>   . Tada izaberite odgovarajuci jezik ↓ i potvrdite <b>OK</b> .
----------	--

## Aktiviranje automatskog javljanja

ako vam je aktivirana ova funkcija kada vas neko poziva a slusalice vam se nalazi na bazi nemorate pritiskati gornji deo dugmeta  vec jednostavno podignite slusalicu sa baze.

<b>MENU</b>	Pritisite dugme.
↓ Handset Settings <b>OK</b>	Izaberite meni i potvrdite.
Auto Answer <b>OK</b>	Potvrdite.
	<b>Drzite dugo i izađjite</b>

## Podesavanje jacine interfona

Mozete podesavati jacinu slusalice u tri nivoa (1–3) i jacinu interfona u pet nivoa (1–5).

<b>MENU</b>	Pritisnuti.
↓ Audio Settings OK	Izabrati i potvrditi.
Earpiece Volume OK	Potvrditi. Cucete trenutnu jacinu.
→ OK	<b>Izaberite</b> jacinu i potvrdite.
↓ Handsfree Volume OK	Izaberite i potvrdite.
→ OK	Izaberite jacinu i potvrdite.
Ⓜ	<b>Drzite dugo</b> i izadjite.



## Podesavanje jacine zvona

Mozete podesavati jacinu zvona za interne i externe pozive


- ◆ 6 nivoa jacina zvona:
  - 5 nivoa jacine (1–5; npr. jacina 2 = ■■■□□■),
  - 'Crescendo' poziv (6; polako raste jacina zvona = □□□□□■).
- ◆ 10 melodija (1-10; melodije 1–3 su klasicna zvona).

## Podesavanje

<b>MENU</b>	Pritisnuti
↓ Audio Settings <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi.
↓ Ringer Melody <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi.
pa ...	Za externe pozive:
External Calls <b>OK</b>	<b>Potvrditi.</b>
ili ...	Za interne pozive:
↓ Internal Calls <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi
ili ...	Za potsetnik:
↓ Appointment <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi
ili ...	Za budilnik:
↓ Alarm Clock <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi.
... onda	
Melody 1 <b>OK</b>	potvrditi melodiju, npr. MELODY 1 (✓ = On).
Ⓢ	Drzati dugi i izaci.




## Podesavanje jacine zvona

---

<b>MENU</b>	Pritisnuti displej taster.
↓ Audio Settings <b>OK</b>	Izabreti i potvrditi.
↓ Ringer Volume <b>OK</b>	Izabreti i potvrditi.
→ <b>OK</b>	Cucete trenutnu jacinu. Izaberite i potvrdite.
	Drzite dugo i izadjite

## Aktivirati/deaktivirati zvono

---

	Drzati pritisnuto ovo dugme. Zvono je ugaseno. Na displeju vam je nacrtana ikonica 
	<b>Aktiviranje:</b>
	Ponoviti postupak.







Zvono se ne moze ugasiti ako vas neko poziva

<b>i</b>	Da ga ugasite dok vas neko poziva, pritisnite <b>MENU</b> i onda <b>Silent</b> .
----------	--

## Prvo zvono upali/ugasi




---

Mozete ugasiti prvo zvono kako vas nebi uznemiravalo dok vam stize tekstualna poruka. Takodje ga mozete i upaliti.

<b>MENU</b>	Pritisnite.
   	Pritisnite.
pa ...	<b>Hocete da cujete prvo zvono:</b>
	Pritisnite.
ili ...	<b>Necete da cujete prvo zvono:</b>
	Pritisnite.
<b>OK</b>	Potvrdite.

## Resetovanje slusalice

---

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme
 Handset Settings <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
 Reset Handset <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
<b>OK</b>	Pritisnite da bi potvrdili.
	Držite dugo i izadjite.

# Podesavanje baze

## Zastita telefona od nezelenih osoba










Mozete zastititi vas telefon kako niko drugi osim vas ne moze menati ono sto ste vi podesili. To je moguće ubacivanjem pin koda u vas telefon.

**VAZNO!!!!!!!!!!!!**

Pin kod se ne sme zaboraviti. Siemens ne daje garanciju na PROMENU PIN KODA!!!

## Promena PIN koda

Mozete promeniti vas PIN kod i to 4 cifre (fabricki je 0000)


	Pritisnuti dugme.
 Base Settings 	Izabrati i potvrditi.
 System PIN 	Izabrati i potvrditi.
	<b>Ubacite stari pin kod. Fabricki je 0000</b> iz sigurnosnih razloga se prikazuje (* * * *).
	Ubacite novi PIN kod
	Ponovite novi PIN kod i potvrdite.
	Drzite dugo i izadjite.

## Podesavanje jacine i vrste zvona na bazi ( samo C 250 )

Mozete podesavati na samoj bazi i to>

Kada zvoni telefon, pritisnite ⊕ (za jace) ili ⊖ (za slabije) .

Podesavanje jacine i vrste zvona preko slusalice:

<b>MENU</b>	Pritisnite.
↓ Base Settings <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
Audio Settings <b>OK</b>	Potvrdite.
izaberite ...	<b>Jacinu zvona:</b>
↓ Ringer Volume <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite. Cucete trenutnu jacinu
→ <b>OK</b>	Izaberite jacinu (0–6) i potvrdite. '0'-om gasite zvono.
ili ...	<b>Melodiju z vona:</b>
↓ Ringer Melody <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite. Cucete trenutnu melodiju
↓ Melody 1 <b>OK</b>	Izaberite melodiju (1–10) i potvrdite, npr. <b>Melody 1.</b>
... onda	
	Drzite dugo i izadjite.

# Podesavanje nacina biranja

## Korak 1: Promena nacina biranja

---

Postoje sledeci nacini biranja:

- ◆ Tonsko biranje (DTMF),
- ◆ Pulsno biranje (DP),
- ◆ DTMF earth (country-specific).

<b>MENU</b>	Pritisnite dugme.
↓ Base Settings <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
↓ Additional Features <b>OK</b>	Izaberite i potvrdite.
Dialling Mode <b>OK</b>	Potvrdite.
↓ <b>OK</b>	Izaberite mid i potvrdite.
Ⓞ	Drzati dugo i izaci.

## Korak 2: Setovanje recall-a

---








<b>MENU</b>	Pritisnuti.
↓ Base Settings <b>OK</b>	Izabreti i potvrditi.
↓ Additional Features <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi.
↓ Recall <b>OK</b>	Izabrati i potvrditi.
↓ <b>OK</b>	Izabrati RECALL i potvrditi.
Ⓞ	Drzati dugo i izaci.

## Podesavanje pauze

---








### Promena duzine pauze

---

	Pritisnuti .
   	Pritisnuti.
 	Pritisnuti broj za duzinu pauze (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.; 4 = 2.5 sec.) i potvrditi.








### Promena duzine pauze posle recall-a

---

	Pritisnite
   	Pritisnite.
 	Pritisnite broj za duzinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i potvrdite

### Promena pauze biranja

---

	Pritisnuti
   	Pritisnuti
 	Pritisnuti broj za duzinu pauze (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) i potvrditi.